


FI Käyttö- ja asennusohje X Pure

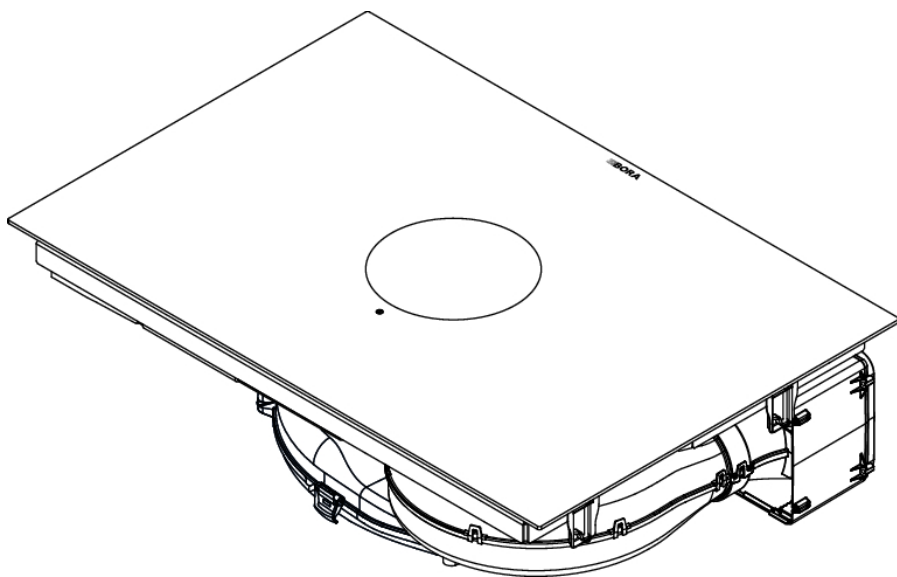

Sisällysluettelo

1	Yleistä	4	5.4	Keittotason höyrynpöistön toiminnot	20
1.1	Voimassaolo	4	5.4.1	Tuulettimen tehotasot	20
1.2	Vastuu	4	5.4.2	Tuulettimen tehoasetus	20
1.3	Tuotteen vaatimustenmukaisuus	4	5.4.3	Automaattinen höyrynpöisto	20
1.4	Tietojen esitystapa	4	5.4.4	Tuulettimen sammuttaminen	21
2	Turvallisuus	5	5.4.5	Automaattinen jälkikäyttö	21
2.1	Käyttötarkoitus	5	5.4.6	Suodattimen huoltonäyttö	21
2.2	Toimintarajoitteiset henkilöt	5	5.5	Keittotason toiminnot	21
2.3	Yleiset turvallisuusohjeet	6	5.5.1	Kattilan koon tunnistus	21
2.4	Asennusta koskevat turvallisuusohjeet	7	5.5.2	Keittoalueen valinta	21
2.4.1	Keittotason höyrynpöistön asennusta koskevat turvallisuusohjeet	8	5.5.3	Keittoalueen tehotasot asettaminen	21
2.4.2	Keittotasojen asennusta koskevat turvallisuusohjeet	9	5.5.4	Keittoalueiden tehoasetus	21
2.5	Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita	9	5.5.5	Keittoalueen ajastin	22
2.5.1	Keittotason höyrynpöistön käyttöä koskevat turvallisuusohjeet	11	5.5.6	Taukotoiminto	22
2.5.2	Keittotasojen käyttöä koskevat turvallisuusohjeet	12	5.5.7	Säädettävä lämpimänäpito toiminto	22
2.6	Puhdistusta ja ylläpitoa koskevat turvallisuusohjeet	13	5.5.8	Silloitustoiminto	23
2.6.1	Keittotason höyrynpöistön puhdistusta ja ylläpitoa koskevat turvallisuusohjeet	13	5.5.9	Automaattinen silloitustoiminto	23
2.6.2	Keittotasojen puhdistusta ja ylläpitoa koskevat turvallisuusohjeet	14	5.5.10	Keittoalueen sammuttaminen	23
2.7	Korjausta, huoltoa ja varaosia koskevia turvallisuusohjeita	14	5.6	Turvatoiminnot	23
2.8	Purkamista ja hävittämistä koskevat turvallisuusohjeet	14	5.6.1	Lapsilukko	23
3	Tekniset tiedot	16	5.6.2	Puhdistuksen lukitustoiminto	23
3.1	Laitemat PUXA2/R	16	5.6.3	Jälkilämmön näyttö	24
3.2	Laitemat PUXU2/R	17	5.6.4	Turvakatkaisu	24
4	Tuotekuvas	17	5.6.5	Ylikuumenemissuoja	24
4.1	Tyypikuvas	17	6	BORA Assist	24
4.2	Järjestelmän kuvaus	17	6.1	Keittoastia	24
4.2.1	Rakenne	17	6.2	BORA Assist	24
4.2.2	Käyttöpaneeli	18	6.3	BORA Assistin aktivointi	24
4.2.3	7-segmenttinäyttö	18	6.3.1	Keitto-ohjelman säätäminen	25
4.2.4	Valaistuksen voimakkuus	18	6.3.2	Fry - lämpötilatarkkaa paistamista	25
4.3	Keittotason höyrynpöistön toimintaperiaate	18	6.3.3	Boil -- veden keittäminen	25
4.4	Induktiokeittotason toimintaperiaate	18	6.3.4	Keittoalueen ajastimen säätäminen	25
5	Toiminta ja käyttö	19	6.4	BORA Assistin ennen aikainen päättäminen	25
5.1	Yleiset käyttöohjeet	19	6.5	BORA Assistin päättäminen	25
5.2	Hipaisukäyttö	19	6.5.1	Ajan pidentäminen	25
5.3	Järjestelmän käyttö	19	7	Asiakasvalikko	25
5.3.1	Päälle/pois	19	7.1	Valikon kohta Con: Connectivity	26
5.3.2	Lyhytkestoinen ajastin	20	7.2	Valikkokohta 1: merkkiäänien voimakkuus	26
5.3.3	Korjaustoiminto (Recovery)	20	7.2.1	Merkkiään	26
			7.3	Valikkokohta 2: Lapsilukko	26
			7.4	Valikkokohta 3: suodattimen tilan näyttäminen ja suodattimen huoltonäytön nollaaminen	27
			7.5	Valikkokohta 4: automaattisen jälkikäytön kesto	27
			7.6	Valikkokohta 5: kosketusalueiden reagoitinopeus	27
			7.7	Valikkokohta 6: LED-testi	27

7.8	Valikkokohta 7: Pysyvä kattilan koon tunnistus	27	10.9.1	Keittotason asettaminen paikalleen	38
7.9	Valikkokohta 8: ohjelmisto-/laitteistoversion tarkistaminen	28	10.9.2	Keittotason kiinnittäminen	39
7.10	Valikkokohta 9: turvakatkaisu	28	10.9.3	Poistoilmakanavan liittäminen	39
7.11	Valikkokohta 0: Tehdasasetusten palautus	28	10.9.4	Takaseinän liittäminen tekeminen	39
8	Puhdistus ja ylläpito	28	10.9.5	Kiertoilmamallissa A	40
8.1	Puhdistusaineet	28	10.10	Aktiivihiihiisuodattimen asettaminen kiertoilmaa käytettäessä	40
8.2	Ylläpito	29	10.11	Kytkeminen sähköverkkoon	40
8.3	Keittotason puhdistus	29	10.11.1	Käyttöönotto	41
8.4	Keittotason höyrynpöiston puhdistaminen ..	29	10.11.1	Jälleenmyyjä- ja huoltovalikko	41
8.4.1	Höyrynpöistotilän ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun rasvasuodattimen puhdistus	29	10.11.2	Valikkokohta B: höyrynpöistojärjestelmän määrittäminen	41
8.4.2	Nesteiden poistaminen laitteesta	30	10.11.3	Valikkokohta C: virranhallinta	41
8.5	Ilmanohjauskotelon puhdistaminen	30	10.11.4	Valikkokohta D: demo-tila	42
8.6	Aktiivihiihiisuodattimen vaihto	30	10.11.5	Toiminnan tarkastus	42
9	Ongelmat ja ratkaisut	32	10.12	Laitteen tiivistäminen	42
10	Asennus	33	10.13	Luovuttaminen käyttäjälle	42
10.1	Yleisiä asennusohjeita	33	11	Käytöstä poistaminen, purkaminen ja hävittäminen	42
10.1.1	Keittotason höyrynpöiston poistoilmatoiminnon käyttö samanaikaisesti huoneilmaa ottavan tulisiijan kanssa	33	11.1	Käytöstä poistaminen	42
10.2	Toimitussisältö	33	11.2	Purkaminen	43
10.3	Työkalut ja apuvälineet	34	11.3	Ympäristöystävällinen hävittäminen	43
10.4	Asennusedellytykset	34	11.3.1	Kuljetuspakkauksen hävittäminen	43
10.4.1	Asennus- ja asennusohjeet	34	11.3.2	Tarvikkeiden hävittäminen	43
10.4.2	Kalusteen vähimmäismäärä X Pure	34	11.3.3	Käytetyn laitteen hävittäminen	43
10.4.3	Keittiökalusteita koskevia ohjeita	34	12	Takuu, tekninen asiakaspalvelu, varaosat, tarvikkeet	43
10.5	Työtason aukko	34	12.1	BORAn myöntämä valmistajan takuu	43
10.5.1	Aukon mitat	34	12.1.1	Takuun pidentäminen	44
10.6	Keittiökalusteiden valmistelu poistoilmamalli	35	12.2	Huolto	44
10.6.1	Keittiökalusteiden sovittaminen	35	12.3	Varaosat	44
10.6.2	Asennusmitat	35	12.4	Tarvikkeet	44
10.7	Keittiökalusteiden valmistelu kiertoilmamalli	36	13	Tuoteselosteet	45
10.7.1	Kiertoilman johtaminen takaisin keittiökalusteesta	36	13.1	Tuotetietolehti PUXA2 PUXA2R – keittotason höyrynpöisto	45
10.7.2	Kiertoilmalaitteiden asennusvaihtoehdot A ja B	36	13.2	Tuoteseloste X Pure – keittotaso	46
10.7.3	Keittiökalusteiden valmistelu asennusvaihtoehdot A varten	36			
10.7.4	Asennusmitat, asennusvaihtoehdot A	37			
10.7.5	Ilmanpuhdistusyksikön ulosvedettävän osan pidentäminen	37			
10.7.6	Keittiökalusteiden valmistelu asennusvaihtoehdot B varten	37			
10.7.7	Asennusmitat, asennusvaihtoehdot B	38			
10.8	Laitteen valmistelu	38			
10.9	Keittotason asentaminen	38			

1 Yleistä

Tämä ohje ja kaikki mukana toimitetut asiakirjat sisältävät tärkeitä ohjeita, jotka suojaavat loukkaantumisilta ja ehkäisevät laitevaurioita.

► Noudata ehdottomasti kaikkia toimitukseen sisältyviä asiakirjoja.

Asentamisessa, kokoamisessa ja käyttöönotossa on noudatettava kansallisia lakeja, määräyksiä ja standardeja. Töitä saavat suorittaa vain pätevät ammattihenkilöt, jotka tuntevat paikallisten energialaitosten lisämääräykset sekä noudattavat niitä. Kaikkia mukana toimitettuihin asiakirjoihin sisältyviä turvallisuusohjeita ja varoituksia sekä menettelyohjeita on noudatettava.

Säilytä tämä ohje huolellisesti, ja luovuta se eteenpäin mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

1.1 Voimassaolo

Tämä ohje koskee useita laiteversioita. Siksi on mahdollista, että siinä kuvataan yksittäisiä ominaisuuksia, joita ei ole omassa laitteessasi. Ohjeen kuvat ovat havainnollistavia periaatekuvia, ja kuvissa näkyvät yksityiskohdat voivat poiketa todellisista laitteista.

1.2 Vastuu

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd ja BORA Lüftungstechnik GmbH – joista käytetään seuraavassa nimitystä BORA – eivät vastaa vahingoista, joiden syynä on mukana toimitettujen asiakirjojen huomiotta jättäminen! Lisäksi BORA ei myöskään vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta ja varoitusten ja turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä!

1.3 Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Laitteet vastaavat seuraavia EU/EY-määräyksiä:

- 2009/125/EY (ecodesign-direktiivi)
- 2011/65/EU (RoHS-direktiivi)

Täten BORA Vertriebs GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyypit PUXA2, PUXA2R, PUXU2 ja PUXU2R vastaavat direktiiviä 2014/53/EU.

Laitte tukee seuraavia taajuuskaistoja:

- 2,4 GHz: enint. 100 mW

Laitteet vastaavat seuraavia UK-määräyksiä:

UK – Statement of Compliance The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti ja UK- Statement of Compliance ovat saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:
<https://www.bora.com>

1.4 Tietojen esitystapa

Tässä ohjeessa kuvatusa tuotteesta käytetään jatkossa myös nimitystä laite. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä.

Menettelyohjeet

- Suorita kaikki menettelyohjeiden toiminnot mainitussa järjestyksessä.

Luettelot

- Luettelo 1
- Luettelo 2

Tietokohdat

- i** Tietokohdassa viitataan erityisiin seikkoihin, jotka sinun on ehdottomasti otettava huomioon.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet



VAARA

Vaaran laatu ja lähde

Huomiotta jättämisen seuraukset

- Turvallisuustoimenpiteet

Huomioitavaa:

- Varoitusmerkit ilmoittavat suurentuneesta loukkaantumisvaarasta.
- Huomiosana ilmaisee vaaran vakavuuden.

Varoitusmerkki	Huomiosana	Vaaran kuvaus
	Vaara	Viittaa välittömään vaaratilanteeseen, josta on seurauksena kuolema tai vakavia vammoja, jos ohjeita ei noudateta.
	Varoitus	Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakavia vammoja, jos ohjeita ei noudateta.
	Varo	Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, josta voi olla seurauksena vähäisiä tai lieviä vammoja, jos ohjeita ei noudateta.
	Ohje	Viittaa tilanteeseen, josta voi olla seurauksena esinevahinkoja, jos ohjeita ei noudateta.

Taulukko 1.1 Varoitusmerkkien ja huomiosanojen merkitys

2 Turvallisuus

Laitte on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen. Käyttäjä on vastuussa laitteen turvallisesta käytöstä sekä puhdistuksesta ja ylläpidosta. Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja.

2.1 Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu ruoanvalmistukseen ainoastaan yksityistalouksissa.

Laitetta ei ole tarkoitettu seuraavanlaiseseen käyttöön:

- käyttö ulkona
- tilojen lämmitys
- tilojen jäähditys, tuuletus tai kuivaus
- käyttö liikkuvissa käyttökohteissa, kuten moottoriajoneuvoissa, laivoissa tai lentokoneissa
- käyttö ulkoisella aikakytkimellä tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä
- käyttö yli 2000 metrin korkeudessa merenpinnan tasosta
- käyttö vain osittain asennettuna

Muu käyttö tai kuvattua laajempi käyttö ei ole käyttötarkoituksen mukaista.

- i** BORA ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.

Kaikenlainen väärinkäyttö on kielletty!

2.2 Toimintarajoitteiset henkilöt

Lapset

Vähintään 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta, kun he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Käytä lapsilukkoa, jotta lapset eivät voi huomaamatta kytkeä laitteita päälle tai muuttaa asetuksia.
- Laitteen läheisyydessä olevia lapsia on valvottava.
- Älä säilytä laitteen päällä tai takana olevissa säilytystiloissa esineitä, jotka saattavat kiinnostaa lapsia. Lapset saattavat muutoin kiivetä laitteen päälle.

- i** Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja ylläpitotöitä, paitsi jos heitä valvotaan koko ajan.

Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaiset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset

Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaiset tai henkiset kyvyt ovat puutteellisia tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, voivat käyttää laitetta, kun he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. Laitteen käyttöä voidaan rajoittaa lapsilukolla.



VAARA

Kuumien keittoastioiden ja ruokien aiheuttama palovammojen vaara

Työtason ylitse ulottuvat kahvat houkuttelevat tarttumaan niihin.

- Pidä lapset poissa kuumien keittoalueiden läheisyydestä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä käännä kattiloiden tai pannujen kahvoja sivulle siten, että ne ulottuvat työtason ylitse.
- Varmista, etteivät lapset pääse vetämään kuumaa kattilaa tai pannua alas keittotasolta.
- Käytä tarvittaessa lieden suojaritilää tai keittotason suojusta.
- Käytä vain laitteen valmistajan hyväksymiä suojaritiloita ja keittotason suojuksia, muutoin on olemassa loukkaantumisaara.
- Kysy lisätietoja soveltuvan lieden suojaritilän valinnasta BORA-jälleenmyyjältä tai BORA-huoltotiimiltä.

2.3 Yleiset turvallisuusohjeet

VAARA

Pakkauksen osien aiheuttama tukehtumisvaara

Pakkauksen osat (esim. kelmut, styrokso) voivat olla hengenvaarallisia lapsille.

- Säilytä pakkauksen osat lasten ulottumattomissa.
- Hävitä pakkaus asianmukaisesti ja heti.

VAARA

Vaurioituneiden pintojen aiheuttama sähköisku- tai loukkaantumisvaara

Laitteiden pintoihin, erityisesti käyttöyksikön alueella, syntyvien halkeamien, säröjen ja murtumien (esim. vaurioitunut lasi) seurauksena alla oleva elektroniikka voi tulla näkyviin tai vaurioitua. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Lisäksi vaurioitunut pinta voi aiheuttaa vammoja.

- Älä kosketa vaurioitunutta pintaa.
- Sammuta laite heti, mikäli halkeamia, säröjä tai murtumia ilmenee.
- Irrota laite verkosta turvallisesti käyttämällä johdonsuojakatkaisijoita, sulakkeita, automaattisulakkeita tai kontaktoreita.
- Ota yhteyttä BORA-huoltotiimiin.

VAROITUS

Väärien osien tai omavaltaisten muutosten aiheuttama loukkaantumis- tai vaurioitumisvaara

Väärien osien käytöstä voi aiheutua henkilövahinkoja tai laitevaurioita. Laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset voivat heikentää turvallisuutta.

- Käytä vain alkuperäisosia.
- Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia tai lisäyksiä.

VAROITUS

Laitteen mekaanisten vaurioiden aiheuttama loukkaantumisvaara

Laitteen sekä johtojen ja lisäosien mekaaniset vauriot (esim. murtumat, vääntymät, liimauksen irtoaminen) voivat aiheuttaa vammoja.

- Poista laite käytöstä.
- Älä yritä korjata tai vaihtaa itse vaurioituneita osia.
- Ota yhteyttä BORA-huoltotiimiin.

VARO

Putoavien osien aiheuttama loukkaantumisvaara

Putoavat laitteen osat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

- Sijoita käsittelemäsi osat turvallisesti laitteiden viereen.
- Varmista, ettei mikään käsittelemäsi laitteen osa pääse putoamaan.

VARO

Ylikuormituksen aiheuttama loukkaantumisvaara

Laitteiden kuljetuksen ja asennuksen aikana vääränlainen käsittely voi aiheuttaa vammoja raajoihin tai vartaloon.

- Pyydä tarvittaessa toinen henkilö avuksi kuljetukseen ja asennukseen.
- Käytä tarvittaessa soveltuvia apuvälineitä vammojen tai loukkaantumisen välttämiseksi.

VARO

Epäasianmukaisen käytön aiheuttamat vauriot

Laitteiden pintoja ei saa käyttää työ- tai säilytystasoina. Tämä voi vaurioittaa laitteita (erityisesti kovat ja terävät esineet).

- Älä käytä laitteita työ- tai säilytystasona.
- Pidä kovat ja terävät esineet poissa laitteiden pintojen läheisyydestä.

OHJE

Häiriöt ja virheet

Häiriötilanteissa ja virheellisen käytön vuoksi annetaan virheilmoituksia.

- Huomioi häiriöiden ja virheiden yhteydessä ohjeet luvussa Ongelmat ja ratkaisut.
- Jos laitteessa ilmenee jokin häiriö tai virhe, jota ei ole kuvattu ohjeissa, kytke laite pois päältä ja ota yhteyttä BORA-huoltoon.

OHJE

Kotieläinten aiheuttamat laitevauriot

Kotieläimet voivat vaurioittaa laitetta tai loukkaantua itse.

- Pidä kotieläimet poissa laitteen läheisyydestä.

2.4 Asennusta koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Viallisen asennuksen aiheuttama loukkaantumisvaara

Jos asennusmääräyksiä ei noudateta, voi seurauksena olla vammoja.

- Laitteen saavat asentaa ja koota vain pätevät ammattihenkilöt, jotka tuntevat käyttömaan voimassa olevat määräykset ja paikallisten energialaitosten lisämääräykset sekä noudattavat niitä.
- Laitteen saa asentaa vain sen ollessa jännitteetön.
- Sähköosiin liittyviä töitä saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattihenkilöt.
- Suorita kaikki työt tarkkaavaisesti ja huolellisesti.
- Varmista ennen laitteen tai järjestelmän luovuttamista loppukäyttäjälle, että asennus on tehty asianmukaisesti.

VAARA

Vaurioituneen laitteen aiheuttama sähköiskun vaara

Vaurioitunut laite voi aiheuttaa sähköiskun.

- Tarkista ennen asennusta, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai kytkeä sähköverkkoon.
- Vaurioituneita laitteita ei saa ottaa käyttöön.

VAARA

Virheellisen eristeen poiston aiheuttama sähköiskun vaara

Jos ulkoisten kytkinlaitteiden liitäntäjohtoon eriste poistetaan väärin, on olemassa sähköiskun vaara.

- Varmista, että liitäntäjohtossa on vedonpoistovarmistus ohjausyksikön sisällä.
- Varmista, että annettuja kuorintapituuksia noudatetaan.

OHJE

Väärän sähköliitännän aiheuttama laitevaurio

Laitteen sähköturvallisuus taataan vain, kun se on liitetty määräysten mukaisesti asennettuun suojamaadoitusjärjestelmään.

- Sähkösiin liittyviä töitä saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattihenkilöt.
- Varmista, että tämä olennainen turvatoimi suoritetaan. Laitteen on sovelluttava käyttöpaikan jännitteelle ja taajuudelle.
- Tarkista tyyppikilven tiedot. Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon mikäli tiedoissa ilmenee poikkeamia.
- Kytke laitteet sähköverkkoon vasta, kun kanavajärjestelmä tai kiertoilmasuodatin on asennettu.
- Käytä vain asianmukaisia liitäntäjohtoja.

OHJE

Vääristä asennusetaisyysistä johtuva laitevaurio

Jos asennusetaisyys ei noudateta, seurauksena voi olla laitteen ja keittiökalusteiden vaurioituminen, ja toimintojen käyttö voi rajoittua.

- Noudata asennuksen yhteydessä luvussa Asennus ilmoitettuja minimietäisyyksiä.

2.4.1 Keittotason höyrynpoiston asennusta koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Savumyrkytyksen aiheuttama hengenvaara

Keittotason höyrynpoistossa käytettävä poistoilmatoiminto ottaa ilmansa sijoitustilan ja viereisten tilojen huoneilmasta. Jos riittävästä tuloilmasta ei huolehdita, muodostuu alipaine. Jos käytössä on samanaikaisesti huoneilmaa ottava tulisija, huoneeseen voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja tulisijasta tai hormista.

- Varmista, että tuloilmaa on aina riittävästi saatavilla.
- Käytä ainoastaan hyväksyttyä ja tarkastettua turvalaitetta (esim. ikkunakontaktikytkintä, alipainevahtia), jonka valtuutettu ammattihenkilö (hyväksytty nuohooja) on hyväksynyt.

VAROITUS

Pyörivien tuulettimensiipien aiheuttama loukkaantumisvaara

Tuulettimen siipien pyöriminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

- ▶ Laitteen saa asentaa vain sen ollessa jännitteetön.
- ▶ Liitä tuuletin kummaltakin puolelta kanavajärjestelmään ennen käyttöönottoa.

VARO

Pyörivien tuulettimensiipien aiheuttama loukkaantumisvaara

Jos ilmanohjausreitti on lyhyt, tuuletintila aiheuttaa käden sisään työntämisen vaaran.

- ▶ Älä koskaan työnnä kättä tuuletintilaan ilmanpoistoaukon kautta.
- ▶ Asenna tuuletin aina niin, että koskettaminen ei ole mahdollista ilmanpoistoaukon kautta.
- ▶ Jos ilmanohjausreitti tuulettimen ja ilmanpoistoaukon välillä on alle 900 mm, asenna tartuntasuoja.
- ▶ Aktiivihiihliisuolettimet eivät toimi riittävänä tartuntasuojana.

2.4.2 Keittotasojen asennusta koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Vaurioituneen verkkojohdon aiheuttama sähköiskun vaara

Jos verkkojohto vaurioituu (esim. asennuksen yhteydessä tai kosketuksessa kuumaan keittoalueeseen), seurauksena voi olla (tappava) sähköisku.

- ▶ Huolehdi siitä, ettei liitäntäkaapeli jää puristuksiin tai vaurioitu.
- ▶ Varmista, ettei verkkojohto joudu kosketuksiin kuumien keittoalueiden kanssa.

VAARA

Virheellisen verkkoliitännän aiheuttama sähköiskun vaara

Jos laite kytketään verkkojännitteeseen väärin, on olemassa sähköiskun vaara.

- ▶ Varmista, että laite on kytketty verkkojännitteeseen kiinteällä liitännällä.
- ▶ Varmista, että laite on kytketty määräysten mukaisesti asennettuun suojamaadoitusjärjestelmään.
- ▶ Varmista, että käytössä on laite, joka mahdollistaa kaikkien napojen erottamisen verkosta vähintään 3 mm:n koskettimen avautumisvälillä (johdonsuojakatkaisijat, sulakkeet, automaattisulakkeet, kontaktorit).

2.5 Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita

VAARA

Ylikuumentuneen öljyn tai rasvan aiheuttama tulipalon vaara

Öljy tai rasva voi kuumentua nopeasti ja syttyä palamaan.

- ▶ Älä jätä laitetta koskaan ilman valvontaa, kun käytät öljyä tai rasvaa.
- ▶ Älä koskaan sammuta palavaa öljyä tai rasvaa vedellä.
- ▶ Kytke laite pois päältä.
- ▶ Tukahduta tuli esimerkiksi kattilan kannella tai sammutuspeitteellä.

VAROITUS

Kuumenevien laitteiden aiheuttama palovammavaara

Tietyt laitteet ja niiden kosketettavat osat kuumenevat käytön aikana. Sammuttamisen jälkeen niiden on ensin jäädyttävä. Kuumien pintojen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

- ▶ Älä kosketa kuumia laitteita.
- ▶ Tarkkaile jälkilämmön näyttöä.

VAROITUS

Sähkökatkon aiheuttama palovammavaara

Aiemmin käytössä ollut laite voi olla sähkökatkon aikana tai jälkeen yhä kuuma.

- ▶ Älä kosketa laitetta sen ollessa yhä kuuma.
- ▶ Pidä lapset poissa kuumien laitteen läheisyydestä.

VAROITUS

Kuumien esineiden aiheuttama palovamma- ja palovaara

Laite ja sen kosketettavat osat ovat kuumia käytön aikana ja jäähtymisvaiheessa. Laitteen kuumien osien kanssa kosketuksissa olevat esineet kuumenevat erittäin nopeasti ja voivat aiheuttaa vakavia palovammoja (tämä koskee erityisesti metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita, kansia ja laitteen osia) tai syttyä palamaan.

- ▶ Älä jätä laitteen päälle mitään esineitä.
- ▶ Käytä soveltuvia apuvälineitä (patalappuja, patakintaita).
- ▶ Älä luota induktiokeitotason käytön yhteydessä pelkkään kattilan tunnistustoimintoon, vaan kytke laite aina pois päältä käytön jälkeen.

VARO

Kuumien keittoastioiden aiheuttamat vauriot

Kuumat keittoastiat voivat vaurioittaa laitteen tiettyjä osia.

- ▶ Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelin tai keittotason näytön alueelle.
- ▶ Pidä kuumat keittoastiat poissa höyrynpöistörilän läheisyydestä.

OHJE

Laitevaurio

Väärä käyttötapa voi vaurioittaa laitetta.

- ▶ Varmista, että keittoastian pohja ja laitteen pinta ovat puhtaita ja kuivia.
- ▶ Nosta keittoastia aina keittoalueelta laitteen pinnan naarmuuntumisen ja kulumisen välttämiseksi (älä vedä sitä).
- ▶ Älä käytä laitetta säilytystasona.
- ▶ Kytke laite pois päältä aina käytön jälkeen.

2.5.1 Keittotason höyrynpoiston käyttöä koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Savumyrkytyksen aiheuttama hengenvaara

Keittotason höyrynpoistossa käytettävä poistoilmatoiminto ottaa ilmansa sijoitustilan ja viereisten tilojen huoneilmasta. Jos riittävästä tuloilmasta ei huolehdita, muodostuu alipaine. Jos käytössä on samanaikaisesti huoneilmaa ottava tulisija, huoneeseen voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja tulisijasta tai hormista.

- ▶ Varmista, että tuloilmaa on aina riittävästi saatavilla.
- ▶ Käytä ainoastaan hyväksyttyä ja tarkastettua turvalaitetta (esim. ikkunakontaktikytkintä, alipainevahtia), jonka valtuutettu ammattihenkilö (hyväksytty nuohooja) on hyväksynyt.

VAROITUS

Liekityksen aiheuttama tulipalovaara

Keittotason höyrynpoisto imee keittiörasvaa käytössä ollessaan. Ruoan liekityksen yhteydessä keittiörasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Puhdista keittotason höyrynpoisto säännöllisesti.
- ▶ Älä koskaan käytä työskentelyssä avotulta, kun keittotason höyrynpoisto on käytössä.

VARO

Sisään imeytyneiden esineiden tai paperin aiheuttamat vauriot

Pienet ja kevyet esineet, esimerkiksi kankaiset tai paperiset puhdistusliinat, voivat imeytyä keittotason höyrynpoiston sisään. Tällöin tuuletin voi vaurioitua tai ilmanpoistoteho heiketä.

- ▶ Älä säilytä mitään esineitä tai paperia keittotason höyrynpoiston läheisyydessä.
- ▶ Käytä keittotason höyrynpoistoa vain, kun rasvasuodatin on asennettu paikalleen.

VARO

Rasva- ja likakerrostumien aiheuttamat vauriot

Rasva- ja likakerrostumat voivat heikentää keittotason höyrynpoiston toimintaa.

- ▶ Älä käytä keittotason höyrynpoistoa koskaan ilman oikein asennettua ruostumatonta terästä olevaa rasvasuodatinta.

OHJE

Suuri ilmankosteus

Ruoanvalmistuksen aikana huoneilmaan muodostuu lisää kosteutta. Kiertoilmakäytössä keittöhöyrystä poistetaan vain vähäinen määrä kosteutta.

- ▶ Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta kiertoilmakäytössä esimerkiksi avaamalla ikkuna.
- ▶ Varmista normaali ja miellyttävä huoneilma (ilmankosteus 45–60 %) esimerkiksi avaamalla tuuletusaukot tai käyttämällä asunnon ilmanvaihtolaitteistoa.

2.5.2 Keittotasojen käyttöä koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Tulipalovaara, jos keittotasoa ei valvota

Öljy tai rasva voi kuumentua nopeasti ja syttyä palamaan.

- ▶ Älä koskaan kuumenna öljyä tai rasvaa sitä valvomatta.
- ▶ Älä koskaan sammuta palavaa öljyä tai rasvaa vedellä.
- ▶ Kytke keittotasoa pois päältä.
- ▶ Tukahduta tuli esimerkiksi kattilan kannella tai sammutuspeitteellä.
- ▶ Käytä BORA Assistia ainoastaan valvonnan alla ja siihen tarkoitettulla keittoastialla.

VAARA

Syttyvien nesteiden aiheuttama räjähdysvaara

Keittotason läheisyydessä olevat syttyvät nesteet voivat räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja.

- ▶ Älä suihkuta aerosoleja laitteen läheisyydessä sen ollessa käytössä.
- ▶ Älä säilytä syttyviä nesteitä keittotason läheisyydessä.

VAROITUS

Kuumien nesteiden valumisen aiheuttama palovammavaara

Jos keittämistä ei valvota, seurauksena voi olla ylikiehuminen ja kuumien nesteiden valuminen keittoastiasta.

- ▶ Valvo aina ruoan valmistumista.
- ▶ Vältä ruokien kiehumista ylitse.
- ▶ Kytke laite pois päältä aina käytön jälkeen.
- ▶ Käytä BORA Assistia ainoastaan valvonnan alla ja siihen tarkoitettulla keittoastialla.

VAROITUS

Kuuman höyryn aiheuttama palovammavaara

Keittoalueen ja keittoastian pohjan välissä olevat nesteet voivat haihtuessaan aiheuttaa ihon palamista.

- ▶ Varmista, että keittoalue ja keittoastian pohja ovat aina kuivia.

OHJE

Sokeri- ja suolapitoisten ruokien aiheuttamat vauriot

Kuumalle keittoalueelle joutuneet sokeri- ja suolapitoiset ruoat sekä mehut voivat vahingoittaa keittoaluetta.

- ▶ Varmista, ettei sokeri- ja suolapitoisia ruokia tai mehuja joudu kuumalle keittoalueelle.
- ▶ Poista sokeri- ja suolapitoiset ruoat sekä mehut välittömästi kuumalta keittoalueelta.

VARO

Sähkömagneettinen säteily

Vaikutus sydämentahdistimiin, kuulolaitteisiin ja metalli-implanteihin. Induktiokeittotasojen keittoalueiden kohdalle muodostuu suurtaajuinen sähkömagneettinen kenttä. Keittoalueen välitön lähestyminen voi haitata sydämentahdistimen, kuulolaitteen tai metalli-implantin toimintaa tai aiheuttaa siihen häiriötä.

► Käänny epäselvissä tapauksissa lääkinnällisen laitteen valmistajan tai lääkärin puoleen.

2.6 Puhdistusta ja ylläpitoa koskevat turvallisuusohjeet

OHJE

Likaantuneiden laitteiden aiheuttama laitevaurio

Likaantuminen voi aiheuttaa vaurioita, toimintahäiriöitä tai hajuhaittoja.

- Puhdista laite säännöllisesti.
- Poista lika heti.
- Käytä puhdistukseen ainoastaan hankaamattomia puhdistusaineita pinnan naarmuuntumisen ja kulumisen välttämiseksi.
- Varmista, että puhdistuksen yhteydessä laitteen sisään ei pääse vettä. Käytä vain hiukan kostutettua liinaa. Älä koskaan suihkuta vettä laitteen päälle. Sisään tunkeutuva vesi voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä käytä puhdistukseen höyrypesuria. Höyry voi aiheuttaa jännitteisissä osissa oikosulun ja johtaa esinevaurioihin.
- Huomioi kaikki luvun Puhdistus ja ylläpito ohjeet.

2.6.1 Keittotason höyrynpistojen puhdistusta ja ylläpitoa koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Rasvakerrostumien aiheuttama tulipalovaara

Rasvasuodattimen epäsäännöllinen tai riittämätön puhdistus tai suodattimen vaihtamatta jättäminen voivat aiheuttaa tulipalovaaran.

- Puhdista ja vaihda suodatin säännöllisin väliajoin.

VAROITUS

Alemman kotelon suojuksen avaamisen aiheuttama loukkaantumisvaara

Tuulettimen siipien pyöriminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

- Kytke laite pois päältä ja irrota se turvallisesti sähköverkosta ennen tuulettimen siipien alueella olevien suojusten avaamista.

VAROITUS

Pyörivän tuulettimen siiven aiheuttama loukkaantumisvaara

Jos tuulettimen siipi pyörii suodattimen vaihdon yhteydessä, tämä voi aiheuttaa vammoja.

- Vaihda aktiivihiihisuodatin vain, kun laite on sammutettu.

OHJE

Laitevaurio ja toimintahäiriö

Likaantuneet tuuletusaukot voivat vaurioittaa osia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Pidä kaikki tuuletusaukot auki ja puhtaina.

2.6.2 Keittotasojen puhdistusta ja ylläpitoa koskevat turvallisuusohjeet

VAROITUS

Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara

Kuumia keittotasoja puhdistettaessa on olemassa palovammojen vaara.

- Puhdista keittotasot vasta kun ne ovat jäähtyneet.
- Tarkkaile jälkilämmön näyttöä.

2.7 Korjausta, huoltoa ja varaosia koskevia turvallisuusohjeita

VAARA

Loukkaantumisvaara korjausten yhteydessä

Puutteellinen asiantuntemus voi johtaa loukkaantumisiin korjaustöiden yhteydessä.

- Korjaus- ja huoltotöitä saavat suorittaa vain pätevät ammattihenkilöt, jotka tuntevat käyttömaan voimassa olevat määräykset ja paikallisten energialaitosten lisämääräykset sekä noudattavat niitä.
- Kytke laite turvallisesti irti sähköverkosta.
- Sähköösiin liittyviä töitä saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattihenkilöt.
- Vaurioitunut verkkojohto on korvattava soveltuvalla verkkojohdolla.

VAROITUS

Epäasianmukaisten korjausten aiheuttama loukkaantumis- tai vaurioitumisvaara

Väärien osien käytöstä voi aiheutua henkilövahinkoja tai laitevaurioita. Laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset voivat heikentää turvallisuutta.

- Käytä korjauksissa aina alkuperäisvaraosia.
- Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia tai lisäyksiä.

2.8 Purkamista ja hävittämistä koskevat turvallisuusohjeet

VAARA

Loukkaantumisvaara purkamisen yhteydessä

Puutteellinen asiantuntemus voi johtaa loukkaantumisiin purkutöiden yhteydessä.

- Purkutöitä saavat tehdä vain pätevät ammattihenkilöt, jotka tuntevat käyttömaan voimassa olevat määräykset ja paikallisten energialaitosten lisämääräykset sekä noudattavat niitä.
- Kytke laite turvallisesti irti sähköverkosta.
- Sähköösiin liittyviä töitä saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattihenkilöt.

VAARA

Virheellisen irtikytkemisen aiheuttama sähköiskun vaara

Jos laite kytketään väärin irti verkkojännitteestä, on olemassa sähköiskun vaara.

- ▶ Kytke laite turvallisesti irti sähköverkosta.
- ▶ Varmista laitteen jännitteettömyys hyväksytyllä mittarilla.
- ▶ Vältä koskemasta elektroniikkayksikön näkyvissä oleviin koskettimiin, sillä niissä voi olla jännösvarausta.

VAARA

Jännösvarauksen aiheuttama sähköiskun vaara

Laitteen sähköosissa voi olla jännösvarausta, mikä voi aiheuttaa sähköiskun.


- ▶ Älä kosketa näkyvissä olevia koskettimia.

3 Tekniset tiedot


Parametri	Arvo
Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7 600 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	830 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	23,8 kg (PUXA2, PUXA2R) 25,5 kg (PUXU2, PUXU2R)
Keittotaso	
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2100 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3000 W
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen teho	2100 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3000 W
Poistoilmajärjestelmä	
Keittotason höyrynpoiston tehotasot	1–9, P
Poistoilmaliitäntä	BORA Ecotube
Kiertoilmajärjestelmä	
Keittotason höyrynpoiston tehotasot	1–9, P
Puhallusaukon koko (LxK)	445 x 137 mm
Aktiivihilisuodattimen käyttöikä	150 h (1 vuosi)

Taulukko 3.1 Tekniset tiedot X Pure


3.1 Laitemitat PUXA2/R

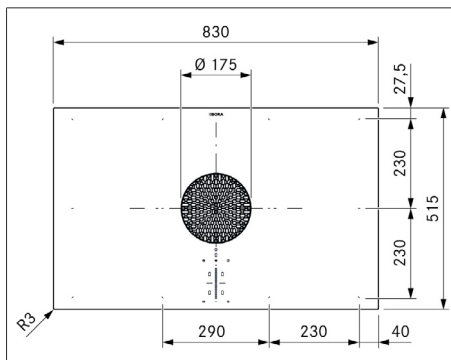

Kuva 3.1 Laitemitat PUXA2/R kuva ylhäältä

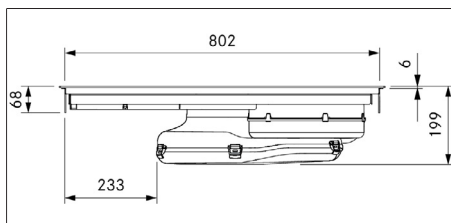


Kuva 3.2 Laitemitat PUXA2/R kuva edestä

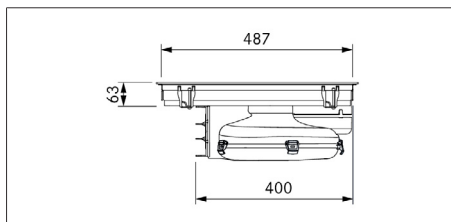


Kuva 3.3 Laitemitat PUXA2/R sivukuva


3.2 Laitemitat PUXU2/R

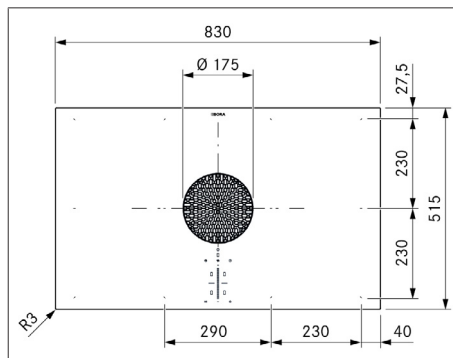

Kuva 3.4 Laitemitat PUXU2/R kuva ylhäältä

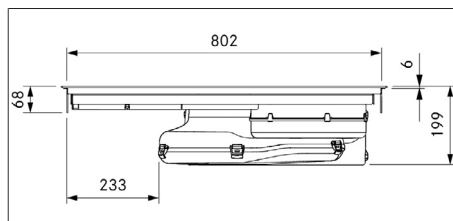

Kuva 3.5 Laitemitat PUXU2/R kuva edestä

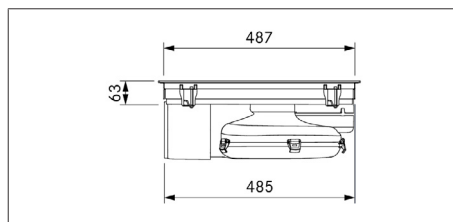

Kuva 3.6 Laitemitat PUXU2/R sivukuva

4 Tuotekuvaus

► Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").

4.1 Tyypik kuvaus


Tyyppi	Kuvaus
PUXA2	X Pure -rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto - poistoilma
PUXA2R	X Pure -karkea pinta-induktioketittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto - poistoilma

Tyyppi	Kuvaus
PUXU2	X Pure -rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto - kiertoilma
PUXU2R	X Pure -karkea pinta-induktioketittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto - kiertoilma

Taulukko 4.1 Tyypik kuvaus


4.2 Järjestelmän kuvaus

4.2.1 Rakenne

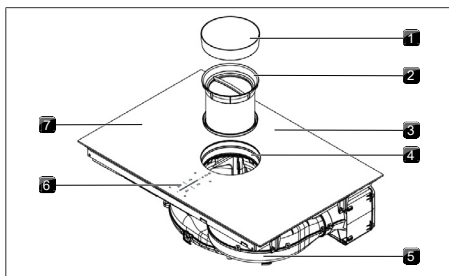


Kuva 4.1 Rakenne

- | | |
|-----------------------|---|
| [1] Höyrynpistoritilä | [2] Rasvasuodatin ruostumatonta terästä |
| [3] Keittotaso | [4] Tuloaukko |
| [5] Tuuletin | [6] Käyttöpaneeli |
| [7] Keittoalue (4x) | |

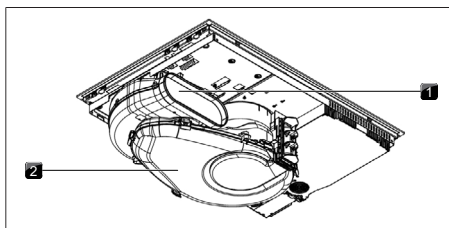

Kuva 4.2 Näkymä takaa - poistoilmaversio

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| [1] Puhallusaukko | [2] Ilmanohjauskotelo |
|-------------------|-----------------------|

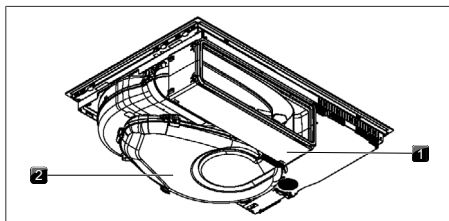


Kuva 4.3 Näkymä takaa - kiertoilmaversio

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| [1] Ilmanpuhdistusyksikkö | [2] Ilmanohjauskotelo |
|---------------------------|-----------------------|

4.2.2 Käyttöpaneeli

Laitetta käytetään keskeällä olevalla kosketuskäyttöpaneelillä.

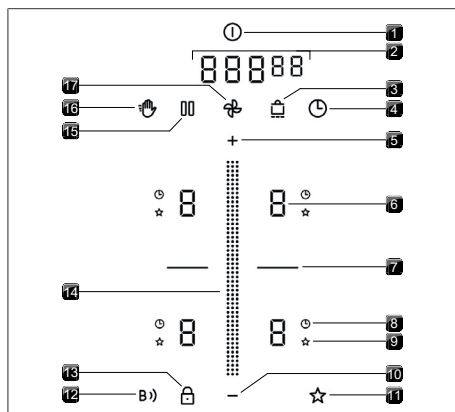

Kuva 4.4 Käyttöpaneeli

- | | |
|--------------------------------|---|
| [1] Virtapainike | [2] Monitoiminäyttö |
| [3] Lämpimänäpito-painike | [4] Lyhytkestoinen ajastin |
| [5] Plus-painike | [6] Keittoalueen näyttö |
| [7] Silloitustoiminnon painike | [8] Keittoalueen ajastimen näyttö |
| [9] Assist-näyttö | [10] Miinus-painike |
| [11] Assist-painike | [12] Connect-painike (uutta BORA App-sovellusta varten) |
| [13] Lapsilukkopainike | [14] Liukusäädin |
| [15] Taukopainike | [16] Puhdistuspainike |
| [17] Tuuletinpainike | |

4.2.3 7-segmenttinäyttö

Monitoiminäyttö

Näyttö	Merkitys
1-9	Tehotasot
P	Tehoasetus
0	Ei käytössä
A	Automaattinen höyrynpisto
n	Automaattinen jälkikäyttö
F	Suodattimen huollonäyttö
0000	Aikanäyttö (minuuttia ^{sekuntia})
esim. E	Virhekoodi

Taulukko 4.2 7-segmenttinäyttöjen merkitys

Keittoalueen näyttö

Näyttö	Merkitys
1-9	Tehotaso
P	Tehoasetus
-	Lämpimänäpito-ohje 1
-	Lämpimänäpito-ohje 2
-	Lämpimänäpito-ohje 3
U	Kattilan koon tunnistus
0	Ei käytössä
H	Jälkilämmön näyttö (keittoalue on pois päältä, mutta on vielä kuuma)
E	Virhe

Taulukko 4.3 7-segmenttinäyttöjen merkitys

4.2.4 Valaistuksen voimakkuus

Laitte mukauttaa näyttöjen kirkkauden automaattisesti nykyiseen käyttötilanteeseen. Toiminnot, jotka eivät ole saatavilla, himmennetään, ja passiiviset kuvataan tummennettuna.

4.3 Keittotason höyrynpiston toimintaperiaate

Keittotason höyrynpistoa käytetään joko poistoilma- tai kiertoilmajärjestelmänä.

Poistoilma-käyttötapa

Tuuletin johtaa ruoanvalmistuksesta syntyvät höyryt kanavajärjestelmän kautta ulkoilmaan.

Kiertoilma-käyttötapa

Keittohöyry johdetaan tuulettimen kautta aktiivihiihisuodattimeen. Aktiivihiihisuodatin sitoo ruoanvalmistuksen aikana syntyviä hajuja. Siten puhdistettu ilma palautetaan takaisin tilaan. Hygieni- ja terveyssyistä aktiivihiihisuodatin on vaihdettava suositelluin väliajoin (Puhdistus ja ylläpito).

i Kiertoilmakäytössä on huolehdittava riittävästä tuuleutuksesta ja ilmanpoistosta ilmankosteuden johtamiseksi pois.

4.4 Induktiokeittotason toimintaperiaate

Induktiokeittoalueet kuumentavat keittoastiat magneettikenttää käyttämällä. Kattilan pohja kuumenee suoraan. Keittoalue kuumenee vain epäsuorasti.

Induktiotekniikkaa käytävillä keittoalueilla voi käyttää vain niille sopivia keittoastioita (magnetoituva pohja, jonka halkaisija on riittävä).

Tehotasot

Induktiotekniikan suuren tehon ansiosta keittoastia kuumenee erittäin nopeasti. Jotta ruoka ei pala pohjaan, on tehotosa valittava perinteisistä keittojärjestelmistä poikkeavalla tavalla.

Taulukon tiedot ovat ohjearvoja. Tehotasoa kannattaa säätää keittoastian ja täyttömäärän mukaan.

Tehotaso	Tehtävä
I	Voin ja suklaan sulatus, liivatteen liotus
1-3	Kastikkeiden ja keittojen pitäminen lämpimänä, riisin hauduttaminen
2-6	Perunoiden, makaronituotteiden, keittojen ja muhennosten keittäminen, hedelmien, vihannesten ja kalan hauduttaminen, ruokien sulattaminen
6-7	Paistaminen pinnoitetussa pannussa, leikkeiden ja kalan paistaminen alhaisessa lämpötilassa (ilman rasvan liiallista kuumentamista)
7-8	Rasvan kuumentaminen, lihan ruskistaminen, suurutettujen kastikkeiden ja keittojen kiehausuttaminen, munakkaiden paistaminen
9	Suurehkojen nestemäärien kuumentaminen kiehuvaaksi, pihvien ruskistaminen
P	Veden kuumentaminen

Taulukko 4.4 Tehotasosuositukset

Soveltuvat keittoastiat

☐ Tällä merkillä varustetut keittoastiat soveltuvat induktiokeittotasoille.

► Huomioi keittoastian pohjan vähimmäishalkaisija:

Laite	Keittoalue	Ruoanvalmistusastian pohjan vähimmäishalkaisija
X Pure	edessä	120 mm
	takana	120 mm

Taulukko 4.5 Keittoastian vähimmäishalkaisija

► Aseta keittoastia suoraan lasikeramiikan päälle (ilman pannunalusta tms.).

i Keittoastian rakenne ja ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti kiehausaikaan, läpikuumentusaikaan sekä keittotulokseen.

i Keittoastian pohja ei saa olla kaareva eikä siinä saa olla teräviä uria tai reunoja. Jos pohja on kaareva, keittoastiaa ei tunnusteta tai se voi ylikuumentua. Terävät urat ja reunat voivat naarmuttaa keittotason pintaa.

Äänet

Induktiotekniikkaa käytettäessä keittoastian materiaalista tai valmistustavasta johtuen voi kuulua erilaisia ääniä (esim. huminaa, räiskähtelyä, vihellystä, napsahtelua tai sirinää).

5 Toiminta ja käyttö

► Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").

i Laitetta saa käyttää vain, kun suodattimen vaihtoläppä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin ja höyrynpöistörilä on asennettu (kiertoilmaversiossa myös aktiivihöyrysuodatin).

5.1 Yleiset käyttöohjeet

Laitetta käytetään keskellä olevalla kosketuskäyttöpaneelilla. Käyttöpaneelissa on kosketusalueet ja näyttöalueet. Laitetta käytetään sormella koskettamalla (kosketuskäyttö) ja pyyhkäisyillä (liukusäädinkäyttö).

5.2 Hipaisukäyttö

Järjestelmä tunnistaa erilaisia hipaisukomentoja.

Kosketustoiminnot	Käyttökohteet	Aika (kesto)
Kosketus	Painikkeet ja liukusäädin	0,3 s
Pitkä painallus	Painikkeet ja liukusäädin	1–8 s
Pyyhkäisy	Liukusäädin	0,1–8 s


Taulukko 5.1 Hipaisukäyttö

5.3 Järjestelmän käyttö

5.3.1 Päälle/pois

► Paina pitkään virtapainiketta **⏻**.

Kun järjestelmä on käynnistetty, vakionäyttö tulee näkyviin:

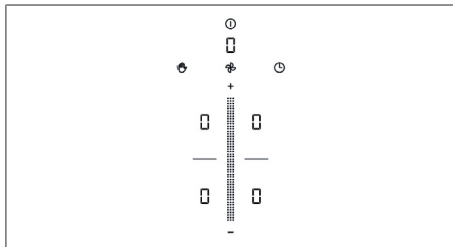

Kuva 5.1 Vakionäyttö käynnistämisen jälkeen

i Kun lapsilukko on käytössä, lukituspainike syttyy käynnistämisen jälkeen .

5.3.2 Lyhytkestoinen ajastin

Lyhytkestoinen ajastin ilmoittaa merkkiäänellä ja visuaalisella ilmoituksella, kun käyttäjän asettama aika on kulunut. Se toimii kuten tavallinen munakello.

Lyhytkestoisen ajastimen käyttöönotto

► Kosketa lyhytkestoisen ajastimen painiketta .
Monitoiminäytössä näkyy aikamäärä (□□□□).

Ajan asettaminen

► Aseta haluamasi aika:

Toiminto	Valinta min/s	
Kosketa symbolia	□□□□	
Toiminto	Ajan lisääminen	Ajan vähentäminen
Kosketa symbolia		
Pyyhkäise	 ylöspäin	 alaspäin

Taulukko 5.2 Ajan asettaminen

Lyhytkestoisen ajastimen käynnistäminen

► Kosketa lyhytkestoisen ajastimen painiketta .
Asetettu aika alkaa kulua. Jäljellä oleva aika näkyy monitoiminäytössä.

Ajan umpeutuminen

Viimeisten 10 sekunnin aikana jäljellä oleva aika näytetään vilkkuvana ja sekunnin tarkkuudella. Ajan päättyessä kuuluu merkkiääni.

Lyhytkestoisen ajastimen ennenaikainen käytöstä poistaminen

► Paina pitkään lyhytkestoisen ajastimen painiketta .

5.3.3 Korjaustoiminto (Recovery)

Jos laite sammutetaan tahattomasti, aiemmin valitut asetukset voidaan palauttaa korjaustoiminnon (Recovery) avulla, kun laite käynnistetään uudelleen 15 sekunnin sisällä.

- Kytke laite uudestaan päälle 15 sekunnin sisällä.
- Taukopainike vilkkuu ja aiemmin valitut asetukset näytetään himmennettynä.

Asetusten palauttaminen

- Kosketa taukopainiketta .
- Asetukset palautetaan ja käynnistetään.

Asetusten hylkääminen

- Odota 15 sekuntia.
- tai
- Paina pitkään taukopainiketta .
- Näkyviin tulee vakionäyttö.

5.4 Keittotason höyrynpoiston toiminnot

5.4.1 Tuulettimen tehotasot

Tuulettimen tehotasoa voi säätää eri tavoilla:

- koskettamalla painiketta tai
- säätämällä liukusäädintä
- koskettamalla tiettyä liukusäätimen kohtaa

5.4.2 Tuulettimen tehoasetus

Kun tehoasetus aktivoidaan, käytössä on suurin imuteho ennalta määritetyn ajan. 5 minuutin kuluttua tehoasetus kytkeytyy automaattisesti takaisin tehotasolle 9.

Tuulettimen tehoasetuksen käyttöönotto

- Kosketa -painiketta, kun tehotaso 9 on käytössä.
- Tuulettimen näytössä näkyy .

Tuulettimen tehoasetuksen käytöstäpoisto

Tuulettimen tehoasetus poistetaan käytöstä ennenaikaisesti, jos jokin muu tehotaso valitaan.

5.4.3 Automaattinen höyrynpoisto

Imuteho mukautetaan automaattisesti kaikkien käytössä olevien keittoalueiden suurimpaan käytössä olevaan tehotasoon pienellä viiveellä.

Toiminto	Tehotasot									
Keittoteho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Imuteho	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P

Taulukko 5.3 Imuteho automaattisen höyrynpoiston ollessa käytössä

Automaattisen höyrynpöiston ottaminen käyttöön keittämisen ajaksi:

- Kosketa tuuletinpainiketta .
- Näkyviin tulee F.

Automaattisen höyrynpöiston käytöstäpoisto:

- Pyyhkäise jotakin tuulettimen tehotasoa. tai
- Kosketa tuuletinpainiketta .

5.4.4 Tuulettimen sammuttaminen

Tuulettimen sammuttaminen

- Pyyhkäise liukusäädintä alaspäin tehotasoon 0. tai
- Kosketa -painiketta, kunnes tehotaso 0 on valittu. tai
- Paina pitkään tuuletinpainiketta .
- Höyrynpöistotoiminnon jälkeen käynnistyy automaattinen jälkikäyttö.

5.4.5 Automaattinen jälkikäyttö

Keittotason höyrynpöisto käy alhaisella teholla ja kytkeytyy määritetyn ajan kuluttua automaattisesti pois päältä. Jälkikäytön kestoa voi säätää valikosta (tehdasasetuksena 20 minuuttia).

Automaattisen jälkikäytön päättäminen ennen aikaisesti

- Paina pitkään tuuletinpainiketta .

-  BORA suosittelee keittotason höyrynpöiston jälkikäyttöä.

5.4.6 Suodattimen huoltonäyttö

Keittotason höyrynpöiston suodattimen huoltonäyttö aktivoituu automaattisesti, kun aktiivihiilisuodattimen käyttöikä täyttyy (vain kiertoilmakäytössä).

- Monitoiminäytössä näkyy F.
- Käyttö on edelleen mahdollista rajoituksetta.

5.5 Keittotason toiminnot

5.5.1 Kattilan koon tunnistus

Induktiokierrätasoissa keittoalue tunnistaa keittoastian koon automaattisesti ja johtaa energiaa vain tälle alueelle. Induktiokierrätalue ei toimi, jos näytössä näkyy vuorotellen  / . Mahdollisia syitä tähän ovat:

- puuttuva keittoastia
- soveltumaton keittoastia
- keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni.

Jos tehotason säätämisestä on kulunut 10 minuuttia eikä keittoastias ole tunnistettu, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Pysyvä kattilan koon tunnistus

Laite tunnistaa asetetun keittoastian automaattisesti ja aktivoi vastaavan keittoalueen käytön. Keittoaluetta ei tarvitse valita manuaalisesti (Valikkokohta 7: Pysyvä kattilan koon tunnistus).

-  Älä luota induktiokeittotason käytön yhteydessä pelkkään kattilan tunnistustoimintoon, vaan kytke laite aina pois päältä käytön jälkeen.

5.5.2 Keittoalueen valinta

- Kosketa keittoalueen näyttöä. Keittoalueen käyttö aktivoituu ja asetuksia voidaan suorittaa, kunnes käyttöpaneeli muuttuu vakionäytöksi.

5.5.3 Keittoalueen tehotason asettaminen

Keittoalueen valinnan jälkeen tehotasoa voi säätää kolmella tavalla:

- Pyyhkäisemällä liukusäädintä haluttuun tehotasoon. tai
- Koskettamalla tiettyä liukusäätimen kohtaa. tai
- koskettamalla painiketta  tai .

Toista menettely, jos haluat ottaa käyttöön useampia keittoalueita.

-  Asetettu tehotaso näytetään kyseisen keittoalueen näytössä.

-  Käyttöpaneelin näyttö muuttuu automaattisesti uudelleen vakionäytöksi viisi sekuntia sen jälkeen, kun tehotasoa on muutettu.

5.5.4 Keittoalueiden tehoasetus

Kun tehoasetus aktivoidaan, suurin tehotaso on käytössä yhdelle keittoalueelle. 5 minuutin kuluttua tehoasetus kytkeytyy automaattisesti takaisin tehotasolle 9. Saman puolen toisen keittoalueen suurin teho lasketaan tilapäisesti tehotasolle 7.

-  Jos toiselle keittoalueelle valitaan liian suuri tehotaso, toinen keittoalue kytkeytyy automaattisesti tehoasetukselta takaisin tehotasolle 9.

Tehoasetuksen käyttöönotto keittoalueelle

- Kosketa -painiketta, kun tehotaso 9 on käytössä

- Keittoalueen näyttöön ilmestyy .

Tehoasetuksen enneaikainen käytöstäpoisto

- Aseta toinen tehotaso.

-  Tehoasetusta ei missään tapauksessa saa käyttää öljyn, rasvan tms. kuumentamiseen. Suuren tehon vuoksi kattilan pohja voi ylikuumentua.

5.5.5 Keittoalueen ajastin

Automaattinen katkaisutoiminto kytkee valitun keittoalueen pois käytöstä määritetyn ajan kuluessa. Keittoalueen ajastintoimintoa voidaan käyttää myös useammalle käytössä olevalle keittoalueelle (moniajastin).

Keittoalueen ajastimen käyttöönotto

Edellytys: Keittoalue on käytössä (tehotaso on asetettu).

- Kosketa ajastinpainiketta .
- Monitoiminäytössä näkyy aikamäärä (0000).

Ajan asettaminen

- Aseta haluamasi aika:

Toiminto	Valinta min/s	
Kosketa symbolia		
Toiminto	Ajan lisääminen	Ajan vähentäminen
Kosketa symbolia		
Pyyhkäise	ylöspäin	alaspäin

Taulukko 5.4 Ajan asettaminen

Ajastimen käynnistys

- Kosketa vilkkuvaa ajastinpainiketta .
- Asetettu aika alkaa kulua. Jäljellä oleva aika näkyy monitoiminäytössä.

Jäljellä olevan ajan näyttäminen

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jolla on käytössä keittoalueen ajastin.
- Jäljellä oleva aika näytetään monitoiminäytössä.

Käytössä olevan ajastimen muuttaminen

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jolla on käytössä keittoalueen ajastin.
- Kosketa ajastinpainiketta .
- Keittoalueen ajastin pysäytetään.
- Jäljellä oleva aika näkyy vilkkuvana.
- Muuta asetettua aikaa ja käynnistä keittoalueen ajastin uudelleen.

Moniajastin

- Toista menettely muiden keittoalueiden kohdalla.

Ajastimen enneaikainen sammuttaminen

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jolla on käytössä keittoalueen ajastin.
- Paina pitkään ajastinpainiketta .

Ajan umpeutuminen

Viimeisten 10 sekunnin aikana jäljellä oleva aika näytetään vilkkuvana ja sekunnin tarkkuudella. Kun asetettu aika on kulunut umpeen, merkkiäni kuuluu ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä (= tehotaso .

5.5.6 Taukotoiminto

Taukotoiminnolla kaikki keittoalueet voi poistaa väliaikaisesti käytöstä helposti ja nopeasti. Ruoanvalmistuksen voi keskeyttää enintään 10 minuutiksi. Kun taukotoiminto poistetaan jälleen käytöstä, käyttöä jatketaan aiemmilla asetuksilla. 10 minuutin kuluessa ruoanvalmistus päätetään automaattisesti.

-  Tuuletointitoimintoa, silloitustoimintoa ja käytössä olevia lyhytkestoisia ajastimia ei keskeytetä. Käytössä olevat keittoalueen ajastimet keskeytetään.

Taukotoiminnon käyttöönotto

- Kosketa taukopainiketta .

Taukotoiminnon käytöstäpoisto

- Paina pitkään taukopainiketta .

5.5.7 Säädettävä lämpimänäpito

Käytöstä riippuen voidaan valita 3 lämpimänäpito-tilan välillä:

Lämpimänäpito	Symboli	Lämpötila
1 (sulatus)		≈ 42 °C
2 (lämpimänäpito)		≈ 74 °C
3 (haudutus)		≈ 94 °C

Taulukko 5.5 Lämpimänäpito

-  Käytännössä lämpimänäpito-tilojen lämpötilat voivat hieman vaihdella eri syistä johtuen.

- i** Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi ruoanvalmistusastian kannen kanssa. Ruoanvalmistusastian kanta on käytettävä ilmoitettujen lämpötilojen ylläpitämiseksi.

Lämpimänäpito toiminnon käyttöönotto

- Valitse keittoalue
- Kosketa lämpimänäpito painiketta .

Lämpimänäpito tehon suurentaminen tai pienentäminen

- Pyyhkäise liukusäädintä haluttuun lämpimänäpito tasoon.
- tai
- Kosketa - tai -painiketta, kunnes haluamasi lämpimänäpito teho on asetettu.
- Kosketa lämpimänäpito painiketta  vahvistamista varten.

Lämpimänäpito toiminnon käytöstäpoisto

- Kosketa vastaavaa keittoalueen näyttöä.
- Paina pitkään lämpimänäpito painiketta .
- tai
- Pyyhkäise liukusäädin kokonaan alas (tehotaso 0).
- Lämpimänäpito toiminto poistetaan käytöstä.

5.5.8 Silloitustoiminto

Kaksi peräkkäistä keittoaluetta voidaan yhdistää toisiinsa suureksi rajattomaksi keittoalueeksi silloitustoiminnon avulla. Yhdistetyn alueen tehoa säädetään samalla säätimellä. Tehoa säädetään synkronoidusti eli kumpaakin keittoaluetta käytetään samalla tehotasolla. Silloitustoiminto soveltuu ruokien lämmittämiseen esimerkiksi padassa.

- i** Jos kummatkin keittoalueet ovat käytössä ennen silloitustoiminnon käyttöönottoa, tehotosaksi valitaan pienempi asetetus. Jos käytössä on keittoalueiden ajastimia, pienempi ajastimen arvo otetaan käyttöön silloitustoiminnon ajastimessa.
- i** Silloitustoiminto keskeytetään ja keittoalueet poistetaan käytöstä, jos 10 sekunnin kuluessa kummallakaan keittoalueella ei tunnisteta keittoastiaa tai se tunnistetaan vain toisella keittoalueella (kattilan koon tunnistus).

Silloitustoiminnon käyttöönotto

- Kosketa silloitustoiminnon painiketta
- Kummassakin keittoalueen näytössä näkyy sama tehotoso.

- Aktiiviset keittoalueen lisätoiminnot otetaan käyttöön (kaksoisnäyttö).

Silloitustoiminnon käytöstäpoisto

- Paina pitkään silloitustoiminnon painiketta.
- tai
- Paina pitkään jompaakumpaa keittoalueen näyttöä.
- Tehotasot asetetaan arvoon 0.
- Jos käytössä oli keittoalueen ajastin, se poistetaan käytöstä.

5.5.9 Automaattinen silloitustoiminto

Jos kahdelle peräkkäiselle keittoalueelle asetetaan riittävän suuri keittoastia, ne yhdistetään automaattisesti suureksi keittoalueeksi.

- i** Jos pysyvä kattilan koon tunnistus on käytössä (Valikkokohta 7: Pysyvä kattilan koon tunnistus), myös automaattinen silloitustoiminto on käytössä.

5.5.10 Keittoalueen sammuttaminen

- Keittoalueen valinta
- Aseta tehotoso 0
- tai
- Paina pitkään keittoalueen näyttöä

5.6 Turvatoiminnot

5.6.1 Lapsilukko

Lapsilukko estää laitteiden kytkemisen päälle vahingossa. Kun lapsilukko on käytössä, lukituspainike  loistaa käyttöpaneelin näytössä.

Lapsilukon ottaminen käyttöön pysyvästi / poistaminen käytöstä pysyvästi
(ks. "7 Asiakasvalikko")

Lapsilukon poistaminen käytöstä keittämisen ajaksi

- Paina pitkään lukituspainiketta .

5.6.2 Puhdistuksen lukitustoiminto

Puhdistuslukko lukitsee käyttöpaneelin. Jos käyttöpaneelilla ei havaita pyyhkäisyliikkeitä 5 sekuntiin, puhdistuslukko poistuu käytöstä automaattisesti.

Puhdistuksen lukitustoiminnon käyttöönotto

- Kosketa puhdistuspainiketta .

Puhdistuksen lukitustoiminnon ennenaikainen käytöstäpoisto

► Paina pitkään puhdistuspainiketta .

5.6.3 Jälkilämmön näyttö

Jos jokin keittoalue on poiskytkemisen jälkeen vielä kuuma, näkyy H.

► Älä kosketa kuumia keittoalueita.

► Älä laske kuumille keittoalueille esineitä.

Riittävän jäähtymisajan kuluttua (lämpötila < 55 °C) näyttö sammuu.

5.6.4 turvakatkaisu

Keittotason höyrynpoisto

Keittotason höyrynpoisto kytketty automaattitilaan, jos tehotasoa ei säädetä 120 minuuttiin.

Keittotasot

Kaikki keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ennalta määritetyn ajan kuluttua, jos tehotasoa ei muuteta. Turvakatkaisun aikarajan voi asettaa asiakasvalikossa.

Tehotaso	Turvakatkaisua edeltävät tunnit:minuutit		
	Taso 1	Taso 2	Taso 3
1	12:00	8:24	6:00
2	10:00	6:24	4:00
3	9:00	5:12	2:30
4	8:00	4:12	2:00
5	6:00	3:18	1:30
6	4:00	2:12	1:00
7	4:00	2:12	1:00
8	3:00	1:48	0:45
9	2:00	1:18	0:30
P	0:05	0:05	0:05

Taulukko 5.6 Tehotasojen turvakatkaisu

Lämpimänäpi toteho	Turvakatkaisua edeltävät tunnit:minuutit		
	Taso 1	Taso 2	Taso 3
	12:00	8:00	4:00

Taulukko 5.7 Lämpimänäpi totehojen turvakatkaisu

5.6.5 Ylikuumenemissuoja

Jos keittotaso ylikuumenee, tehoa alennetaan tai laite kytketään kokonaan pois päältä. Ylikuumenemissuoja laukaistaan, kun:

- Kuunnetaan tyhjää keittoastiaa.
- Öljyä tai rasvaa kuunnetaan suurella tehotasolla.
- Sähkökatkon jälkeen kuuma keittoalue kytketään uudelleen päälle.

Ylikuumenemissuoja käynnistää jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- Aktivoitu tehoasetus kytketään pois käytöstä.
- Tehoasetusta ei enää voi kytkeä päälle.
- Asetettua tehotasoa pienennetään.
- Keittotaso sammuu kokonaan.

Riittävän jäähtymisajan kuluttua keittotason kaikkia ominaisuuksia voi taas käyttää.

6 BORA Assist

► Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").

BORA Assitit ovat ohjelmia, jotka on suunniteltu tietyille ruoille tai keittotapahtumille ja auttavat sinua ruokaa valmistaessa.

6.1 Keittoastia

BORA Assitit ovat mukautettu erityisesti BORA Assist -keittoastiaan, joka on varustettu Assist-kuvakkeella . BORA Assist -keittoastian voi ostaa jälleenmyyjältäsi tai BORA Shopista osoitteesta www.mybora.com.

► Kun aloitat BORA Assist-toiminnon käytön, ruoanvalmistusastioiden ja veden tulee olla huoneenlämpöisiä.

6.2 BORA Assist

Laitteessa on kaksi Assist-toimintoa:

- Fry – lämpötilatarkkaan paistamiseen
- Boil – veden keittämiseen

6.3 BORA Assistin aktivointi

Laitteen yhtä puolta kohden voi käyttää vain yhtä Assistia.

- Haluamalla keittoalueella ei saa näkyä jäännöslämpöä.

► Kosketa haluamaasi keittoalueen näyttöä

► Kosketa Assist-painiketta .

► Valitse liukusäätimellä tai +/-painikkeella haluamasi Assist.

► Kosketa Assist-painiketta  vahvistaaksesi valinnan.

- Kuvake  näkyy keittoalueen näytössä ja sen vieressä Assist-kuvake.
- Liukusäätimessä näytetään kuumennusanimaatio tai  vilkkuu keittoalueen näytössä.
- Jos manuaalisia keittotapahtumia tarvitaan, keittoalueen näyttö näkyy sykkivänä. Jos vaadittavat keittotapahtumat on suoritettu, Assist on vahvistettava, jotta sitä jatketaan.
- Kosketa keittoalueen näyttöä.
- Kosketa Assist-painiketta  vahvistaaksesi seuraavan vaiheen

6.3.1 Keitto-ohjelman säätäminen

Aktiivisissa Assisteissa voidaan hienosäätää tehotasoa. Tällöin tasoa voidaan korjata alas- tai ylöspäin.

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jossa on käytössä Assist.
- Hienosäätö liukusäätimellä tai  /  -painikkeella

6.3.2 Fry – lämpötilatarkkaa paistamista

Assist Fry -toiminnolla voidaan säätää paistolämpötiloja. Toiminto on suunniteltu käytettäväksi Assist-pannujen kanssa.

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jossa on käytössä ohjelma.
- Säädä liukusäätimellä  tai  /  -painikkeella haluamasi paistolämpötila.
- Lämpötila näytetään monitoiminäytössä celsiusasteina.
-  vilkkuu keittoalueen näytössä, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu ja merkkiäni kuuluu.

Tehtävä	Lämpötila °C
Vihannesten ja hedelmien höyryttäminen	120-140
Paistetut munat, munakas, munakokkeli	140-160
Jälkiruuat, letut, pannukakut, blinit, krepit, pilkottu pannukakku	160-180
Lihanpaisto, grillivihannekset, paneroidut elintarvikkeet (kala, leike, vihannes), hedelmien paisto	180-200
Pihvin paisto, katkaravut, kalafilee, paistetut perunat	200-220

Taulukko 6.1 Lämpötilasuositukset (taulukon tiedot ovat ohjearvoja)

6.3.3 Boil – veden keittäminen

Assist Boililla voi keittää vettä.

- Täytä sopiva BORA Assist -keittoastia vedellä Boil-merkintään  asti.

- Käynnistä Assist Boil.
- Keittoalueet otetaan automaattisesti pois päältä, kun vesi kiehuu ja merkkiäni kuuluu.

6.3.4 Keittoalueen ajastimen säätäminen

Keittoalueen ajastinta voi säätää manuaalisesti.

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jolla on käytössä Assist.
- Kosketa ajastinpainiketta .
- Ajastimen aikaa voi säätää liukusäätimellä  tai  /  -painikkeella.

6.4 BORA Assistin ennen aikainen päättäminen

Assistit voidaan aina lopettaa ennen aikaisesti.

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jolla on käytössä Assist.
- Paina pitkään Assist-painiketta .
- tai
- Paina pitkään keittoalueen näyttöä.

6.5 BORA Assistin päättäminen

BORA Assistista riippuen Assist otetaan pois päältä ajastimen päättyessä tai se on päätettävä manuaalisesti.

6.5.1 Ajan pidentäminen

Assistin lopussa sitä voidaan pidentää manuaalisesti.

- Kosketa keittoalueen näyttöä, jolla Assist-toiminto on päättynyt.
- Monitoiminäytössä oleva keittoalueen ajastin ehdottaa 1 minuuttia.
- Keittoalueen ajastinta voi säätää manuaalisesti.
- Kosketa Assist-painiketta .
- Assistia pidennetään.

7 Asiakasvalikko

Asiakasvalikon avaaminen

Edellytys: laite on kytketty päälle, kaikki keittoalueet ja keittotason höyrynpisto ovat poissa käytöstä eikä jälkilämpöä esiinny.

- Paina pitkään monitoiminäyttöä.

Asiakasvalikossa siirtyminen

Seuraavaan valikkokohtaan siirtyminen:

- Kosketa monitoiminäyttöä.

- Tehdyt asetukset säilyvät automaattisesti, kun siirrytään toiseen valikkokohtaan tai valikko suljetaan.

Asiakasvalikon sulkeminen

- Paina pitkään monitoiminäyttöä.
- tai
- Paina pitkään virtapainiketta .
- Valikko sulkeutuu ja laite sammuu.

Asiakasvalikon yleiskuvaus


Valikkokohta/kuvaus/valinta	Tehdasasetus
Con Connectivity	Pois
1 Merkkiäänen voimakkuus (0-9)	0
2 Lapsilukko (päällä/pois)	Pois
3 Suodattimen tilan näyttäminen (suodattimen huoltonäytön nollaaminen)	
4 Automaattisen jälkikäytön kesto (10, 15, 20 min)	20 min
5 Kosketusalueiden reagoitinopeus (1 hidas, 2 keskitaso, 3 nopea)	2
6 LED-testi	
7 Pysyvä kattilan koon tunnistus	Pois
8 Ohjelmisto-/laitteistoversio	
9 Turvakatkaisu (1 pitkä, 2 keskitaso, 3 lyhyt)	2
0 Tehdasasetusten palautus	

Taulukko 7.1 Asiakasvalikon yleiskuvaus

7.1 Valikon kohta Con: Connectivity

Connectivity-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä pysyvästi.


- Ota käyttöön koskettamalla liukusäätimen yläaluetta .
- Poista käytöstä koskettamalla liukusäätimen ala-aluetta .

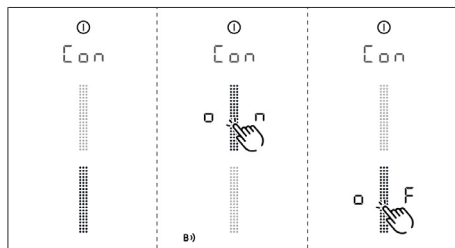

Kuva 7.1 Valikon kohta Con: Connectivity

7.2 Valikkokohta 1: merkkiäänen voimakkuus

Voit säätää merkkiäänille eri äänenvoimakkuustasoja. Turvallisuutta koskevat merkkiäänet pysyvät tällöin ennallaan.

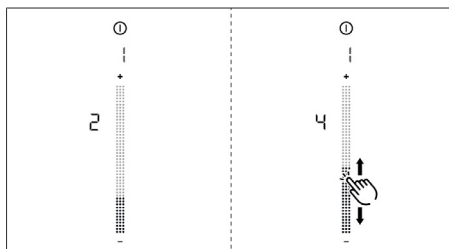

Kuva 7.2 Valikkokohta 1: merkkiäänen voimakkuus

7.2.1 Merkkiäänet

Käytössä on erilaisia merkkiääniä:


Merkkiääni	Tarkoitus
Lyhyt yksittäinen ääni (0,25 s)	Valinnan vahvistus
Peräkkäiset piippaukset	Toimenpidettä edellytetään

Taulukko 7.2 Merkkiäänet

7.3 Valikkokohta 2: Lapsilukko

Lapsilukon voi ottaa pysyvästi käyttöön tai pois käytöstä.


- Ota käyttöön koskettamalla liukusäätimen yläaluetta .
- Poista käytöstä koskettamalla liukusäätimen ala-aluetta .

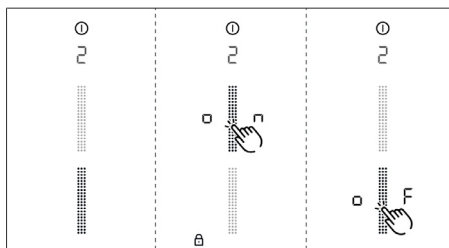

Kuva 7.3 Valikkokohta 2: Lapsilukko

7.4 Valikkokohta 3: suodattimen tilan näyttäminen ja suodattimen huoltonäytön nollaaminen


- Paina pitkään symbolia F.
- Suodattimen tilaksi palautetaan 100 %.
- Suodattimen huoltonäyttöä F ei enää näytetä päälle kytkemisen yhteydessä.

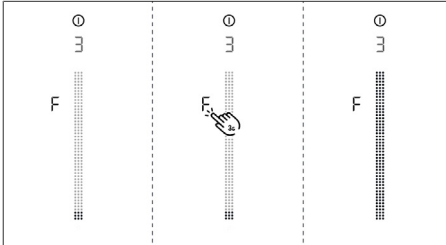

Kuva 7.4 Valikkokohta 3: Suodattimen tila ja suodattimen huoltonäytön nollaaminen

7.5 Valikkokohta 4: automaattisen jälkikäytön kesto


Valittavana on kolme kestoa:
20 minuuttia / 15 minuuttia / 10 minuuttia

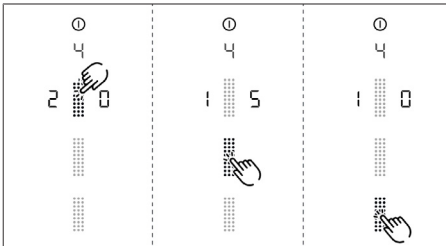

Kuva 7.5 Valikkokohta 4: Automaattisen jälkikäytön keston valitseminen

7.6 Valikkokohta 5: kosketusalueiden reagointonopeus


- Valitse haluamasi reagointonopeus.
- Reagointonopeus 1: hidas
- Reagointonopeus 2: keskitaso
- Reagointonopeus 3: nopea

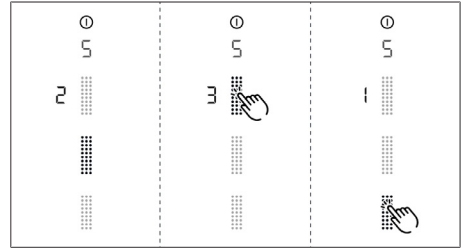

Kuva 7.6 Valikkokohta 5: Reagointonopeus

7.7 Valikkokohta 6: LED-testi

- Kosketa liikusäätimen aluetta .
- Kaikki näytöt näytetään 50 prosentin kirkkaudella.
- Kosketa haluamaasi näyttöä.
- Valittu näyttö näytetään 100 prosentin kirkkaudella sekunnin ajan.

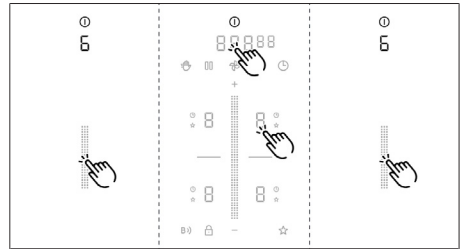

Kuva 7.7 Valikkokohta 6: LED-testi


LED-testin päättäminen:

- Paina pitkään monitoiminäyttöä.
- LED-testi päättyy automaattisesti, jos et kosketa laitetta viiteen sekuntiin.

7.8 Valikkokohta 7: Pysyvä kattilan koon tunnistus

Pysyvän kattilan koon tunnistuksen käyttöönotto tai käytöstäpoisto.


- Ota käyttöön koskettamalla liikusäätimen yläaluetta .
- Poista käytöstä koskettamalla liikusäätimen ala-aluetta .

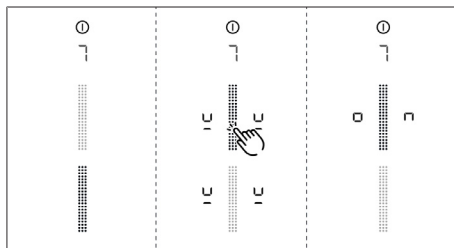

Kuva 7.8 Valikkokohta 7: Pysyvä kattilan koon tunnistus

7.9 Valikkokohta 8: ohjelmisto-/laitteistoversion tarkistaminen

Ohjelmisto-/laitteistoversio näytetään keittoalueiden neljässä näytössä.

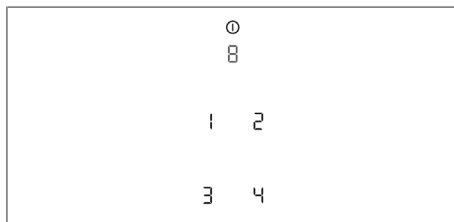


Kuva 7.9 Valikkokohta 8: Ohjelmisto-/laitteistoversio

7.10 Valikkokohta 9: turvakatkaisu

Voit valita aikavälin (tason) keittoalueiden automaattiseen turvakatkaisuun.

- Taso 1: pitkä aikaväli turvakatkaisuun
- Taso 2: keskipitkä aikaväli turvakatkaisuun (tehdasasetus)
- Taso 3: lyhyt aikaväli turvakatkaisuun

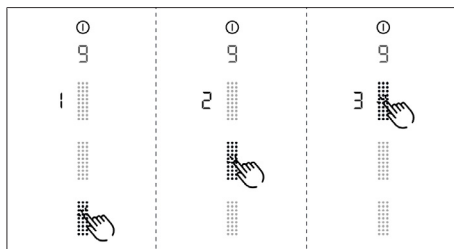

Kuva 7.10 Valikkokohta 9: turvakatkaisu

7.11 Valikkokohta 0: Tehdasasetusten palautus

- Valikkokohdassa 0 kaikki asiakasvalikon asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

Tehdasasetusten palauttaminen (nollaus)

- Paina pitkään liukusäätimen aluetta.
- Nollauksen jälkeen laite sammuu.

8 Puhdistus ja ylläpito

- Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").
- Varmista ennen puhdistamista ja ylläpitoa, että keittotaso ja keittotason höyrynpisto on sammutettu kokonaan ja että ne ovat täysin jäähtyneet välttääksesi loukkaantumisen.
- Noudata seuraavia puhdistus- ja ylläpitovälejä:

Osat	Puhdistus- ja huoltojaksot
Käyttöpaneeli	Heti likaantumisen jälkeen
Keittotaso	Heti likaantumisen jälkeen
Keittotason höyrynpisto	Viikoittain
Höyrynpistoritilä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin	• Aina erittäin rasvapitoisten ruokien valmistamisen jälkeen, vähintään kerran viikossa • suodattimen huoltonäytössä F
Ilmanohjauskotel	6 kuukauden välein tai aktiivihiilisuodattimen vaihdon yhteydessä
Aktiivihiilisuodatin (vain kiertoilma)	Vaihto, kun muodostuu hajua, imuteho heikkenee tai suodattimen huoltonäytössä näkyy F

Taulukko 8.1 Puhdistusvälit

- Säännöllinen puhdistus ja ylläpito takaavat pitkän käyttöiän ja optimaalisen toiminnan.

8.1 Puhdistusaineet

- Älä käytä syövyttäviä, happamia tai emäksisiä puhdistusaineita (esim. uuninpuhdistussuihketta).
- Varmista ehdottomasti, ettei puhdistusaine sisällä hiekkaa, soodaa, happoja, emäksiä tai klorideja.
- Älä koskaan käytä höyrypesuria, naarmuttavia puhdistussieniä tai hankausaineita.

- i** Voimakkaat puhdistusaineet ja hankaavat kattilanpohjat vahingoittavat pintaa, ja siihen muodostuu tummia läiskiä.

8.2 Ylläpito

- ▶ Älä käytä keittotasoa työ- tai säilytystasona.
- ▶ Älä työnnä tai vedä keittoastioita keittotasolla.

Värimuutokset ja kiiltävät kohdat eivät ole keittotason vaurioita. Ne eivät haittaa keittotason toimintaa ja lasikeramiikan vakautta.

Keittotason värimuutokset johtuvat poistamattomista jäämistä, jotka ovat palaneet kiinni.

Kiiltäviä kohtia syntyy kattilanpohjan hankauksesta, erityisesti käytettäessä pehmeistä materiaaleista valmistettuja ruoanvalmistusastioita, tai soveltumattomien puhdistusaineiden käytöstä. Nosta ruoanvalmistusastia aina keittoalueelta laitteen pinnan naarmuuntumisen ja kulumisen välttämiseksi (älä vedä sitä). Niiden poistaminen on hankalaa.

8.3 Keittotason puhdistus

- i** Keittotason puhdistukseen tarvitsit erityisen lasikeraamisen tason kaapimen ja sopivia puhdistusaineita.

Säännöllinen puhdistaminen

- ▶ Poista kaikki karkea lika ja ruoantähteet keittotasolta lasikeraamisen tason kaapimella.
- ▶ Laita puhdistusainetta kylmälle keittotasolle.
- ▶ Levitä puhdistusaine talouspaperilla tai puhtaalla liinalla.
- ▶ Pyyhi keittotaso kostealla liinalla.
- ▶ Kuivaa keittotaso puhtaalla liinalla.

Voimakas lika

- ▶ Poista voimakas lika ja tahrat (kalkkitahrat, helmiäismäisesti kiiltävät tahrat) puhdistusaineella keittotason ollessa vielä lämmin.
- ▶ Liota tasolle kiehunut ruoka märällä liinalla.
- ▶ Poista jäljellä oleva lika lasikeraamisen tason kaapimella.

Kevyt puhdistaminen käytön aikana

- ▶ Poista jyvät, murut, tms. aina välittömästi pinnan naarmuuntumisen estämiseksi.
- ▶ Poista kiinni tarttuneet ja sulaneet muovin, alumiinipaperin, sokerin tai sokeripitoisten ruokien jäämät kuumalta keittoalueelta välittömästi lasikeraamisen tason kaapimella niiden kiinnipalamisen estämiseksi.

8.4 Keittotason höyrynpoiston puhdistaminen


- ▶ Puhdista höyrynpoistojärjestelmän pinnat pehmeällä, kostealla liinalla ja astianpesuaineella tai miedolla ikkunanpesuaineella.
- ▶ Liota kuivunut lika kostella liinalla (älä hankaal!).

8.4.1 Höyrynpoistoritilän ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun rasvasuodattimen puhdistus

- i** Keittohöyryn sisältämä rasva kerääntyy höyrynpoistoritilään ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuun rasvasuodattimeen.

X Pure -höyrynpoistoritilän irrottaminen


Edellytys: Tuuletin näytössä näkyvä .

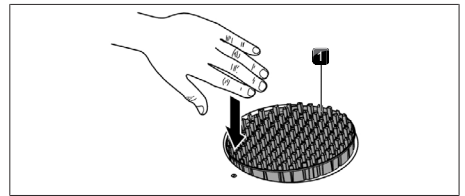

Kuva 8.1 Höyrynpoistoritilän irrottaminen

[1] Höyrynpoistoritilä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun rasvasuodattimen poistaminen

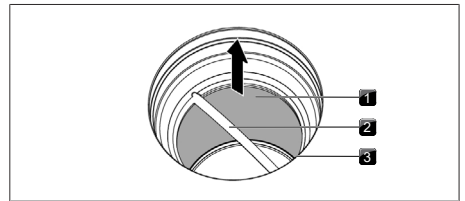

Kuva 8.2 Ruostumattomasta teräksestä valmistetun rasvasuodattimen irrottaminen

- [1] Rasvasuodatin
ruostumatonta terästä
[3] Tuloaukko

[2] Kahva

Puhdistus käsin

- ▶ Käytä rasvaa liuottavia puhdistusaineita.
- ▶ Huuho komponentit kuumalla vedellä.
- ▶ Puhdista komponentit pehmeällä harjalla.

- Huuhto komponentit puhdistuksen jälkeen puhtaalla vedellä.

Puhdistus astianpesukoneessa

- Aseta komponentit astianpesukoneeseen siten, että vakavettä ei pääse kerääntymään.
- Valitse enintään 65 °C:n huuhteluohjelma.

i Jaloteräksinen rasvasuodatin on vaihdettava, jos sitä ei voi enää puhdistaa täysin. (ks. "12 Takuu, tekninen asiakaspalvelu, varaosat, tarvikkeet").

Osien asentaminen

- Asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä.

i Aseta laitteeseen vain kuivia ja puhtaita komponentteja.

8.4.2 Nesteiden poistaminen laitteesta

i Nesteet, jotka valuvat laitteeseen tuloaukon kautta, kerääntyvät ruostumattomasta teräksestä valmistettuun rasvasuodattimeen (enintään 150 ml) ja ilmanohjauskoteloon.

Toimi seuraavasti:


- Irrota höyrynpoistoritilä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin.
- Tyhjennä ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin.
- Tarkista, onko ilmanohjauskotelon pohjalle kertynyt nesteitä.
- Poista nesteet ilmavirran ohjauskotelosta.
- Kytke keittotason höyrynpisto päälle vähintään tehotasolle 5 aktiivihiilisudattimen ja kanavan osien kuivaamiseksi.
- 120 minuutin kuluttua keittotason höyrynpisto sammuu automaattisesti ja automaattinen jälkikäyttö käynnistyy.

8.5 Ilmanohjauskotelon puhdistaminen

Ilmanohjauskotelo sijaitsee keittotason alapuolella alakaapissa. Ilmanohjauskotelon pinnalle voi kerääntyä rasvaa ja kalkkijäämiä.

Ilmanohjauskotelon avaaminen

- Irrota höyrynpoistoritilä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin.
- Irrota suodattimen vaihtoläppä.
- Avaa 6 reunoilla olevaa lukitusta.
- Irrota kotelon pohja.
- Puhdista ilmanohjauskotelo ja kotelon pohja miedolla puhdistusaineella.

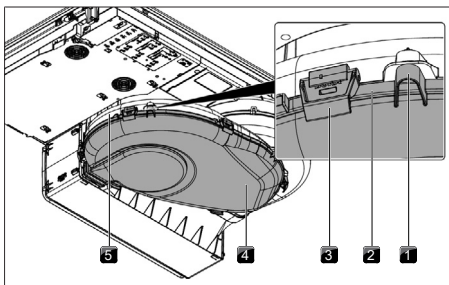

Kuva 8.3 Ilmanohjauskotelo

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| [1] Keskitystappi | [2] Tiivisteura |
| [3] Lukitus | [4] Kotelon pohja |
| [5] Ilmanohjauskotelo | |

Ilmanohjauskotelon sulkeminen


- Aseta kotelon pohja käyttämällä apuna kolmea ympärillä olevaa keskitystappia.
- Paina kotelon pohja ylös tiivisteuraan.
- Sulje 6 lukitusta.
- Tarkista, että kotelon pohja on kunnolla paikallaan.
- Aseta suodattimen vaihtoläppä.
- Tarkista, että suodattimen vaihtoläppä on kunnolla paikallaan.
- Aseta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin ja höyrynpoistoritilä paikalleen.

8.6 Aktiivihiilisudattimen vaihto

i Aktiivihiilisudatin on vaihdettava, kun tuulettimen näytössä näkyy F (suodattimen huoltonäyttö). Aktiivihiilisudattimia saat jälleenmyyjältä tai BORAn verkkokaupan kautta osoitteesta shop.bora.com.

Aktiivihiilisudattimen irrottaminen


- Irrota höyrynpoistoritilä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin.
- Vedä tuloaukon sisällä oleva suodattimen vaihtoläppä ulos suodatinkotelon aukosta.

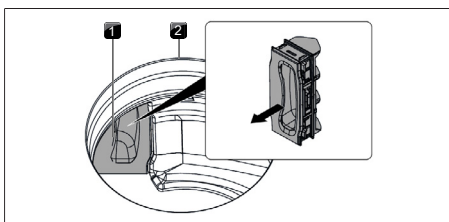

Kuva 8.4 Suodattimen vaihtoläpän irrottaminen

[1] Suodattimen vaihtoläppä [2] Tuloaukko


- Ota kiinni aktiivihiiisuodattimen tartuntalenkistä ja vedä suodatinta mahdollisimman paljon ulos.

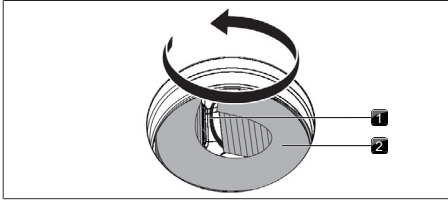

Kuva 8.5 Aktiivihiiisuodattimen kiertäminen irti suodatinkotelosta

[1] Tartuntalenkki [2] Aktiivihiiisuodatin


- Vedä aktiivihiiisuodatinta ylöspäin ja kiertoliikkeellä täysin tuloaukosta.

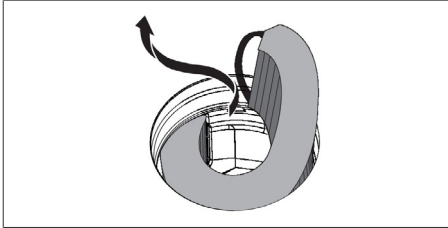

Kuva 8.6 Aktiivihiiisuodattimen poistaminen tuloaukosta

Aktiivihiiisuodattimen asettaminen paikalleen


- Ota aktiivihiiisuodatin pakkauksesta.
- Suuntaa aktiivihiiisuodatin painettujen symbolien mukaan (nuoli vasemmalle, tartuntalenkki oikealle).
- Ota kiinni aktiivihiiisuodattimen kummastakin päästä.
- Taivuta aktiivihiiisuodatin lieriömäiseen muotoon.

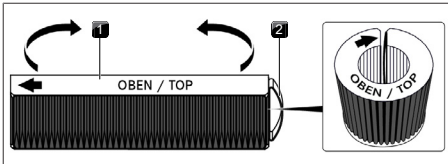

Kuva 8.7 Aktiivihiiisuodatin


[1] Aktiivihiiisuodatin [2] Tartuntalenkki

- Kallista aktiivihiiisuodatinta hieman ja aseta se tuloaukkoon.

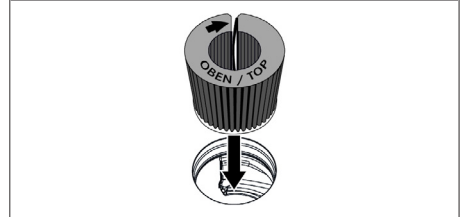


Kuva 8.8 Aktiivihiiisuodattimen asettaminen tuloaukkoon

- Työnnä suodattimen vasen pää suodatinkotelon aukkoon.
- Työnnä aktiivihiiisuodatin suodatinkoteloon vasteseen saakka (voit tarttua sormella lamelleihin ja työntää suodattimen vaiheittain koteloon).
- Aktiivihiiisuodatin on lopullisella paikallaan, kun suodatin on työnnetty kokonaan suodatinkoteloon.

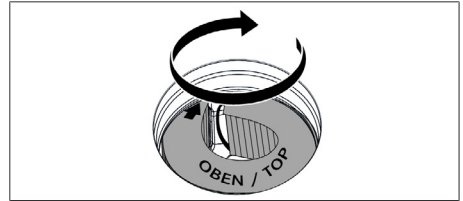

Kuva 8.9 Aktiivihiiisuodattimen asettaminen lopulliselle paikalleen

- Aseta suodattimen vaihtoläppä uudestaan paikoilleen ja tarkista, että se on asetettu oikein.

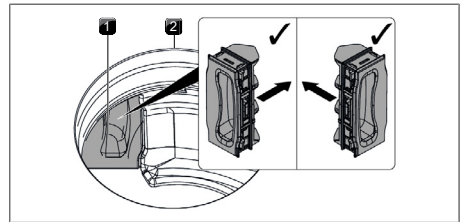

Kuva 8.10 Suodattimen vaihtoläpän asettaminen

[1] Suodattimen vaihtoläppä [2] Tuloaukko

- Aseta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin ja höyrypoistoritilä paikalleen.
- Nollaa suodattimen huoltonäyttö (Valikkokohta 3: suodattimen tilan näyttäminen ja suodattimen huoltonäytön nollaaminen).

9 Ongelmat ja ratkaisut

i Häiriö- ja virhetilat ovat usein ratkaistavissa itse. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia, koska asiakaspalvelun apua ei tarvita.

► Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").

Käyttötilanne	Syy	Apu
Laitetta ei voi kytkeä päälle	Viallinen sulake/automaattisulake	Vaihda sulake Palauta automaattisulake toimintaan
	Sulake tai automaattisulake laukeaa toistuvasti	BORA Ota yhteyttä huoltotiimiin.
	Virransyöttö on katkennut	Pyydä sähköalan ammattihenkilöä tarkistamaan virransyöttö
Uutta laitetta käytettäessä muodostuu hajua	Tämä on normaalia uusien laitteiden yhteydessä	Hajunmuodostus loppuu muutaman käyttötunnin jälkeen
Keittoalueen näytössä näkyy 	Keittoalueella ei ole keittoastiaa tai keittoastia ei sovellu käytettäväksi	Käytä soveltuvaa ja sopivan kokoista keittoastiaa (ks. luku "Tuotekuvaus")
Lukituspainikkeen valo syttyy 	Lapsilukko käytössä	Lapsilukon poistaminen käytöstä
Keittoalue/keittotaso sammuu automaattisesti	Keittoalueen enimmäiskäyttöaika on ylitetty	Ota keittoalue uudelleen käyttöön
Tehoasetus keskeytyy ennenaikaisesti	Ylikuumenemissuoja on lauennut	ks. "5.6.5 Ylikuumenemissuoja"
Keittotason jäähdytyspuhallin toimii vielä sammuttamisen jälkeen	Jäähdytyspuhallin toimii, kunnes keittotaso on jäähtynyt	Odot, kunnes jäähdytyspuhallin sammuu automaattisesti
Keittotason höyrönpiston imuteho on heikentynyt	Rasvasuodatin on erittäin likainen	Puhdista tai vaihda rasvasuodatin
	Aktiivihiilisuo datin on erittäin likainen (vain kiertoilma)	Aktiivihiilisuo dattimen vaihto
	Ilmanohjau skotelossa on jokin esine (esim. puhdistusliina)	Poista esine
Näkyviin tulee 	Käytössä vaihe-erotusta käyttävä ikkunakosketin	Avaa ikkuna
	Tuuletin on voittunut tai kaapeliliitäntä on irronnut	Ota yhteyttä BORA-huoltotiimiin
Näkyviin tulee 	Ylikuumenemissuoja on lauennut	ks. "5.6.5 Ylikuumenemissuoja"
Näkyviin tulee 	Käyttöpaneelilla on esine	Poista esine käyttöpaneelilta
	Käyttöpaneeli on likaantunut	Puhdista käyttöpaneeli
 näkyy	Connectivity-moduuli viallinen	Ota yhteyttä BORA-huoltotiimiin.
Näkyviin tulee  (vain kiertoilma)	Aktiivihiilisuo dattimen käyttöikä täynnä	Vaihda uusi aktiivihiilisuo datin (ks. "8.6 Aktiivihiilisuo dattimen vaihto")

Taulukko 9.1 Ongelmat ja ratkaisut

Häiriö tai virhe, jota ei ole kuvattu ohjeissa:

- Kytke laite pois päältä.
- Ota yhteyttä BORA-huoltotiimi (ks. "12 Takuu, tekninen asiakaspalvelu, varaosat, tarvikkeet") ja ilmoita näytössä näkyvä häiriönumero sekä laitteen tyyppi.

10 Asennus


- Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").

10.1 Yleisiä asennusohjeita

- i** Asennuspaikalla on oltava käytettävissä verkkojohto.
- i** Laitetta ei saa asentaa kylmälaitteiden, astianpesukoneiden, liesien, uunien tai pesu- ja kuivauslaitteiden yläpuolelle.
- i** Työtasojen pintojen ja seinälistojen on oltava kuumuutta kestävää materiaalia (kuumuudenkesto n. 100 °C:seen asti).
- i** Työtasoon leikatut asennusaukot on suojattava kosteudelta sopivalla tavalla ja tarvittaessa lämmöneristettävä.
- i** Integroitua keittotason höyrynpistoaa ei saa käyttää muiden keittotasojen kanssa.
- i** Keittotasojen alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä, jotta keittotasojen teho olisi jatkuvasti käytettävissä ja vältytään niiden ylikuumentumiselta.
- i** Jos laitteiden alle halutaan asentaa kaapeliin suojapohja (välipohja), se ei saa estää riittävää ilmanvaihtoa.

10.1.1 Keittotason höyrynpiston poistoilmatoiminnon käyttö samanaikaisesti huoneilmaa ottavan tulisijan kanssa

Huoneilmaa ottavat tulisijat (esim. kaas-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmittimet, läpivirtauslämmittimet, käyttöveden kuumentimet) ottavat polttoilman sijoitustilasta, ja niiden poistokaasut johdetaan ilmanpoistolaitteiston (esim. savupiipun) kautta ulos. Käytettäessä keittotason höyrynpiston poistoilmatoimintoa ilma otetaan sijoitustilan ja viereisten tilojen huoneilmasta. Jos riittävästä tuloilmasta ei huolehdita, muodostuu alipaine. Tulisijan tai imukanavan myrkylliset kaasut imeytyvät takaisin asuintiloihin.

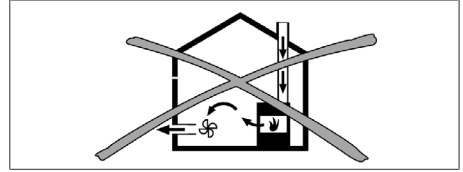

Kuva 10.1 Poistoilman asennus - ei sallittu



Kuva 10.2 Poistoilman asennus – oikein

- Kun keittotason höyrynpistoaa käytetään samanaikaisesti tilassa, jossa on tulisija, varmista seuraavat seikat:
- alipaine on enintään 4 Pa
 - käytössä on turvalaite (esim. ikkunan kontaktikytkin, alipainevahti), joka takaa riittävän ilmansyötön
 - poistoilmaa ei johdeta savupiippuun, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistoon
 - asennuksen on tarkastanut ja hyväksynyt tehtävään valtuutettu alan asiantuntija (esim. nuohooja).
- i** Jos keittotason höyrynpistoaa käytetään ainoastaan kiertoilmalla, huoneilmaa käyttävän tulisijan samanaikainen käyttö on mahdollista ilman turvallisuusteknisiä lisätoimenpiteitä.

10.2 Toimitussisältö

Toimitussisältö	Määrä
Keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto	1
Höyrynpistoriitillä	1
Rasvasuodatin ruostumatonta terästä	1
Käyttö- ja asennusohje	1
Kiinnittimet	4
Tiivistenauha	1
Korkeussäätölevysarja	1
Pieniä asennustarvikkeita sisältävä pussi	1
muu toimitussisältö PUXU2, PUXU2R	
Aktiivihiilisuodatin	1
Sapluuna takaseinän aukkoa varten	1

Taulukko 10.1 Toimitussisältö

Toimitussisällön tarkastaminen

- Tarkista toimitussisältö ja mahdolliset vauriot.
- Ota heti yhteys BORA-huoltotiimi, jos toimituksen osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneita.
- Älä missään tapauksessa asenna vaurioituneita osia.
- Hävitä kuljetuspakkaus asianmukaisesti (ks. "11 Käytöstä poistaminen, purkaminen ja hävittäminen").

10.3 Työkalut ja apuvälineet


Laiteen asianmukaista asennusta varten tarvitaan muun muassa seuraavat työkalut:

- Pisto- tai käsisaha
- Ruuvitaltta/avain Torx T20
- Musta kuumuutta kestävä silikonitiivistysmassa
- Sapluuna takaseinän aukkoa varten (vain kiertoilma)

10.4 Asennusedellytykset

10.4.1 Asennusetäisyydet


- Jätä työtason aukon ympärille riittävästi vapaata tilaa.

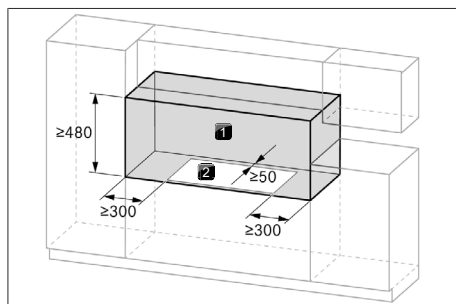

Kuva 10.3 Tarvittava vapaa tila

- [1] Tarvittava vapaa tila [2] Työtason aukko

10.4.2 Kalusteen vähimmäismitat X Pure

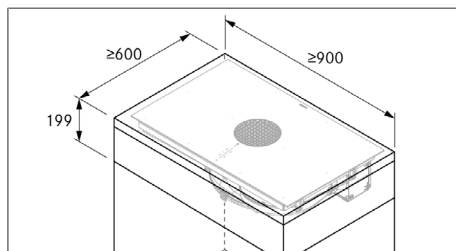

Kuva 10.4 Kalusteen vähimmäismitat X Pure

10.4.3 Keittiökalusteita koskevia ohjeita

- Kalusteiden mahdolliset poikkipuut on poistettava työtason asennusaukon alueelta.
- Ohuiden työtasojen yhteydessä kalusteessa on oltava riittävän jäykkä alusta.
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa.
- Alakaapin laatikoita on lyhennettävä asennustilannetta vastaavasti.

Mikäli tarkoitus on asentaa välipohja (kaapelien suojapohja), on huomioitava seuraava:

- Välipohja on kiinnitettävä siten, että sen voi irrottaa alakautta huoltotöitä varten.
- Keittotason riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi etäisyyden keittotason alareunaan on oltava vähintään 15 mm.


10.5 Työtason aukko

- i** 50 mm:n vähimmäisetäisyys työtason etureunasta työtason aukkoon on BORAn suositus.


- Leikkaa työtasoon ilmoitettujen aukon mittojen mukainen asennusaukko.
- Varmista, että työtason leikkauspinnat tiivistetään asianmukaisesti.
- Noudata työtason valmistajan ohjeita.

10.5.1 Aukon mitat

Uppoasennus X Pure

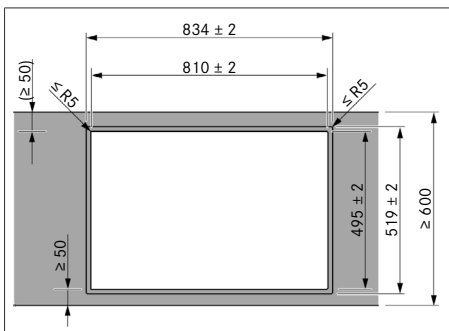


Kuva 10.5 Asennusaukkojen mitat uppoasennusta varten

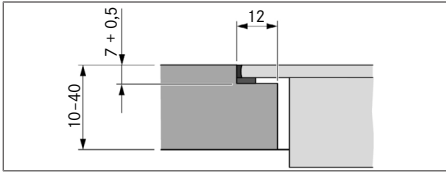


Kuva 10.6 Saumamitta uppoasennusta varten

Pinta-asennus X Pure

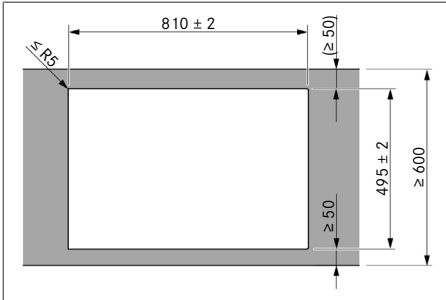

Kuva 10.7 Asennusaukkojen mitat pinta-asennusta varten

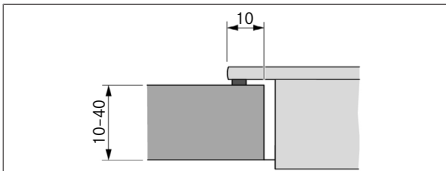

Kuva 10.8 Alustan mitat pinta-asennusta varten

10.6 Keittiökalusteiden valmistelu poistoilmamalli

- i** Poistoilmakanavaa tehtäessä on noudatettava käyttöpaikassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
- i** Riittävä tuloilman saanti on varmistettava.
- i** Poistoilma on johdettava ulos poistoilmakanavien kautta.
- i** Poistoilmakanavien vähimmäispoikkileikkauksen on oltava 176 mm^2 , mikä vastaa pyöreää putkea, jonka halkaisija on 150 mm, tai BORA Ecotube -kanavajärjestelmää.
- i** Yleensä integroidun tuulettimen yhteydessä voidaan käyttää enintään 6 metrin pituista poistoilmakanavaa, jossa on kuusi 90° kulmaa,

8 metrin pituista kanavaa, jossa on neljä 90° kulmaa tai 10 metrin pituista kanavaa, jossa on kaksi 90° kulmaa.

- i** Ei voida käyttää BORA-yleistuulettimien kanssa.
- i** Suunnitteluohjeita ilmanpoistokanavien asennusta varten on BORA-suunnittelukäsikirjassa.


10.6.1 Keittiökalusteiden sovittaminen

- Alakaapin takaseinä on mukautettava poistoilmakanavalle sopivaksi.
- Kalusteen seinän taakse on suunniteltava 120 mm:n tila poistoilmakanavaa varten.
- Keittotason alapuolella ei tarvita välipohjaa.

Kalusteen takaseinän mukauttaminen

- Tarkista laitteen ja suunnitellun kanavajärjestelmän tarvittavat asennusmitat ennen alakaappiin asentamista.
- Mukauta tarvittaessa takaseinän sijaintia vaadittuja asennusmittoja vastaavaksi.

10.6.2 Asennusmitat

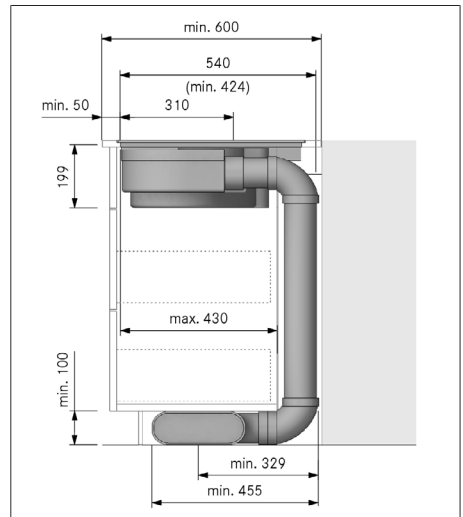


Kuva 10.9 Asennusmitat poistoilmakäytössä, työtason syvyys 600 mm

10.7 Keittiökalusteiden valmistelu kiertoilmamalli

10.7.1 Kiertoilman johtaminen takaisin keittiökalusteesta

Kiertoilmajärjestelmiä varten keittiökalusteissa on oltava paluuilman aukko, jotta puhdistettu ilma voidaan johtaa keittiökalusteesta takaisin huoneeseen. Paluuilman aukko voidaan tehdä madallettua sokkelilevyä käyttämällä. Myös lamellisokkeliä voidaan käyttää, jolloin aukon halkaisijan on oltava vähintään vastaava.

- Madalla sokkelilevyä tai muotoile sokkeliin vastaavat aukot.
- Paluuilman aukon halkaisijan on oltava $\geq 500 \text{ cm}^2$ keittotason höyrynpistoa kohden.

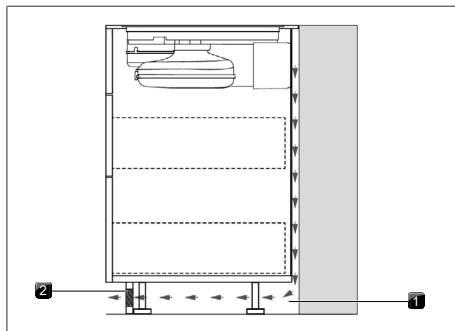

Kuva 10.10 Paluuilman aukko sokkelialueella

- [1] Paluuilman aukko sokkelipaneelissa $\geq 500 \text{ cm}^2$
- [2] Takaisin virtaava kiertoilma

10.7.2 Kiertoilmalaitteiden asennusvaihtoehdot A ja B

Kiertoilmalaitteille on olemassa kaksi asennusvaihtoehtoa:

A: Alakaapissa yhtenäinen takaseinä

Kiertoilma johdetaan ilmanpuhdistusyksikön takaseinän liitännän kautta suoraan kalusteen takaseinän taakse. Paluuilman aukon kautta kiertoilma päätyy takaisin huoneeseen.

Asennuksessa huomioitavaa:

- Keittotason alapuolella ei tarvita välipohjaa.
- Kalusteen takaseinään on tehtävä aukko.

B: Alakaapissa välipohja keittotason alapuolella

Kiertoilma puhalletaan työtason ja välipohjan välissä olevaan tilaan (ei ilmanpuhdistusyksikön takaseinän liitännää). Kiertoilma päätyy kalusteen takaseinän taakse ja paluuilman aukon kautta takaisin huoneeseen.

Asennuksessa huomioitavaa:


- Keittotason alapuolella on oltava välipohja.
- Kalusteen takaseinässä ei tarvitse olla aukkoa.

10.7.3 Keittiökalusteiden valmistelu asennusvaihtoehtoa A varten


- Alakaapissa on oltava yhtenäinen takaseinä, jotta takaisin virtaava kiertoilma ei pääse edessä olevaan kaappitilaan.
- Takaseinään on tehtävä aukko.
- Kaapin takaseinän ja viereisen kalusteen tai huoneen seinän väliin on jätävä 25 mm:n minimietäisyys paluuilman aukkoa varten.
- Keittotason alapuolella ei tarvita välipohjaa.

Kalusteen takaseinän mukauttaminen

- Mukauta takaseinää vaadittuihin asennusmittoihin.
- Siirrä takaseinää tarvittaessa.
- Korota takaseinää tarvittaessa, jotta edessä oleva kaappitila sulkeutuu.
- Aseta sapluuna kalusteen takaseinälle merkintöjen ja ohjeiden mukaan.
- Merkitse takaseinän aukko.
- Sahaa takaseinän aukko.

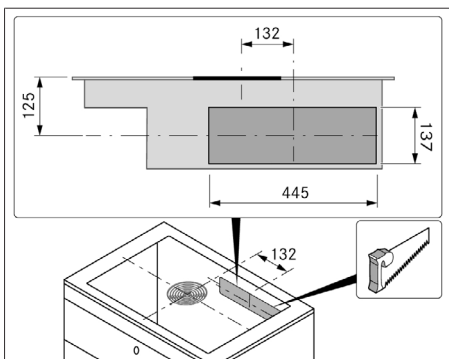


Kuva 10.11 Takaseinän aukko

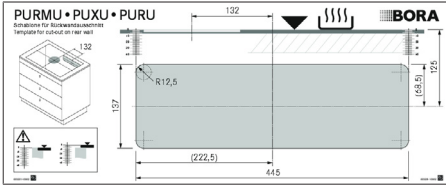

Kuva 10.12 Sapluuna takaseinän aukkoa varten

- i** Huomioi uppoasennus ja pinta-asennus sapluunan asettelussa. 125 mm keittotason yläreunasta aukon keskikohtaan.


10.7.4 Asennusmitat, asennusvaihtoehto A

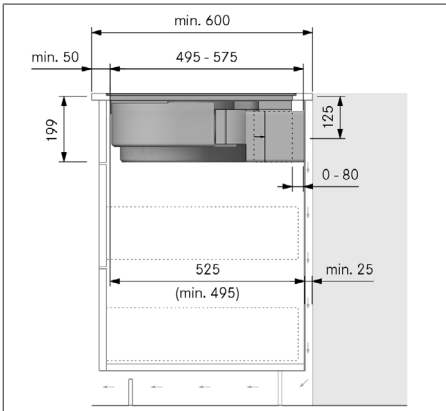

Kuva 10.13 Asennusmitat kiertoilmakäytössä, asennusvaihtoehto A


10.7.5 Ilmanpuhdistusyksikön ulosvedettävän osan pidentäminen

Ulosvedettävää osaa käyttämällä kanavaliitintä voidaan tehdä kalusteen takaseinään joustavasti. Keittotason ja kalusteen takaseinän välinen 80 mm:n etäisyys voidaan siten silloittaa joustavasti. Jos työtason syvyys on yli 675 mm, asennusvaihtoehdossa A ulosvedettävää osaa on pidennettävä lisätarvikkeella PULBTA (enintään 105 mm).

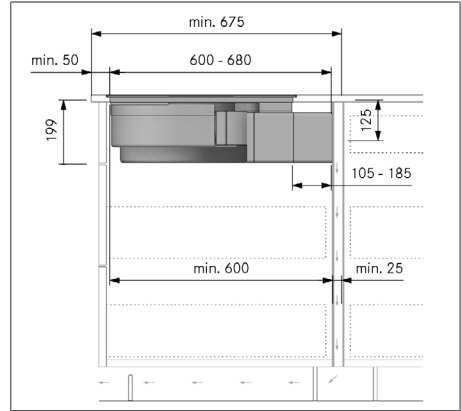

Kuva 10.14 Asennusmitat kiertoilma-asennuksessa A, työtason syvyys yli 675 mm

- Irrota ulosvedettävässä osassa olevan liimanauhan suojakalvo.
- Asenna PULBTA-pidennysosa ulosvedettävään osaan.
- Irrota PULBTA-pidennysosassa olevan liimanauhan suojakalvo.

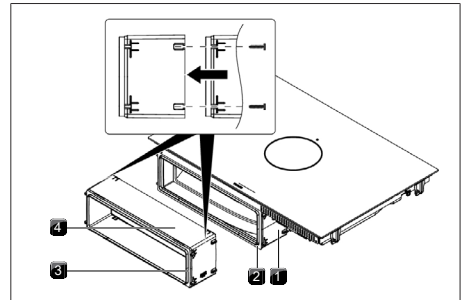

Kuva 10.15 Ulosvedettävän osan pidennys

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| [1] Ulosvedettävä osa | [2] Liimanauha |
| [3] Liimanauha | [4] PULBTA-pidennysosa |


10.7.6 Keittiökalusteiden valmistelu asennusvaihtoehto B varten

- Keittotason alapuolella on oltava välipohja.
- Kaapin takaseinän on oltava ylhäältä tiiviisti kiinni välipohjassa, jotta takaisin virtaava kiertoilma ei pääse edessä olevaan kaappitilaan.
- Kaapin takaseinän ja viereisen kalusteen tai huoneen seinän väliin on jätävä 25 mm:n minimietäisyys paluuliiman aukkoa varten.

Kalusteen takaseinän mukauttaminen

- Mukauta takaseinää vaadittuihin asennusmittoihin.
- Siirrä takaseinää tarvittaessa.
- Mukauta takaseinän korkeus välipohjaan, jotta ne kiinnittyvät tiiviisti toisiinsa.

10.7.7 Asennusmitat, asennusvaihtoehto B

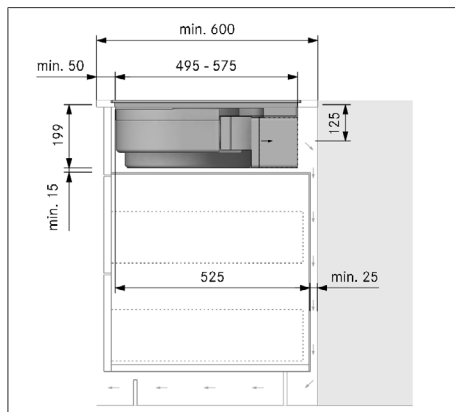


Kuva 10.16 Asennusmitat kiertoilma-asennuksessa B, työtason syvyys 600 mm

10.8 Laitteen valmistelu


Tiivistenauhan kiinnitys

- Pinta-asennuksessa liimaa toimitukseen sisältyvä tiivistenauha aukottomasti keittotason alapuolen ympäri.
- Uppoasennuksessa liimaa tiivistenauha työtason aukon kosketuspinnolle myös silloin, jos keittotaso tiivistetään silikoniitiivistysmassalla tai vastaavalla.

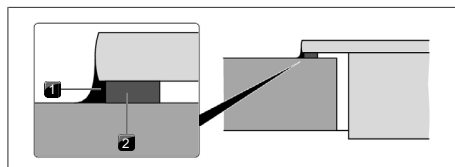

Kuva 10.17 Tiivistenauha pinta-asennuksessa

- [1] Silikoniitiivistysmassa [2] Tiivistenauha

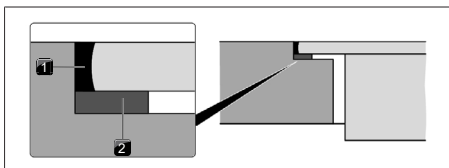


Kuva 10.18 Tiivistenauha uppoasennuksessa

- [1] Silikoniitiivistysmassa [2] Tiivistenauha

Kiinnittimien kiinnittäminen

- Työnnä keittotason kummallakin puolella olevat kaksi kiinnitintä vasteeseen saakka kiinnityssinkilöihin.

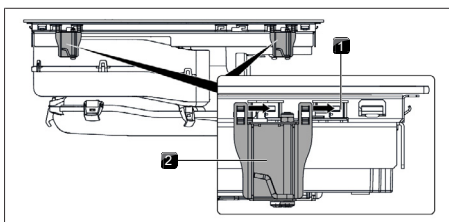


Kuva 10.19 Kiinnittimien kiinnittäminen

- [1] Kiinnityssinkilät [2] Kiinnittimet

10.9 Keittotason asentaminen

10.9.1 Keittotason asettaminen paikalleen

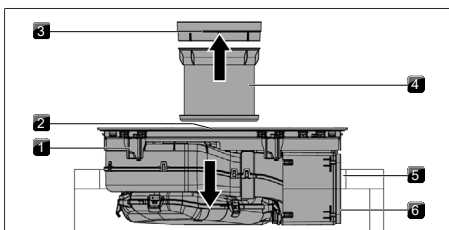

Kuva 10.20 Keittotason asettaminen keskelle

- [1] Keittotaso [2] Tulouaukko
[3] Höyrynpoistoritilä [4] Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
[5] Työtason aukko [6] Liimanauha

- Irrota höyrynpoistoritilä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin ennen keittotason asettamista paikalleen.
- Irrota ulosvedettävän osan etuosassa olevan liimanauhan suojakalvo.
- Pidä kiinni tulouaukosta paikalleen asettamisen aikana.


- Nosta keittotaso suorassa työtason aukkoon.
- Aseta keittotaso työtason aukon keskelle.
- Suuntaa keittotaso tarkasti.

- i** Varmista, että keittotason tiivistenauha on tiiviisti työtasolla pinta-asennuksen yhteydessä.
- i** Varmista, että tiivistenauha ympäröi keittotason hyvin uppoasennuksen yhteydessä.

Korkeussäätölevyt uppoasennuksessa (valinnainen)


Korjauslevyt ovat itseliimautuvia liukumisen estämiseksi.

- Käytä tarvittaessa korkeussäätölevyjä.
- Aseta korkeussäätölevyt tiivistenauhan viereen.

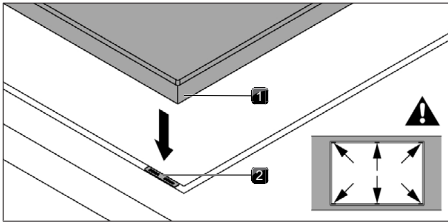

Kuva 10.21 Korkeussäätölevyjen sijainti

- [1] Keittotaso
- [2] Korkeussäätölevy

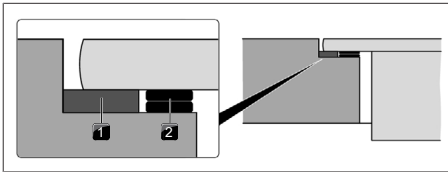


Kuva 10.22 Korkeussäätölevyt

- [1] Tiivisteteippi
- [2] Korkeussäätölevy

10.9.2 Keittotason kiinnittäminen

- Kiinnitä keittotaso työtasoon kiinnittimen kulmaraudalla.
- Kiristysmomentti: enint. 2,2 Nm.

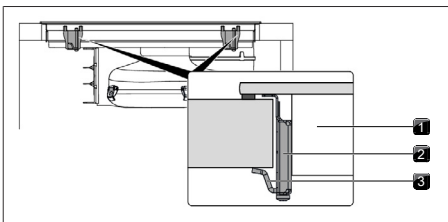


Kuva 10.23 Keittotason kiinnittäminen keskelle

- [1] Keittotaso
- [2] Kiinnitin
- [3] Kulmarauta

10.9.3 Poistoilmakanavan liittäminen

- i** Kanavajärjestelmä on asennettava laitteeseen niin, että siihen ei kohdistu jännitystä tai kuormitusta.
- i** Varmista tiivisteitä kiinnittäessäsi, että ne kokoon puristettuina ovat ilmatiiviisti liitäntäkanavaosaa vasten.


- Käytä vain BORA Ecotube -kanavaosia.
- Älä käytä joustavia letkuja tai kangasletkuja.
- Vedä tiiviste laitteen puhallusaukon päälle. Tiivistettävä täytyy hieman venyttää tätä varten.
- Työnnä liitettävä kanavaosa muhveineen tiivisteellä varustetun puhallusaukon päälle.
- Varmista, että tiiviste ei siirry paikoiltaan.

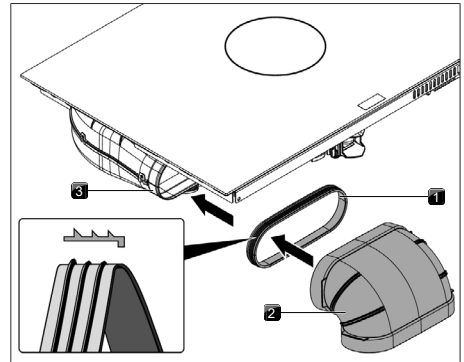

Kuva 10.24 Liittäminen kanavajärjestelmään

- [1] Tiiviste
- [2] Kanavaosa
- [3] Puhallusaukko

10.9.4 Takaseinän liitännän tekeminen kiertoilmamallissa A

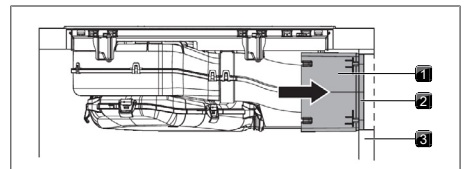

Kuva 10.25 Takaseinän liitäntä

- [1] Ulosvedettävä osa
- [2] Liimanauha
- [3] Kalusteen takaseinä

- Työnnä ulosvedettävä osa tiiviisti kiinni kalusteen takaseinään.
- Ulosvedettävää osaa käyttämällä liitäntä kalusteen takaseinään voidaan tehdä joustavasti.
- Tarkista, että ulosvedettävä osa on tiiviisti ja tasaisesti kiinni kalusteen takaseinän aukossa.
- Kiinnitä ulosvedettävä osa liimanauhalla kalusteen takaseinään.

10.9.5 Aktiivihiliisuodattimen asettaminen kiertoilmaa käytettäessä

- i** Katso luku Puhdistus ja ylläpito, ”7.6 Aktiivihiliisuodattimen vaihto”.

10.10 Kytkeminen sähköverkkoon

- Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. ”2 Turvallisuus”).

- i** Asentamisessa, kokoamisessa ja käyttöönotossa on noudatettava kansallisia lakeja, määräyksiä ja standardeja. Työtä saavat suorittaa vain pätevät ammattihenkilöt, jotka tuntevat paikallisten energialaitosten lisämääräykset sekä noudattavat niitä.

- i** Pistoliitäntä (sukopistoke) on kielletty.

- i** 1-vaiheiliitäntä: Laite vastaa standardin IEC 61000-3-12 vaatimuksia.


- Kytke pääkytkin/automaattisulake pois päältä ennen keittotason liittämistä.
- Estä pääkytkimen/automaattisulakkeen luvaton päälle kytkeminen.
- Varmista jännitteettömyys.
- Liitä keittotaso ehdottomasti kiinteällä liitännällä H 05 VV-F -tyypin verkkojohtoon, jonka poikkipinta-ala on riittävä.

Liitäntä	Sulakesuojaus	Minimipoikkipinta-ala
3-vaiheiliitäntä	3 x 16 A	2,5 mm ²
2-vaiheiliitäntä	2 x 16 A	2,5 mm ²
1-vaiheiliitäntä	1 x 32 A	4 mm ²

Taulukko 10.2 Sulakesuojaus ja minimipoikkipinta-ala


- Liitä verkkojohto asianmukaisen liitäntäkaavion mukaisesti laitteen verkkoliitäntään.
- Liitä yksi- tai kaksivaiheiliitäntää varten kukin kosketin liitäntäsiltaan.
- Kiinnitä liitosjohto kaapelipuristimella.

- Sulje verkkoliitäntäkotelon verkkoliitäntän kannella.
- Vie verkkojohto kiinnityssilmukoita myöten käyttämällä apuna johtositeitä.
- Varmista, ettei johto jää puristuksiin tai vaurioitu ja ettei se pääse koskettamaan kuumia keittoalueita.
- Tarkista, että asennus on tehty oikein.

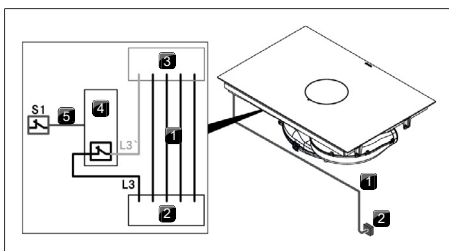


Kuva 10.26 Liitäntäkaavio, ulkoinen kytkin


- [1] Verkkojohto [2] Verkkoliitäntä
[3] Laitteen verkkoliitäntä [4] Kytkentärele
[5] Kytkentäliitos S1 ja [S1] Ulkoinen kytkin
kytkentärele

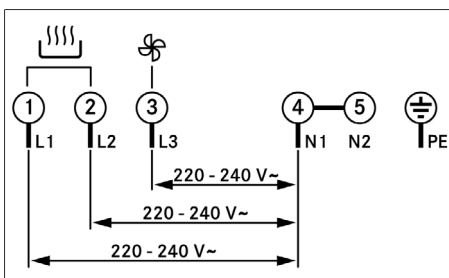


Kuva 10.27 Liitäntäkaavio – 3-vaiheiliitäntä

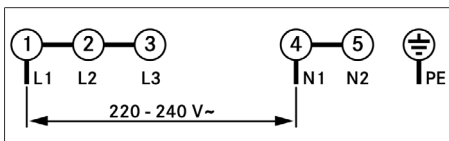

Kuva 10.28 Liitäntäkaavio – 1-vaiheiliitäntä

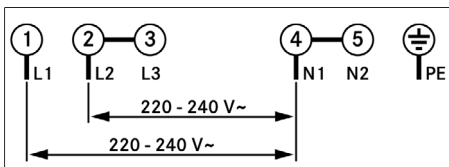

Kuva 10.29 Liitäntäkaavio – 2-vaiheiliitäntä

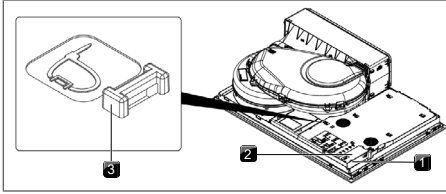

Kuva 10.30 Keittotason sähköliitännät

- [1] Verkkoliitäntä [2] Verkkoliitännän kansi
[3] Kiinnityssilmukat

10.11 Käyttöönotto

- i** Käyttöönoton yhteydessä on tehtävä tiettyjä perusasetuksia (perusmäärittäminen) jälleenmyyjä- ja huoltovalikossa.

10.11.1 Jälleenmyyjä- ja huoltovalikko

- i** Jälleenmyyjä- ja huoltovalikko voidaan avata kahden minuutin ajan siitä, kun laitteeseen on kytketty virta.
- i** Kun valikkokohdasta poistutaan, järjestelmä ottaa käyttöön ja tallentaa tehdyt asetukset.
- i** Seuraavassa kerrotaan valikon käyttämisestä ja kuvataan tärkeimmät valikkokohdat.


Jälleenmyyjä- ja huoltovalikon yleiskuvaus

Valikkokohta/kuvaus/valinta-alue	Tehdasasetukset
B Höyrypoistojärjestelmä (poisto-/kiertoilmajärjestelmä)	Kiertoilma
C virranhallinta	3
D demo-tila	Pois

Taulukko 10.3 Valikon yleiskuvaus

Jälleenmyyjä- ja huoltovalikon avaaminen

- Kytke laitteeseen virta.
- Näkyviin tulee vakionäyttö ja tuuletinsymboli sykkii kahden minuutin ajan.
 - Paina pitkään tuuletinpainiketta .
 - Näkyviin tulee neljä syöttökohtaa .
 - Pidä tuuletinpainiketta  painettuna ja paina samanaikaisesti peräkkäin syöttökohtia  annetussa järjestyksessä.
 - Näkyviin tulee valikkokohta B.

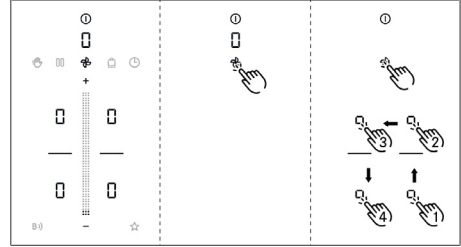


Kuva 10.31 Jälleenmyyjä- ja huoltovalikon näytön avaaminen

10.11.2 Valikkokohta B: höyrypoistojärjestelmän määrittäminen

Valittavana on kaksi käyttötapaa:

- Käyttötapa 1: Kiertoilmajärjestelmä (tehdasasetus)
- Käyttötapa 2: Poistoilmajärjestelmä
- Valitse sopiva käyttötila.
- Vahvista ja tallenna asetus siirtymällä seuraavaan valikkokohtaan (kosketa monitoiminäyttöä/näyttöä ).

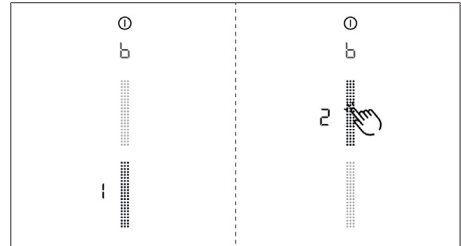

Kuva 10.32 Valikkokohdan B näyttö: höyrypoistojärjestelmän määrittäminen

10.11.3 Valikkokohta C: virranhallinta

Laitteen kokonaisteho voidaan alentaa, jos käyttöpaikassa ei ole käytettävissä vaadittavaa sähkötehoa.


Valittavana on kolme virranhallinta-asetusta:

Virranhallinta-asetukset	Liitäntä	Enimmäisteho onkulutus	Sulakesuojau s
C3	3-vaiheinen	7600 W	3 x 16 A
C3	2-vaiheinen	7600 W	2 x 16 A
C3	1-vaiheinen	7600 W	1 x 32 A
C2	1-vaiheinen	4400 W	1 x 20 A
C1	1-vaiheinen	3600 W	1 x 16 A

Taulukko 10.4 virranhallinta

- Valitse sopiva asetus.
- Vahvista ja tallenna asetus siirtymällä seuraavaan valikkokohtaan (kosketa monitoiminäyttöä/näyttöä .

i Laitteen automaattisesti tekemät keittoalueiden tehon rajoitukset mukautetaan asetetun kokonaistehon mukaan.

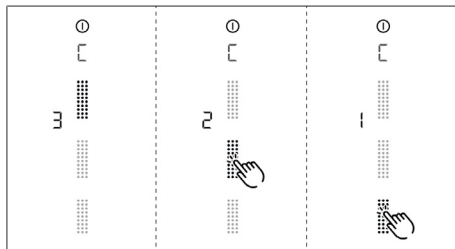


Kuva 10.33 Valikkokohtan C näyttö: virranhallinta

10.11.4 Valikkokohta D: demo-tila

Laitte voidaan asettaa demo-tilaan, jossa kaikki käyttötoiminnot ovat käytettävissä, mutta keittotasojen kuumentuminen on poistettu käytöstä.

- Kosketa liukusäätimen yläaluetta.
- Demo-tilan symboli  näytetään kaikille keittoalueille sekunnin ajan.
- Näkyviin tulee .
- Vahvista ja tallenna asetus siirtymällä seuraavaan valikkokohtaan (kosketa monitoiminäyttöä/näyttöä .

i Demo-tilassa kattilan koon tunnistus on poistettu käytöstä.

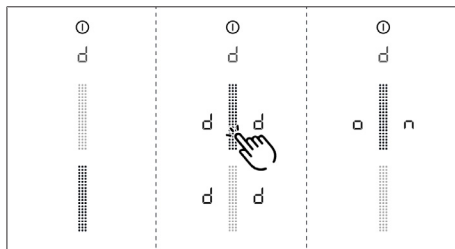

Kuva 10.34 Valikkokohtan D näyttö: Demotila

Jälleenmyyjä- ja huoltovalikon sulkeminen

Perusmäärityksen kaikki valikkokohtat on käyty läpi:

- Paina pitkään monitoiminäyttöä.


10.11.5 Toiminnan tarkastus

- Tarkasta huolellisesti kaikkien laitteiden toiminta.

- Huomioi virheilmoitusten yhteydessä luku Ongelmat ja ratkaisut.


10.12 Laitteen tiivistäminen

- Tiivistä laite kaikkien asennustöiden jälkeen mustalla kuumuutta kestäväällä silikoniitiivistysmassalla.
- Varmista, ettei silikoniitiivistysmassaa pääse laitteen alle.

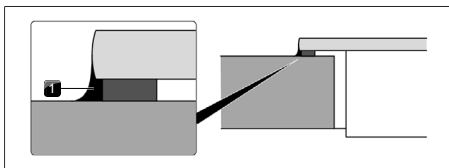

Kuva 10.35 Silikoniitiivistysmassa pinta-asennuksessa

[1] Silikoniitiivistysmassa

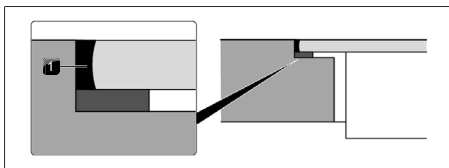

Kuva 10.36 Silikoniitiivistysmassa uppoasennuksessa

[1] Silikoniitiivistysmassa

10.13 Luovuttaminen käyttäjälle

Asennuksen valmistuttua:

- Selitä käyttäjälle olennaiset toiminnot.
- Kerro käyttäjälle kaikista turvallisuuden kannalta tärkeistä seikoista, jotka liittyvät laitteen käyttöön ja käsittelyyn.
- Luovuta käyttäjälle tarvikkeet sekä käyttö- ja asennusohje säilytettäväksi.

11 Käytöstä poistaminen, purkaminen ja hävittäminen

- Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. "2 Turvallisuus").
- Noudata mukana toimitettuja valmistajien ohjeita.

11.1 Käytöstä poistaminen

Käytöstä poistaminen tarkoittaa laitteen lopullista käytöstä poistamista ja purkamista. Käytöstä poistamisen jälkeen laite voidaan asentaa uudelleen toiseen käyttöpaikkaan, myydä eteenpäin tai hävittää.

i Ainoastaan pätevä ammattihenkilö saa kytkeä irti laitteen sähköliitännän.

- Kytke laite pois päältä ennen käytöstä poistamista (katso käyttöohje).
- Irrota laite sähköverkosta.

11.2 Purkaminen

Ennen purkamista on varmistettava, että laitteen luo on esteetön pääsy ja että se on irrotettu sähköverkosta.

- Avaa laitteen kiinnitys.
- Poista silikonisaumat.
- Irrota laite työtasosta yläkautta.
- Irrota muut lisäosat.
- Hävitä laite ja likaantuneet lisäosat kohdan ”Ympäristöystävällinen hävittäminen” mukaisesti.

11.3 Ympäristöystävällinen hävittäminen

11.3.1 Kuljetuspakkauksen hävittäminen

i Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalien valinnassa on huomioitu ympäristöystävällisyys ja hävittämiseen liittyvät seikat, joten ne ovat tämän vuoksi kierrätettäviä.

Pakkauksen palauttaminen materiaali kiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää jätteiden määrää. Voit palauttaa pakkauksen jälleenmyyjälle.

- Palauta pakkaus jälleenmyyjälle tai
- Hävitä pakkaus asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

11.3.2 Tarvikkeiden hävittäminen

Hävitä tarpeettomat tai käytetyt tarvikkeet (aktiivihiihuodattimet jne.) asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

11.3.3 Käytetyn laitteen hävittäminen



Sähkölaitteita, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päättyessä. Ne on vietävä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Kysy tarvittaessa lisätietoa paikallisilta viranomaisilta.

Käytetyt sähkölaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös haitallisia aineita, joita laite tarvitsee toimiakseen turvallisesti. Mikäli nämä aineet joutuvat kaatopaikkajätteen sekaan tai niitä käsitellään väärin, ne voivat vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.

- Käytettyä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Vie käytetty laite sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen.

12 Takuu, tekninen asiakaspalvelu, varaosat, tarvikkeet

- Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (ks. ”2 Turvallisuus”).

12.1 BORAn myöntämä valmistajan takuu

BORA myöntää tuotteilleen kahden vuoden valmistajan takuun, joka on voimassa loppukäyttäjille. Tämä takuu on voimassa jälleenmyyjämme koskevien lakisääteisten takuuvaatimusten lisäksi.

Valmistajan takuu koskee tässä mainittuja BORA -tuotteita, jotka on ostettu valtuutetulta BORA -jälleenmyyjältä tai BORA kouluttamalta myyjältä ja jotka on asennettu Euroopan unionin alueelle (pois lukien merentakaiset alueet), Sveitsiin, Liechtensteiniin, Ukrainaan, Venäjälle, Norjaan, Serbiaan, Israeliin, Isoon-Britanniaan, Islantiin, Intiaan, Australiaan tai Uuteen-Seelantiin. Poikkeuksena ovat BORA yleis- tai lisätarvikkeiksi nimeämät tuotteet:

- Keittotasot
- keittotason höyrynpoistojärjestelmät
- tuulettimet

Valmistajan takuu astuu voimaan silloin, kun BORA -tuote luovutetaan loppukäyttäjälle. Takuu on voimassa kaksi vuotta. Rekisteröitymällä verkkosivulla www.mybora.com valmistajan takuuta voi pidentää kolmeen vuoteen.

Valmistajan takuu edellyttää, että valtuutettu BORA -jälleenmyyjä on asentanut BORA -tuotteet asianmukaisesti (noudattamalla asennushetkellä voimassa olevan BORA -suunnittelukäsikirjan ja käyttöohjeen ohjeita). Loppukäyttäjän on noudatettava käytön aikana käyttöohjeen ohjeita.

Voidakseen hyödyntää valmistajan takuuta loppukäyttäjän on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista suoraan BORA sekä esitettävä ostokuitti. Ostotapahtuman voi todistaa vaihtoehtoisesti rekisteröitymällä www.mybora.com-sivustolle. BORA takaa, että BORA -tuotteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Virheen on oltava ollut olemassa jo silloin, kun tuote on luovutettu loppukäyttäjälle. Takuu ei keskeydy eikä astu uudelleen voimaan takuun hyödyntämisen jälkeen. BORA vastaa BORA -tuotteiden vikojen korjaamisesta tai tuotteiden vaihtamisesta oman harkintansa mukaan. Kaikista valmistajan takuun piiriin kuuluvien vikojen korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa BORA. BORA kuulu:

- BORA-tuotteet, joita ei ole ostettu valtuutetulta BORA-jälleenmyyjältä tai BORAn kouluttamalta myyjältä
- Vauriot, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (koskee myös tuotteen ylläpitoa ja puhdistusta). Ne ovat osoitus epäasianmukaisesta käytöstä.
- Vauriot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, esim. käyttäjäljet keittotasossa
- Vauriot, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista vaikutuksista (esim. kuljetusvauriot, lauhdeveden pääsy laitteeseen tai luonnonvoimien, kuten salamaniskun, aiheuttamat vauriot)
- Vauriot, jotka ovat aiheutuneet korjauksista tai korjausyrityksistä, joiden suorittajana ei ole ollut BORA tai BORA valtuuttama henkilö
- Lasikeramiikan vauriot
- Jännitteen vaihtelusta johtuvat vauriot
- Seurausvahingot tai todellisia vikoja suuremmat korvausvaatimukset
- Muoviosien vauriot

Takuu ei rajoita laillisia vaatimuksia, erityisesti laillisia reklamaatioita tai tuotevastuuta, ja niitä voidaan hyödyntää maksutta.

Jos vika ei sisälly valmistajan takuuseen, loppukäyttäjä voi ottaa yhteyttä BORA tekniseen asiakaspalveluun. BORA ei vastaa tästä syntyvistä kustannuksista. Takuuehdoissa noudatetaan Saksan liittotasavallan lakia.

Yhteystiedot:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Österreich

- Puhelin: 00800 7890 0987
Maanantaista perjantaisin klo 8–18 ja perjantaisin klo 8–17
- Sähköposti: support@bora.com

12.1.1 Takuun pidentäminen

Rekisteröitymällä verkkosivulla www.bora.com/ registration voit pidentää takuuta.

12.2 Huolto

BORA-huoltopalvelu:

Katso tämän ohjeen takakansi.



- Jos laitteessa esiintyy häiriöitä, joita et itse saa poistettua, ota yhteys BORA BORA-jälleenmyyjääsi tai BORA-huoltotiimi.

BORA-huoltotiimi tarvitsee laitteen tyyppinimikkeen ja valmistusnumeron (FD-numero).

Tiedot löytyvät takuuliitteen tyyppikilvestä ja laitteen pohjasta.

12.3 Varaosat

- Käytä korjauksissa aina alkuperäisvaraosia.
- Laitteen saa korjata ainoastaan BORA-huoltotiimin henkilökunta.

i Varaosia on saatavissa BORA-myyjältä ja BORAn huoltosivustosta osoitteessa www.bora.com/ service tai mainitusta palvelunumerosta.

12.4 Tarvikkeet

Tarvikkeet	PUXA2 PUXA2R	PUXU2 PUXU2R
Aktiivihiiliisuodatin PUAKF		✓
Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF	✓	✓
Höyrynpoistoritilä PUXED2	✓	✓
Sivulistat USL515	✓	✓
Sivulistat All Black USL515AB	✓	✓
Keittotason kehys KFR830AB	✓	✓
Lasikeraamisen tason kaavin UGS	✓	✓
Ikkunakosketin UFKS	✓	
Ilmanpuhdistusyksikkö PULB (muutos poistoilmasta kiertoilmaan)	✓	
Grillipannu rajattomille induktiokeittotasaille KWGPFI	✓	✓

Taulukko 12.1 Tarvikkeet X Pure

13 Tuoteselosteet

13.1 Tuotetietolehti PUXA2 | PUXA2R – keittotason höyrynpisto

Tuotetiedot delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 ja asetuksen (EU) N:o 66/2014 mukaisesti.

Valmistaja	BORA		
Mallitunniste	PUXA2 PUXA2R		
	Symboli	Arvo	Yksikkö
Energiankulutus			
Vuotuinen energiankulutus	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energiatohokkuusluokka	–	A+	–
Energiatohokkuusindeksi	EEI_{hood}	42,5	–
Syöttötilavuus			
Virtausdynaaminen hyötysuhde	FDE_{hood}	33,1	–
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	–	A	–
Ilmavirta pienimmällä nopeudella normaalikäytössä	–	182	m ³ /h
Ilmavirta suurimmalla nopeudella normaalikäytössä	–	549	m ³ /h
Ilmavirta suurtehotoinnolla (tehoasetus)	–	597	m ³ /h
Suurin ilmavirta	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä	P_{BEP}	444	Pa
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä	W_{BEP}	111,6	W
Ajan korotuskerroin	f	0,8	
Valaistus			
Valotehokkuus	LE_{hood}	*	lx/W
Valotehokkuusluokka	–	*	–
Valaistusjärjestelmän nimellisteho	W_L	*	W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla	E_{middle}	*	lx
Rasvansuodatus			
Rasvansuodatuksen erotusaste	GFE_{hood}	95,9	%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	–	A	–
Ilmassa kantautuva äänitehotaso			
Äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Äänitehotaso tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Äänitehotaso suurtehotoinnolla (tehoasetus)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Äänitaso tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Äänitaso tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Äänitaso suurtehotoinnolla (tehoasetus)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Tehonkulutus			
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	P_o	*	W
Tehonkulutus valmiustilassa	P_s	0,19	W

Taulukko 13.1 Tuotetietolehti

* Ei koske tätä tuotetta.

** Vapaaehtoinen tieto

13.2 Tuoteseloste X Pure – keittotaso

Tuotetiedot asetuksen (EU) N:o 66/2014 mukaisesti.

Valmistaja	BORA		
Mallitunniste	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Keittotason tyyppi	Lasikeraaminen keittotaso		
Keittotasojen määrä	4		
Kuumennustekniikka	Induktiokeittotasot		
	Symboli	Arvo	Yksikkö
Käytettävissä olevan pinnan koko			
Keittotaso edessä vasemmalla	LxW	23,0 x 23,0	cm
Keittotaso takana vasemmalla	LxW	23,0 x 23,0	cm
Keittotaso edessä oikealla	LxW	23,0 x 23,0	cm
Keittotaso takana oikealla	LxW	23,0 x 23,0	cm
Energiankulutus			
Keittotaso edessä vasemmalla	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Keittotaso takana vasemmalla	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Vasemmanpuoleiset keittotasot yhdistetty	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Keittotaso edessä oikealla	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Keittotaso takana oikealla	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Oikeanpuoleiset keittotasot yhdistetty	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Keittotason energiankulutus	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg

Taulukko 13.2 Tuotetietolehti

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

**BORA Lüftungstechnik GmbH**

Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Deutschland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com
bora.com

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com
bora.com

**BORA Holding GmbH**

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com
bora.com

**BORA APAC Pty Ltd**

100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australia
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
bora-australia.com.au

