


SL Navodila za uporabo in montažo X Pure

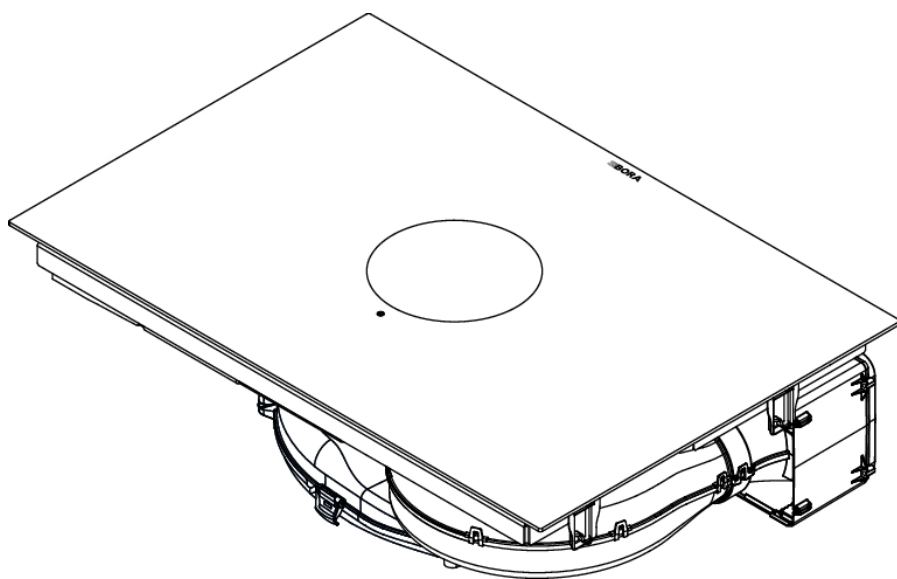

Kazalo

1	Splošno	4	5.4.3	Avtomatika odvoda	20
1.1	Veljavnost.....	4	5.4.4	Izklop ventilatorja.....	21
1.2	Odgovornost.....	4	5.4.5	Avtomatika za nadaljnje kuhanje.....	21
1.3	Skladnost izdelka.....	4	5.4.6	Prikazovalnik za servis filtra	21
1.4	Prikaz informacij	4	5.5	Funkcije kuhalne plošče	21
2	Varnost	5	5.5.1	Prepoznavna lonca	21
2.1	Predvidena uporaba.....	5	5.5.2	Izbira kuhališča	21
2.2	Osebe z omejenimi sposobnostmi.....	5	5.5.3	Nastavitev stopnje moči za kuhališče.....	21
2.3	Splošni varnostni napotki.....	6	5.5.4	Stopnja Power kuhališč.....	21
2.4	Varnostni napotki za montažo.....	7	5.5.5	Časovnik kuhališč	22
2.4.1	Varnostni napotki za montažo odvoda pare	8	5.5.6	Funkcija premora	22
2.4.2	Varnostni napotki za montažo kuhalnih plošč	9	5.5.7	Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote ..	22
2.5	Varnostni napotki za uporabo	9	5.5.8	Funkcija za premostitev	23
2.5.1	Varnostni napotki za uporabo odvoda pare	11	5.5.9	Samodejna funkcija za premostitev	23
2.5.2	Varnostni napotki za uporabo kuhalnih plošč ..	12	5.5.10	Izklop kuhališča.....	23
2.6	Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje	13	5.6	Varnostne naprave	23
2.6.1	Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje odvoda pare.....	13	5.6.1	Varovalni zaklep za otroke	23
2.6.2	Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje kuhalnih plošč	14	5.6.2	Zapora za čiščenje	23
2.7	Varnostna navodila za popravila, servis in nadomestne dele	14	5.6.3	Prikazovalnik preostale toplote	24
2.8	Varnostni napotki za demontažo in za odlaganje med odpadke	14	5.6.4	Varnostni izklop	24
3	Tehnični podatki	16	5.6.5	Zaščita pred pregrevanjem.....	24
3.1	Dimenzije naprave PUXA2/R	16	6	BORA Assist	24
3.2	Dimenzije naprave PUXU2/R	17	6.1	Kuhalna posoda	24
4	Opis naprave	17	6.2	BORA Assist	24
4.1	Tipška oznaka	17	6.3	Aktiviranje funkcij BORA Assist.....	24
4.2	Sistemska oznaka	17	6.3.1	Ponovna prilagoditev kuharskih programov....	25
4.2.1	Postavitev	17	6.3.2	Fry - cvrtje pri natančno določeni temperaturi	25
4.2.2	Polje za upravljanje.....	18	6.3.3	Boil - Vretje vode	25
4.2.3	7-segmentni prikazovalniki	18	6.3.4	Prilagoditev časovnika kuhališča.....	25
4.2.4	Koncept moči osvetlitve	18	6.4	Predčasna prekinitev funkcije BORA Assist	25
4.3	Princip delovanja odvoda kuhalne plošče	18	6.5	Potek funkcije BORA Assist	25
4.4	Princip delovanja indukcijske kuhalne plošča	19	6.5.1	Podaljšanje časa	25
5	Funkcija in upravljanje	19	7	Meni za stranke	25
5.1	Splošni napotki za uporabo	19	7.1	Točka menija Con: Connectivity	26
5.2	Upravljanje na dotik.....	19	7.2	Točka menija 1: Glasnost zvočnih signalov..	26
5.3	Upravljanje sistema.....	19	7.2.1	Zvočni koncept.....	26
5.3.1	Vklop/izklop.....	19	7.3	Točka menija 2: Varovalni zaklep za otroke	26
5.3.2	Kratkoročna budilka	20	7.4	Točka menija 3: Prikaz stanja filtra in ponastavitev prikazovalnika za servis filtra .	26
5.3.3	Funkcija Recovery	20	7.5	Točka menija 4: Trajanje avtomatike za nadaljnje kuhanje	27
5.4	Funkcije odvoda kuhalne plošče.....	20	7.6	Točka menija 5: Hitrost odzivnosti območij na dotik	27
5.4.1	Stopnje moči ventilatorja.....	20	7.7	Točka menija 6: Preizkus lučk LED.....	27
5.4.2	Stopnja Power ventilatorja	20	7.8	Točka menija 7: Trajna prepoznavna lonca	27
			7.9	Točka menija 8: Prikaz različice programske/ strojne opreme	27

7.10	Točka menija 9: Varnostni izklop	28	10.9.5	Filter z aktivnim ogljem namestite pri različici z obtočnim zrakom	40
7.11	Točka menija 0: Vrnitev na tovarniške nastavitve	28	10.10	Vzpostavitev napajalne povezave	40
8	Čiščenje in vzdrževanje	28	10.11	Prvi zagon	41
8.1	Čistilna sredstva	28	10.11.1	Meni za trgovce in servis	41
8.2	Vzdrževanje	28	10.11.2	Točka menija B: Konfiguracija sistema odvoda	42
8.3	Čiščenje kuhalne plošče	29	10.11.3	Točka menija C: Upravljanje moči	42
8.4	Čiščenje odvoda pare	29	10.11.4	Točka menija D: Način demo	42
8.4.1	Čiščenje rešetke odvoda pare in maščobnega filtra iz nerjavnega jekla	29	10.11.5	Preverjanje delovanja	43
8.4.2	Odstranjevanje tekočin v napravi	30	10.12	Zatesnitev naprave	43
8.5	Čiščenje ohišja zračnega kanala	30	10.13	Predaja uporabniku	43
8.6	Zamenjajte filter z aktivnim ogljem	30			
9	Odprava napak	32	11	Ustavitel delovanja, demontaža in odlaganje med odpadke	43
10	Montaža	33	11.1	Ustavitel delovanja	43
10.1	Splošni napotki za montažo	33	11.2	Demontaža	43
10.1.1	Hkratno delovanje odvoda pare v različici z odvodom zraka in kuriščem, ki je odvisno od zraka	33	11.3	Okolju prijazno odlaganje med odpadke	44
10.2	Obseg dobave	33	11.3.1	Odlaganje transportne embalaže	44
10.3	Orodje in pripomočki	34	11.3.2	Odlaganje odpadkov	44
10.4	Pogoji montaže	34	11.3.3	Odlaganje odpadne naprave	44
10.4.1	Razdalje za namestitev	34			
10.4.2	Najmanjše dimenzije pohištva X Pure	34	12	Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor	44
10.4.3	Napotki za kuhinjsko pohištvo	34	12.1	Garancija proizvajalca družbe BORA	44
10.5	Izrez delovne plošče	34	12.1.1	Podaljšek garancije	45
10.5.1	Dimenzije izreza	35	12.2	Servis	45
10.6	Priprava kuhinjskega pohištva - odvodna izvedba	35	12.3	Nadomestni deli	45
10.6.1	Prilagoditev kuhinjskega pohištva	35	12.4	Pribor	45
10.6.2	Dimenzije vgradnje	36			
10.7	Priprava kuhinjskega pohištva - različica z obtočnim zrakom	36	13	Podatkovni listi izdelkov	46
10.7.1	Povratni tok obtočnega zraka iz kuhinjskega pohištva	36	13.1	Podatkovni list izdelka PUXA2 PUXA2R – odvod pare	46
10.7.2	Različice montaže A in B za naprave z obtočnim zrakom	36	13.2	Podatkovni list izdelka X Pure – kuhalna plošča	47
10.7.3	Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže A	36			
10.7.4	Dimenzije vgradnje različice montaže A	37			
10.7.5	Podaljšanje teleskopskega podaljška oglenega filtra	37			
10.7.6	Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže B	38			
10.7.7	Dimenzije vgradnje različice montaže B	38			
10.8	Priprava naprave	38			
10.9	Montaža kuhalne plošče	39			
10.9.1	Vstavljanje kuhalne plošče	39			
10.9.2	Pritrjevanje kuhalne plošče	39			
10.9.3	Priključitev kanala za odvod zraka	40			
10.9.4	Vzpostavitev priključka zadnje strani pri različici z obtočnim zrakom A	40			

1 Splošno

Ta navodila in vsi priloženi dokumenti vsebujejo pomembne informacije, ki vas ščitijo pred poškodbami in preprečujejo poškodbe naprave.

► Nujno je treba upoštevati vse dokumente, ki so vključeni v obseg dobave.

Namestitvev in montažo lahko izvedete le v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Delo smejo opraviti le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.

Upoštevati je potrebno vsa opozorila in varnostne napotke, ter navodila za upravljanje priloženih dokumentov.

Ta navodila shranite na varnem mestu in jih po potrebi posredujte naslednjemu lastniku.

1.1 Veljavnost

Ta priročnik velja za več različic naprav. Zato je mogoče, da posamezne opisane značilnosti opreme ne veljajo za vašo napravo. Vsebovane ilustracije se lahko razlikujejo in se razumejo kot načelni prikazi.

1.2 Odgovornost

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd in BORA Lüftungstechnik GmbH v nadaljnjem besedilu BORA ne odgovarjajo za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja oz. nespoštovanja teh dokumentov, ki so vključeni v obseg dobave!

Poleg tega BORA ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne montaže in neupoštevanja opozoril in varnostnih napotkov!

1.3 Skladnost izdelka

Naprave ustrezajo naslednjim predpisom EU/ES:

- Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

Družba BORA Vertriebs GmbH & Co KG s tem izjavlja, da je radijska oprema PUXA2, PUXA2R, PUXU2 in PUXU2R v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Naprava podpira frekvenčne pasove:

- 2,4 GHz: 100 mW najv.

Naprave ustrezajo naslednjim predpisom UK/ES:

UK – Statement of Compliance The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in izjave Združenega Kraljestva o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.bora.com>

1.4 Prikaz informacij

Izdelek, opisan v teh navodilih, je v nadaljevanju imenovan kot naprava. Vse mere so podane v milimetrih.

Navodila za uporabo

► Navodila za upravljanje vedno izvajajte v navedenem vrstnem redu.

Oštevilčevanja

- Oštevilčenje 1
- Oštevilčenje 2

Informacijska obvestila

i Informacija vas obvešča o posebnostih, ki jih morate nujno upoštevati.

Opozorila in varnostni napotki

⚠ NEVARNOST

Vrsta in vir nevarnosti

Posledice ob neupoštevanju

► Varnostni ukrepi

Ob tem velja:

- Opozorilni znaki opozarjajo na povečano tveganje za poškodbe.
- Signalna beseda označuje resnost nevarnosti.

Opozorilni znak	Signalna beseda	Ogrožanje
	Nevarnost	Opozarja na neposredno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do smrti ali hudih telesnih poškodb.
	Opozorilo	Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do smrti ali hudih telesnih poškodb.
	Previdno	Opozarja na možno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do zmernih ali hudih telesnih poškodb.
	Napotek	Opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko pri neupoštevanju privede do materialne škode.

Tab. 1.1 Pomen opozorilnih znakov in signalnih besed

2 Varnost

Naprava ustreza predpisanim varnostnim predpisom. Uporabnik je odgovoren za varno uporabo naprave, čiščenje in vzdrževanje. Nenamenska uporaba lahko privede do škode ali poškodb oseb.

2.1 Predvidena uporaba

Naprava je namenjena le za pripravo hrane v zasebnih gospodinjstvih.

Ta naprava ni namenjena za:

- obratovanje na prostem,
- ogrevanje prostorov,
- hlajenje, odzračevanje ali razvlaževanje prostorov,
- obratovanju na mobilnih mestih postavitve, kot so motorna vozila, ladje ali letala,
- uporabo z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje,
- obratovanju na višini nad 2000 m (metrov nadmorske višine),
- obratovanje v ne povsem vgrajenem stanju,

Vsaka drugačna uporaba ali uporaba, ki presega tukaj opisano, velja za nepravilno.

 BORA ne odgovarja za škodo zaradi napačne montaže, nenamenske uporabe ali napačne uporabe.

Kakršna koli nepravilna uporaba je prepovedana!

2.2 Osebe z omejenimi sposobnostmi

Otroci

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

- ▶ Uporabite varovalni zaklep za otroke, da otroci ne morejo vklopiti naprav ali menjati nastavitve, ko niso pod nadzorom.
- ▶ Nadzorujte otroke, ki se zadržujejo v bližini naprave.
- ▶ V prostorih za shranjevanje nad ali za napravo ne shranjujte predmetov, ki bi lahko bili zanimivi za otroke. V nasprotnem primeru lahko otroke zamika, da splezajo na napravo.

 Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja ali opravljati vzdrževalnih del.

Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi

Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo. Zagon je mogoče omejiti z varovalnim zaklepom za otroke.



NEVARNOST

Nevarnost opeklin zaradi vroče kuhalne posode in vročih jedi

Ročaji, ki štrljo preko delovne površine, ljudi mikajo, da se jih dotaknejo.

- ▶ Poskrbite, da v bližini vročih kuhalnih mest ne bo otrok, razen če so neprestano pod nadzorom.
- ▶ Ročajev loncev in ponev ne obračajte na stran tako, da štrljo preko delovne površine.
- ▶ Preprečite, da bi lahko osebe navzdol k sebi potegnile vroče lonce ali poneve.
- ▶ Po potrebi uporabite ustrezne varovalne rešetke za kuhhalno ploščo ali pokrove za kuhhalno ploščo.
- ▶ Uporabljajte samo varovalne rešetke za kuhhalno ploščo ali pokrove za kuhhalno ploščo, ki jih odobri proizvajalec naprave, sicer obstaja nevarnost nesreč.
- ▶ Za izbiro ustrezne varovalne rešetke za kuhhalno ploščo stopite v stik s specializiranim trgovcem ali servisno ekipo BORA.

2.3 Splošni varnostni napotki

NEVARNOST

Nevarnost zadušitve zaradi delov embalaže

Deli embalaže (npr. folije, stiropor) so lahko za otroke smrtno nevarni.

- ▶ Dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
- ▶ Dele embalaže odložite med odpadke pravilno in nemudoma.

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara ali poškodb zaradi poškodovanih površin

Zaradi razpok, prask ali zlomov na površini naprav (npr. Poškodovano steklo), zlasti v območju upravljalne enote, se lahko spodaj ležeča elektronika izpostavi ali poškoduje. To lahko privede do električnega udara. Poleg tega lahko poškodovana površina povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Ne dotikajte se poškodovane površine.
- ▶ V primeru razpok, prask ali zlomov takoj izključite napravo.
- ▶ Napravo s pomočjo odklopnika, varovalk, prekinjevalca električnega tokokroga ali varovala varno odklopite iz omrežja.
- ▶ Stopite v stik s servisno ekipo BORA.

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb ali škode zaradi nepravilnih sestavnih delov ali nepooblaščenih sprememb

Napačni gradbeni deli lahko privedejo do osebnih poškodb ali do poškodb naprave. Spremembe, dopolnitve ali prenova naprave lahko vplivajo na varnost.

- ▶ Uporabljajte samo originalne sestavne dele.
- ▶ Naprave ne spreminjajte, dopolnjujte ali prenavljajte na noben način.

OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi mehanskih poškodb naprave

Mehanske poškodbe (npr. zlom, deformacija, popuščanje lepilnega sredstva, ...) naprave kot tudi napeljave in delov dodatne opreme lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Naprave ne uporabljajte.
- ▶ Poškodovanih komponent ne poskušajte sami popraviti ali zamenjati.
- ▶ Stopite v stik s servisno ekipo BORA.

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajočih komponent naprave

Padajoče komponente naprave lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Odstranjene komponente naprave varno odložite poleg naprave.
- ▶ Prepričajte se, da odstranjene komponente naprave ne morejo pasti na tla.

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi preobremenitve

Neustrezno ravnanje pri transportu in montaži naprave lahko privede do poškodb na okončinah in trupu.

- Po potrebi napravo transportirajte in montirajte v dvoje.
- Po potrebi uporabite primerne pripomočke, da preprečite škodo oz. telesne poškodbe.

PREVIDNO

Poškodbe zaradi nepravilne uporabe

Površine naprave ne smete uporabljati kot delovno ali odlagalno površino. S tem lahko poškodujete naprave (zlasti s trdimi in konicastimi predmeti).

- Naprav nikoli ne uporabljajte kot delovno ploščo ali odlagalno površino.
- Trdih ali konicastih predmetov ne približujte površinam naprave.

NAPOTEK

Motnje in napake

Sporočila o napakah se pojavijo v primeru napak ali nepravilnega delovanja.

- V primeru motenj in napak upoštevajte informacije v poglavju Odpravljanje motenj.
- V primeru motenj in napak, ki niso opisane, izklopite napravo in stopite v stik s servisom družbe BORA.

NAPOTEK

Poškodbe naprave zaradi hišnih ljubljencev

Hišni ljubljenci lahko poškodujejo napravo ali se poškodujejo sami.

- Domače živali se naj ne približujejo napravi.

2.4 Varnostni napotki za montažo



NEVARNOST

Nevarnost telesnih poškodb zaradi neustrezne montaže

Neupoštevanje navodil za montažo lahko privede do poškodb.

- Namestitev in montažo naprave lahko izvede le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- Napravo lahko montirate le takrat, ko ni pod napetostjo.
- Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- Vsa dela izvajajte zelo skrbno in vestno.
- Preden napravo ali sistem predate končnemu uporabniku, se prepričajte, da je pravilno nameščen.

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi poškodovane naprave

Poškodovana naprava lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred montažo preverite, da naprava nima vidnih poškodb.
- ▶ Ne montirajte poškodovane naprave in ne priključite poškodovane naprave.
- ▶ Ne uporabljajte poškodovanih naprav.

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi nepravilnega snemanja izolacije

Zaradi nepravilnega snemanja izolacije priključne naprave zunanjih stikalnih naprav obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Prepričajte se, da je priključna napeljava znotraj krmilne enote zavarovana s sponko razbremenilne objemke.
- ▶ Prepričajte se, da se upoštevajo dolžine snemanja izolacije.

NAPOTEK

Poškodbe naprave zaradi nepravilne električne povezave

Električna varnost naprave je zagotovljena le, če je priključena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika.

- ▶ Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- ▶ Prepričajte se, da so izpolnjene te osnovne varnostne zahteve. Naprava mora biti primerna za lokalno napetost in frekvenco.
- ▶ Preverite podatke na tipski ploščici in naprave ne priklopite, če obstajajo odstopanja.
- ▶ Napravo na omrežno napajanje priključite šele po tem, ko montirate sistem kanala oz. vstavite filter obtočnega zraka.
- ▶ Uporabljajte le določene priključne kable.

NAPOTEK

Poškodba naprave zaradi neustrezne razdalje za namestitev

Neupoštevanje razdalj za namestitev lahko povzroči poškodbe naprave in kuhinjskega pohištva ter funkcionalne omejitve.

- ▶ Med montažo upoštevajte najmanjše razdalje iz poglavja Montaža.

2.4.1 Varnostni napotki za montažo odvoda pare

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi zastrupitve z dimom

Pri odvajanju zraka odvod pare odvaža zrak iz prostora postavitve in sosednjih sob. Brez zadostnega dovoda zraka nastane podtlak. Pri istočasni uporabi kurišča, odvisnega od zraka v prostoru, se lahko strupeni plini iz kurišča ali jaška odvoda vsesavajo nazaj v stanovanjske prostore.

- ▶ Prepričajte se, da je vedno na voljo zadosten dovod zraka.
- ▶ Uporabljajte le dovoljene in preverjene stikalne naprave (npr. okensko kontaktno stikalo, podtlačno stikalo) in pustite, da jih namesti pooblaščen strokovno osebje (pooblaščen dimnikar).

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi vrtečega se kolesa ventilatorja

Pri obračanju kolesa ventilatorja obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- ▶ Namestitev lahko izvedete le, ko naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Pred začetkom uporabe ventilator obojestransko povežite s sistemom kanala.

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi vrtečega se kolesa ventilatorja

Če so poti napeljave za zrak kratke, obstaja nevarnost seganja v prostor ventilatorja.

- ▶ Nikoli ne segajte v prostor ventilatorja skozi odprtino za izpust zraka.
- ▶ Ventilatorje vedno namestite tako, da se ni mogoče dotakniti odprtine za izpust zraka.
- ▶ Če je pot zračnega kanala manjša od 900 mm, namestite napravo proti nedovoljenim posegom med ventilator in odprtino za izpust zraka.
- ▶ Filtri z aktivnim ogljem ne zagotavljajo zadostne zaščite pred vdorom.

2.4.2 Varnostni napotki za montažo kuhalnih plošč

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi napačne napeljave omrežnega priključka

Če se napeljava omrežnega priključka poškoduje (npr. med montažo ali zaradi stika z vročimi kuhalnimi mesti), lahko to povzroči (smrtni) električni udar.

- ▶ Pazite na to, da se priključni kabel ne stisne ali se poškoduje.
- ▶ Prepričajte se, da napeljava omrežnega priključka ne pride v stik z vročimi kuhalnimi mesti.

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi napačnega omrežnega priključka

Ob nepravilni priključitvi naprave na omrežno napetost obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Prepričajte se, da je naprava fiksno priklopljena na omrežno napetost.
- ▶ Prepričajte se, da je naprava priklopljena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika.
- ▶ Prepričajte se, da je predvidena takšna naprava, ki omogoča odklop iz omrežja s širino kontaktne odprtine, ki znaša vsaj 3 mm na vseh polih (odklopnik, varovalka, prekinjevalec električnega tokokroga, varovalo).

2.5 Varnostni napotki za uporabo

NEVARNOST

Nevarnost požara zaradi pregretyh olj ali maščob

Olje ali maščoba se lahko zelo hitro segreje in vname.

- ▶ Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora pri delu z olji in maščobami.
- ▶ Požarov, povzročenih zaradi olja ali maščobe, nikoli ne gasite z vodo.
- ▶ Izklopite napravo.
- ▶ Ogenj zadušite, npr. s pokrovko lonca ali požarno odejo.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi vročih naprav

Nekatere naprave in njihovi dostopni deli med delovanjem postanejo vroči. Po izklopu se morajo najprej ohladiti. Dotikanje vročih površin lahko povzroči hude opekline.

- ▶ Ne dotikajte se vročih naprav.
- ▶ Bodite pozorni na prikazovalnik preostale toplote.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi izpada električne energije

Med ali po izpadu električne energije lahko naprava, ki je bila pred tem v uporabi, še vedno ostane vroča.

- ▶ Dokler je naprava vroča, se je ne dotikajte.
- ▶ Otroci se naj ne približujejo vroči napravi.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin in požara zaradi vročih predmetov

Naprava in njeni dostopni deli so med delovanjem in v fazi ohlajanja vroči. Predmeti, ki so v stiku z vročimi elementi naprave, se zelo hitro segrejejo in lahko povzročijo hude opekline (to velja zlasti za kovinske predmete, kot so noži, vilice, žlice, pokrovi ali elemente naprave) ali se vnamejo.

- ▶ Na napravi ne pustite ležati nobenih predmetov.
- ▶ Uporabljajte primerne pripomočke (kuhinjska krpa, toplotno zaščitene rokavice).
- ▶ Pri indukcijski kuhalni plošči se ne zanašajte na prepoznavo lonca, temveč po uporabi vedno izklopite napravo.

PREVIDNO

Poškodba zaradi vroče kuhalne posode

Vroča kuhalna posoda lahko poškoduje določene komponente naprave.

- ▶ Na območje prikazovalnika polja za upravljanje ali kuhalne plošče ne postavljajte vroče kuhalne posode.
- ▶ Vroče kuhalne posode ne približujte rešetki odvoda pare.

NAPOTEK

Poškodbe naprave

Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe naprave.

- ▶ Prepričajte se, da sta dno kuhalne posode in površina naprave čista in suha.
- ▶ Kuhalno posodo vedno dvignite (ne vlecite), da preprečite praske in abrazijo na površini naprave.
- ▶ Naprave ne uporabljajte kot odlagalno površino.
- ▶ Po uporabi vedno izklopite napravo.

2.5.1 Varnostni napotki za uporabo odvoda pare

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi zastrupitve z dimom

Pri odvajanju zraka odvod pare odvaja zrak iz prostora postavitve in sosednjih sob. Brez zadostnega dovoda zraka nastane podtlak. Pri istočasni uporabi kurišča, odvisnega od zraka v prostoru, se lahko strupeni plini iz kurišča ali jaška odvoda vsesavajo nazaj v stanovanjske prostore.

- ▶ Prepričajte se, da je vedno na voljo zadosten dovod zraka.
- ▶ Uporabljajte le dovoljene in preverjene stikalne naprave (npr. okensko kontaktno stikalo, podtlačno stikalo) in pustite, da jih namesti pooblaščen strokovno osebje (pooblaščen dimnikar).

OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi flambiranja

Ko je odvod pare vključen, sesa kuhinjsko maščobo. Pri flambiranju jedi se lahko kuhinjska maščoba vname.

- ▶ Odvod pare redno čistite.
- ▶ Ko je odvod pare vključen, nikoli ne uporabljajte odprtega ognja.

PREVIDNO

Poškodbe zaradi vsesanih predmetov ali papirja

Majhni in lahki predmeti, kot so na primer čistilne krpice iz blaga ali papirja, so lahko posesani skozi odvod pare. Zaradi tega se lahko poškoduje ventilator ali pa to vpliva na delovanje napeljave za odvod zraka.

- ▶ Na odvodu pare ne shranjujte predmetov ali papirja.
- ▶ Odvod pare uporabljajte samo z vstavljenim maščobnim filtrom.

PREVIDNO

Poškodbe zaradi maščobnih oblog in umazanije

Maščobne obloge in umazanija lahko vplivajo na delovanje odvoda kuhalne plošče.

- ▶ Odvoda pare nikoli ne uporabljajte brez pravilno vstavljenega maščobnega filtra iz nerjavnega jekla.

NAPOTEK

Povečana vlažnost

Pri vsakem postopku kuhanja se zaradi kuhanja v zrak prostora sprošča dodatna vlaga. Obtočno zračenje iz kuhalne pare odstrani le malo vlage.

- ▶ Pri obtočnem zračenju poskrbite za zadosten dovod svežega zraka, npr. skozi odprto okno.
- ▶ Zagotovite normalno in prijetno temperaturo v prostoru (45–60 % vlage v zraku), npr. tako, da odprete naravne prezračevalne odprtine ali da uporabite prezračevanje stanovanjskega prostora.

2.5.2 Varnostni napotki za uporabo kuhalnih plošč

NEVARNOST

Nevarnost požara zaradi nenadzorovane kuhalne plošče

Olje ali maščoba se lahko zelo hitro segreje in se vname.

- ▶ Olja ali maščobe nikoli ne segrevajte brez nadzora.
- ▶ Požarov, povzročenih zaradi olja ali maščobe, nikoli ne gasite z vodo.
- ▶ Izklopite kuhalno ploščo.
- ▶ Ogenj zadušite, npr. s pokrovko lonca ali požarno odejo.
- ▶ BORA Assist uporabljajte le pod nadzorom in z namensko posodo.

NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi vnetljivih tekočin

Vnetljive tekočine, ki so v bližini kuhalne plošče lahko eksplodirajo in povzročijo hude telesne poškodbe.

- ▶ Med obratovanjem naprave v njeni bližini ne pršite aerosolov.
- ▶ V bližini kuhalne plošče ne shranjujte vnetljivih tekočin.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi uhajanja vročih tekočin

Nenadzorovan postopek kuhanja lahko privede do prekipenja ali iztekanja vročih tekočin.

- ▶ Spremljajte vse postopke kuhanja.
- ▶ Preprečite prekipenja.
- ▶ Po uporabi vedno izklopite napravo.
- ▶ BORA Assist uporabljajte le pod nadzorom in z namensko posodo.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi vroče pare

Tekočine med kuhališčem in dnom kuhalne posode lahko pri izhlapevanju povzročijo opekline kože.

- ▶ Prepričajte se, da sta kuhališče in dno kuhalne posode vedno suha.

NAPOTEK

Poškodbe zaradi sladke in slane hrane

Sladka in slana hrana ter razni sokovi, ki se nahajajo na kuhališču, lahko poškodujejo kuhališče.

- ▶ Pazite na to, da na vročem kuhališču ne bo sladke in slane hrane ali sokov.
- ▶ Iz vročega kuhališča takoj odstranite sladko in slano hrano ter sokove.

PREVIDNO

Elektromagnetno sevanje

Vpliv na srčne spodbujevalnike, slušne aparate in kovinske vsadke. Indukcijske kuhalne plošče na območju kuhališč proizvajajo visokofrekvenčno elektromagnetno polje. Če srčne spodbujevalnike, slušne aparate ali kovinske vsadke približamo v neposredno bližino kuhališč, ima lahko to na njih negativen vpliv in povzroči motnje pri njihovem delovanju.

► V dvomih se obrnite na proizvajalca vašega medicinskega pripomočka ali na zdravnika.

2.6 Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje

NAPOTEK

Poškodbe naprave zaradi umazanije

Umazanija lahko privede do poškodb, omejitev delovanja ali neprijetnih vonjav.

- Redno očistite napravo.
- Umazanijo nemudoma odstranite.
- Za čiščenje uporabite izključno neabrazivna čistilna sredstva, da preprečite praske in abrazijo na površini.
- Prepričajte se, da pri čiščenju v notranjost naprave ne zaide voda. Uporabljajte le zmerno vlažno krpo. Naprave nikoli ne škropite z vodo. Voda, ki prodre v notranjost, lahko povzroči škodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Para lahko na delih, ki so pod napetostjo povzroči kratek stik, kar lahko privede do materialne škode.
- Upošteвайте vsa obvestila v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

2.6.1 Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje odvoda pare

NEVARNOST

Nevarnost požara zaradi maščobnih oblog

Če je maščobni filter očiščen nepravilno ali nezadostno ali filter ni bil pravočasno zamenjan, se lahko poveča nevarnost požara.

- Filter čistite in menjujte v rednih intervalih.

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb pri odpiranju spodnjega pokrova ohišja

Pri obračanju kolesa ventilatorja obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- Pred odstranitvijo pokrovov na območju kolesa ventilatorja napravo izklopite in jo varno odklopite iz električnega omrežja.

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi vrtečega se kolesa ventilatorja

Če se pri menjavi filtra kolo ventilatorja vrti, lahko to povzroči telesne poškodbe.

- Filter z aktivnim ogljem zamenjajte le, ko je naprava izklopljena.

NAPOTEK

Poškodbe naprave in motnje delovanja

Umazane prezračevalne odprtine lahko poškodujejo komponente in povzročijo okvare.

► Vse prezračevalne odprtine naj bodo odprte in čiste.

2.6.2 Varnostni napotki za čiščenje in vzdrževanje kuhalnih plošč

OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin

Pri čiščenju vročih kuhalnih plošč obstaja nevarnost opeklin.

- Kuhalno ploščo čistite šele, ko je ohlajena.
- Bodite pozorni na prikazovalnik preostale toplote.

2.7 Varnostna navodila za popravila, servis in nadomestne dele

NEVARNOST

Nevarnost poškodb med popravilom

Pomanjkanje spretnosti lahko povzroči poškodbe med popravilom.

- Popravila in servisiranje sme izvajati samo strokovno usposobljeno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- Napravo varno odklopite iz električnega omrežja.
- Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- Poškodovano napeljavo omrežnega priključka je potrebno zamenjati z ustrezno napeljavo omrežnega priključka.

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb ali škode zaradi nepravilnih popravil

Napačni gradbeni deli lahko privedejo do osebnih poškodb ali do poškodb naprave. Spremembe, dopolnitve ali prenova naprave lahko vplivajo na varnost.

- Za popravila uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Naprave ne spreminjajte, dopolnjujte ali prenavljajte na noben način.

2.8 Varnostni napotki za demontažo in za odlaganje med odpadke

NEVARNOST

Nevarnost poškodb med demontažo

Pomanjkanje spretnosti lahko povzroči poškodbe med demontažo.

- Demontažo lahko izvede le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva lokalne predpise in dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- Napravo varno odklopite iz električnega omrežja.
- Dela v zvezi z električnimi gradbenimi deli lahko opravijo le usposobljeni električarji.

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi nepravilne pritrditve

Ob nepravilni pritrditvi naprave na omrežno napetost obstaja nevarnost električnega udara.

- ▶ Napravo varno odklopite iz električnega omrežja.
- ▶ Z odobreno merilno napravo se prepričajte, da naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Ne dotikajte se izpostavljenih kontaktov na elektronski enoti, saj lahko vsebuje ostanke pozitivnega naboja.

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi ostankov pozitivnega naboja

Električne komponente naprave lahko vsebujejo ostanke pozitivnega naboja in lahko povzročijo električni udar.


- ▶ Ne dotikajte se izpostavljenih kontaktov.

3 Tehnični podatki


Parameter	Vrednost
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
Enofazna priključna napetost	220 – 240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Varovalo/omrežni priključek, trifazno	3 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, dvofazno	2 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, enofazno	1 x 32 A (1 x 20 A 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	830 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/ embalažo)	23,8 kg (PUXA2, PUXA2R) 25,5 kg (PUXU2, PUXU2R)
Kuhalna plošča	
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Moč sprednjega kuhališča	2100 W
Moč stopnje Power sprednjega kuhališča	3000 W
Kuhališče zadaj levo	230 x 230 mm
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč stopnje Power zadnjega kuhališča	3000 W
Sistem za odvod zraka	
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Priključek za odvod zraka	BORA Ecotube
Sistem obtočnega zraka	
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Velikost izpušne odprtine (BxH)	445 x 137 mm
Čas neuporabe filtra z aktivnim ogljem	150 h (1 Jahr)

Tab. 3.1 Tehnični podatki X Pure


3.1 Dimenzije naprave PUXA2/R

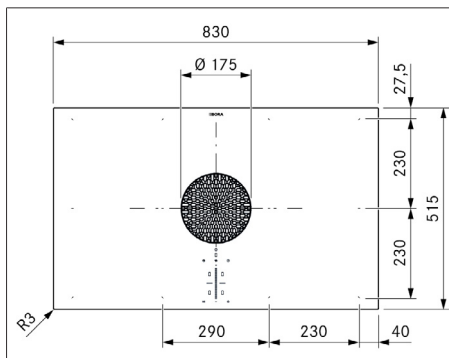

Sl. 3.1 Dimenzije naprave PUXA2/R, pogled od zgoraj

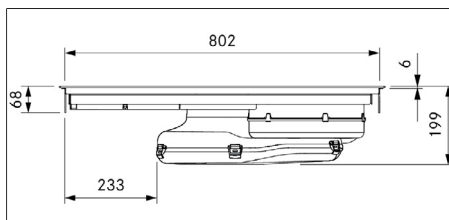


Sl. 3.2 Dimenzije naprave PUXA2/R, pogled od spredaj

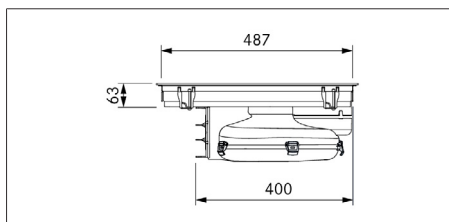


Sl. 3.3 Dimenzije naprave PUXA2/R, pogled s strani


3.2 Dimenzije naprave PUX2/R

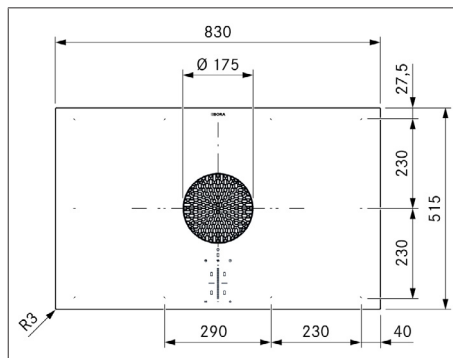

Sl. 3.4 Dimenzije naprave PUX2/R, pogled od zgoraj

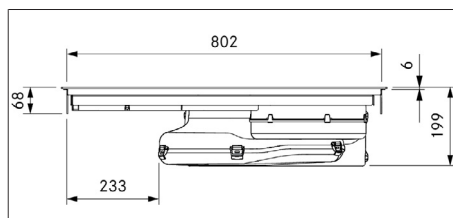

Sl. 3.5 Dimenzije naprave PUX2/R, pogled od spredaj

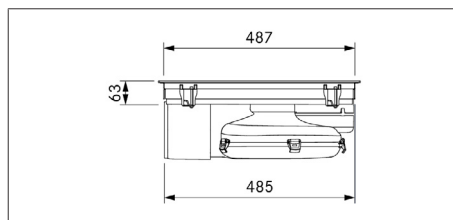

Sl. 3.6 Dimenzije naprave PUX2/R, pogled s strani

4 Opis naprave

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

4.1 Tipska oznaka


Tip	Dolg opis
PUXA2	X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba
PUXA2R	X Pure Rough FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvod zraka

Tip	Dolg opis
PUXU2	X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba vsebuje ogljene filtre
PUXU2R	X Pure Rough FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba vsebuje ogljene filtre

Tab. 4.1 Tipska oznaka


4.2 Sistemska oznaka

4.2.1 Postavitev

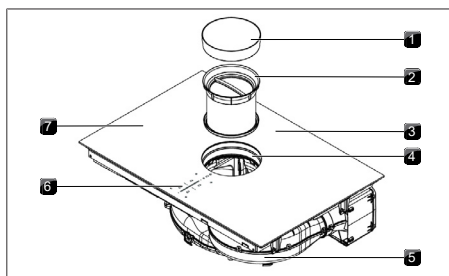


Sl. 4.1 Postavitev

- | | |
|-------------------------|---|
| [1] Rešetka odvoda pare | [2] Maščobni filter iz nerjavnega jekla |
| [3] Kuhalna plošča | [4] Odprtina za dovod zraka |
| [5] Ventilatorji | [6] Polje za upravljanje |
| [7] Kuhališče (4x) | |

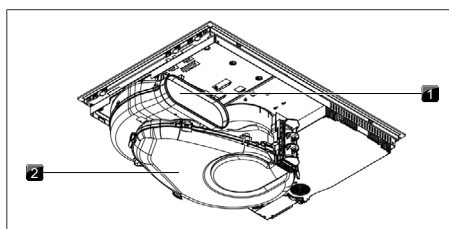

Sl. 4.2 Različica z odvodom zraka, pogled od zadaj

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| [1] Odprtina za odvod zraka | [2] Ohišje zračnega kanala |
|-----------------------------|----------------------------|

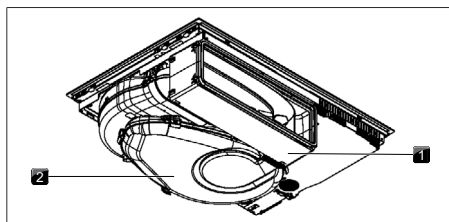


Sl. 4.3 Različica z obtočnim zrakom, pogled od zadaj

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| [1] Ogljeni filter | [2] Ohišje zračnega kanala |
|--------------------|----------------------------|

4.2.2 Polje za upravljanje

Napravo lahko upravljate preko centralnega polja za upravljanje na dotik.

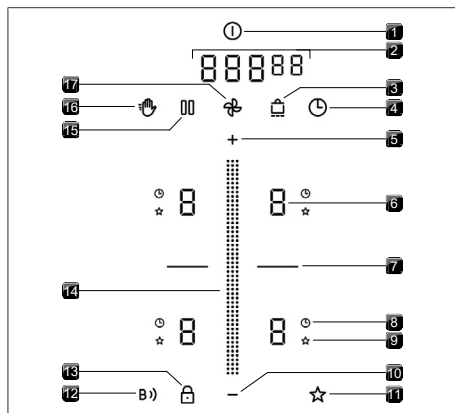

Sl. 4.4 Polje za upravljanje

- | | |
|---|--|
| [1] Gumb za vklop/izklop | [2] Večfunkcijski prikazovalnik |
| [3] Gumb za ohranjanje toplote | [4] Kratkoročna budilka |
| [5] Gumb Plus | [6] Prikazovalnik kuhalnega polja |
| [7] Gumb za premostitev | [8] Prikaz časovnika kuhališča |
| [9] Prikaz možnosti Assist | [10] Gumb Minus |
| [11] Gumb za možnost Assist | [12] Gumb Connect (za prihodnjo aplikacijo BORA App) |
| [13] Gumb za varovalni zaklep za otroke | [14] Drsnik |
| [15] Gumb za premor | [16] Gumb za čiščenje |
| [17] Gumb ventilatorja | |

4.2.3 7-segmentni prikazovalniki

Večfunkcijski prikazovalnik

Prikazovalnik	Pomen
1-9	Stopnje moči
P	Stopnja Power
0	Neaktivna
A	Avtomatika odvoda
n	Avtomatika za nadaljnje kuhanje
F	Prikazovalnik za servis filtra
00:00	Prikaz časa (minute ^{sekunde})

Prikazovalnik	Pomen
npr. E	Koda napake

Tab. 4.2 Pomen 7-segmentnih prikazovalnikov

Prikazovalnik kuhalnega polja

Prikazovalnik	Pomen
1-9	Stopnja moči
P	Stopnja Power
-	Stopnja za ohranjanje toplote 1
=	Stopnja za ohranjanje toplote 2
=	Stopnja za ohranjanje toplote 3
U	Prepoznava lonca
0	Neaktivna
H	Prikazovalnik preostale toplote (kuhališče je izključeno, vendar še vedno vroče)
E	Napaka

Tab. 4.3 Pomen 7-segmentnih prikazovalnikov

4.2.4 Koncept moči osvetlitve

Naprava samodejno prilagodi moč osvetlitve prikazovalnikov trenutni situaciji uporabe. Funkcije, ki niso na voljo, so skrite, neaktivne pa zatemnjene.

4.3 Princip delovanja odvoda kuhalne plošče

Odvod pare se uporablja kot sistem odpadnega zraka ali sistem recikuliranega zraka.

Način delovanja odvoda zraka

Kuhalna para se prek ventilatorja odvaja na prosto skozi sistem kanalov.

Način delovanja obtočnega zraka

Para, ki nastaja med kuhanjem, se preko ventilatorja usmeri v filter z aktivnim ogljem. Filter z aktivnim ogljem nase veže vonjave, ki nastajajo med postopkom kuhanja. Tako očiščen zrak pride nazaj v prostor. Zaradi higienskih in zdravstvenih razlogov je treba filter z aktivnim ogljem zamenjati v priporočenih intervalih (Čiščenje in vzdrževanje).

i Pri obtočnem zračenju je treba poskrbeti za prezračevanje in odzračevanje, za odvajanje vlage v zrak.

4.4 Princip delovanja indukcijske kuhalne plošča

Indukcijska kuhališča segrevajo kuhalno posodo z magnetnim poljem. Dno lonca se neposredno segreva. Kuhališče segreva le posredno. Kuhališča z indukcijsko tehnologijo delujejo le z ustrezno kuhalno posodo (dno, ki se lahko namagnetni, z zadostnim premerom).

Stopnje moči

Visoka moč indukcijske kuhalne plošče zelo hitro segreje kuhalno posodo. Če želite preprečiti, da bi se hrana prismočila, je pri izbiri stopnje moči v primerjavi s konvencionalnimi kuhalnimi sistemi, potrebna prilagoditev. Informacije v tabeli so referenčne vrednosti. Glede na kuhalno posodo in na količino polnjenja se priporoča, da prilagodite stopnjo moči.

Stopnja moči	Dejavnost
I	Topljenje masla ali čokolade, topljenje želatine
1-3	Ohranjanje toplote omak in juh, nabrekanje riža
2-6	Kuhanje krompirja, testenin, juh, ragujev, dušenje sadja, zelenjave in rib, odtajanje jedi
6-7	Cvrtje v prevlečenih posodah, nežno cvrtje (brez pregrevanja maščobe) zrezkov, rib
7-8	Segrevanje maščobe, pečenje mesa, kuhanje raznih omak in juh, pečenje omlet
9	Segrevanje večjih količin tekočin, praženje steakov
P	Segrevanje vode

Tab. 4.4 Priporočila za stopnje moči

Primerna kuhalna posoda

Kuhalna posoda s to oznako  je primerna za indukcijske kuhalne plošče.

► Upoštevajte najmanjši premer dna kuhalne posode:

Naprava	Kuhališče	Najmanjši premer dna kuhalne posode
X Pure	spredaj	120 mm
	zadaj	120 mm

Tab. 4.5 Najmanjši premer kuhalne posode

► Kuhalno posodo položite neposredno na steklokeramiko (brez podstavkov ali podobnega).

i Časi segrevanja hrane, časi neprekinjenega segrevanja in tudi rezultati kuhanja so v veliki meri odvisni od postavitve in sestave kuhalne posode.

i Dno kuhalne posode ne sme biti ukrivljeno, ne sme imeti ostrih utorov in ostrih robov. Posoda z ukrivljenim dnom morda ne bo zaznana ali pa se bo pregrela. Ostri utori ali robovi lahko opraskajo površino kuhališča.

Zvoki

Pri delovanju indukcijskih kuhališč lahko zaradi materiala in obdelave kuhalne posode nastaja hrup (npr. brennen, prasketanje, žvižganje, klikanje ali brenčanje).

5 Funkcija in upravljanje

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

i Napravo lahko uporabljate le, če so vgrajeni loputa za zamenjavo filtra, maščobni filter iz nerjavnega jekla in rešetka odvoda pare (pri izvedbi za obtočni zrak tudi filter z aktivnim ogljem).

5.1 Splošni napotki za uporabo

Napravo lahko upravljate preko centralnega polja za upravljanje na dotik. Polje za upravljanje ima območja na dotik in območja za prikaz. Napravo lahko upravljate s prsti, dotikom (upravljanje na dotik) in drsenjem (upravljanje z drsnikom).

5.2 Upravljanje na dotik

Sistem prepozna različne ukaze na dotik.


Ukazi na dotik	uporabno za	Čas (stika)
Kratek pritisk	Gumbi + drsnik	0,3 sek
Daljši pritisk	Gumbi + drsnik	1 – 8 sek.
Drсни gib s prstom	Drsnik	0,1 – 8 sek.

Tab. 5.1 Upravljanje na dotik

5.3 Upravljanje sistema

5.3.1 Vkllop/izkllop

► Daljši pritisk gumba za vklop/izkllop .
Po zagonu sistema se prikaže standardni prikazovalnik.

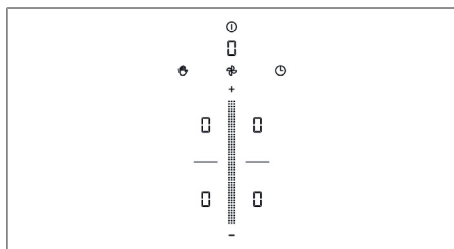

Sl. 5.1 Standardni prikazovalnik po vklopu

i Ko je varovalni zaklep za otroke aktiven, po zagonu sistema sveti gumb za zaklepanje.

5.3.2 Kratkoročna budilka

Ko preteče nastavljeni čas, se sproži kratkoročna budilka z vizualnim in zvočnim signalom (funkcija ure za kuhanje jajc).

Aktiviranje kratkoročne budilke

► Kratak pritisk na gumb za kratkoročno budilko . V večfunkcijskem prikazovalniku se prikaže podatek o času (□□□□□).

Nastavitev časa

► Nastavite želen čas:

Ukaz	Izbira v minutah/sekundah	
Kratek pritisk na	□□□□□	
Ukaz	Povečanje časa	Zmanjšanje časa
Kratek pritisk na	+	-
Drсни gib s prstom	 navzgor	 navzdol

Tab. 5.2 Nastavitev časa

Zagon kratkoročne budilke

► Kratak pritisk na gumb za kratkoročno budilko . Nastavljen čas se prične odšteti. V večfunkcijskem prikazovalniku je prikazan preostali čas.

Čas je potekel

V zadnjih 10 sekundah odštevanja časa je preostali čas prikazan do sekunde natančno in utripa. Po preteku časa se glasi zvočni signal.

Predčasno deaktiviranje kratkoročne budilke

► Daljši pritisk na gumb za kratkoročno budilko .

5.3.3 Funkcija Recovery

Če pride do nenamernega izklopa naprave in jo znova zaženite v 15 sekundah, lahko obnovite prej izbrane nastavitve s funkcijo Recovery.

- Znova vklopite napravo, še preden poteče 15 sekund.
- Gumb za premor utripa in predhodno izbrane nastavitve so zatemnjene.

Obnovitev predhodno izbranih nastavitev

- Kratak pritisk gumba za premor .
- Nastavitve bodo ponovno izbrane in zagnane.

Preklic izbranih nastavitev

- Počakajte 15 sekund.
- ali
- Daljši pritisk na gumb za premor .
- Prikaže se standardni prikazovalnik.

5.4 Funkcije odvoda kuhalne plošče

5.4.1 Stopnje moči ventilatorja

Stopnje moči ventilatorja lahko upravljate na različne načine:

- Kratak pritisk na ali .
- Regulacija prek drsnika .
- Kratak pritisk določenega položaja drsnika .

5.4.2 Stopnja Power ventilatorja

Ob aktivaciji stopnje Power je za vnaprej določen čas na voljo največje učinkovitosti odvoda zraka. Po 5 minutah se stopnja Power samodejno preklopi nazaj na stopnjo moči 9.

Aktiviranje stopnje Power ventilatorja

- Kratak pritisk pri aktivni stopnji moči 9.
- Na prikazovalniku ventilatorja se pojavi .

Deaktiviranje stopnje Power ventilatorja

Stopnja Power ventilatorja se predčasno deaktivira, če nastavite drugo stopnjo moči.

5.4.3 Avtomatika odvoda

Učinkovitost odvoda zraka se samodejno prilagodi najvišji uporabljeni stopnji moči vseh delujočih kuhališč s kratkim zamikom.

Funkcija	Stopnje moči									
Kuhalna stopnja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Učinkovitost odvoda zraka	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P

Tab. 5.3 Učinkovitost odvoda zraka pri aktivni avtomatiki odvoda

Aktiviranje avtomatike odvoda zraka za postopek kuhanja:

- ▶ Kratak pritisk gumba ventilatorja .
- Prikazan je .

Deaktiviranje avtomatike odvoda:

- ▶ Podrsajte na stopnjo moči ventilatorja, ali
- ▶ Kratak pritisk gumba ventilatorja .

5.4.4 Izklop ventilatorja

Izklop ventilatorja

- ▶ Podrsajte navzdol do stopnje moči 0, ali
- ▶ Kratak pritisk na  do stopnje moči 0, ali
- ▶ Daljši pritisk na gumb ventilatorja .
- Po zaključenem delovanju odvoda se aktivira avtomatika za nadaljnje kuhanje.

5.4.5 Avtomatika za nadaljnje kuhanje

Odvod pare deluje na nizki stopnji in se po določenem času samodejno izklopi. Trajanje nadaljnjega delovanja lahko nastavite v meniju (tovarniška nastavitve 20 minut).

Predčasni izklop avtomatike za nadaljnje kuhanje

- ▶ Daljši pritisk na gumb ventilatorja .

-  BORA izrecno priporoča nadaljnje delovanje odvoda pare.

5.4.6 Prikazovalnik za servis filtra

Prikazovalnik za servis filtra odvoda kuhalne plošče se samodejno aktivira, ko je dosežena življenjska doba filtra z aktivnim ogljem (samo pri obtočnem zraku).

- V večfunkcijskem prikazovalniku je prikazan .
- Uporaba je še vedno možna brez omejitev.

5.5 Funkcije kuhalne plošče

5.5.1 Prepoznavna lonca

Pri indukcijskih kuhalnih ploščah kuhališče samodejno prepozna velikost kuhalne posode in ciljno usmeri energijo le na to površino. Če je na prikazovalniku izmenično prikazano  / , indukcijsko kuhališče ne deluje. Možni vzroki so:

- ni kuhalne posode,
- neprimerna kuhalna posoda,
- premer dna kuhalne posode je premajhen.

Če po poteku 10 minut po nastavitvi stopnje moči ni zaznan noben lonec, se bo kuhališče samodejno izklopilo.

Trajna prepoznavna lonca

Naprava samodejno zazna nameščeno kuhalno posodo in aktivira upravljanje ustreznega kuhališča. Ročna izbira kuhališča odpade (Točka menija 7: Trajna prepoznavna lonca).

-  Pri indukcijski kuhalni plošči se ne zanašajte na prepoznavo lonca, temveč po uporabi vedno izklopite napravo.

5.5.2 Izbira kuhališča

- ▶ Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča. Upravljanje kuhališča je aktivirano in nastavitve lahko izvajate, dokler se polje za upravljanje ne preklopi na standardni prikaz.

5.5.3 Nastavitev stopnje moči za kuhališče

Po izbiri kuhališča lahko stopnjo moči nastavite na 3 različne načine:

- ▶ Podrsajte do zelene stopnje moči, ali
- ▶ Kratak pritisk določenega položaja drsnika, ali
- ▶ Kratak pritisk na  ali .

Ponovite ta postopek, da po potrebi vklopite dodatna kuhališča.

-  Nastavljena stopnja moči je prikazana na posameznem prikazu kuhališča.

-  Pet sekund po spremembi stopnje moči se prikazovalnik polja za upravljanje samodejno ponovno vrne na standardni prikazovalnik.

5.5.4 Stopnja Power kuhališč

Ob aktivaciji stopnje Power je za vnaprej kuhališče na voljo največja zmogljivost kuhališča. Po 5 minutah se stopnja Power samodejno preklopi nazaj na stopnjo moči 9. Za drugo kuhališče na isti strani se največja moč začasno zmanjša na stopnjo moči 7.

-  Če za drugo kuhališče izberete preveliko stopnjo moči, se na drugem kuhališču stopnja Power samodejno preklopi nazaj na stopnjo moči 9.

Aktiviranje stopnje Power za kuhališče

- ▶ Kratak pritisk  pri aktivni stopnji moči 9
- Na prikazovalniku kuhališča se pojavi .

Predčasno deaktiviranje stopnje Power

- ▶ Nastavitev druge stopnje moči

i Na stopnji Power nikoli ne segrevajte olja, maščobe ali podobnega. Zaradi velike moči se lahko dno lonca pregreje.

5.5.5 Časovnik kuhališč

Ta izklopna avtomatika samodejno izklopi izbrano kuhališče po preteku nastavljenega časa. Funkcijo časovnika kuhališča lahko uporabite tudi za več kuhališč (večkratni časovnik).

Aktiviranje časovnika kuhališča

Pogoj: Kuhališče je aktivno (stopnja moči je nastavljena).

- ▶ Kratak pritisk gumba časovnika .
- V večfunkcijskem prikazovalniku se prikaže podatek o času (□□□□□).

Nastavitev časa

- ▶ Nastavite želen čas:

Ukaz	Izbira v minutah / sekundah	
Kratak pritisk na		
Ukaz	Povečanje časa	Zmanjšanje časa
Kratak pritisk na		
Drсни gib s prstom	 navzgor	 navzdol

Tab. 5.4 Nastavitev časa

Vklop časovnika

- ▶ Kratak pritisk utripajočega gumba časovnika .
- Nastavljen čas se prične odšteti. V večfunkcijskem prikazovalniku je prikazan preostali čas.

Prikaz preostalega časa

- ▶ Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivnim časovnikom kuhališča.
- Preostali čas je prikazan v večfunkcijskem prikazovalniku.

Sprememba aktivnega časovnika

- ▶ Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivnim časovnikom kuhališča.
- ▶ Kratak pritisk gumba časovnika .
- Časovnik kuhališč se zaustavi.
- Prikaže se utripajoč preostali čas.

- ▶ Spremenite nastavljeni čas in znova zaženite časovnik kuhališč.

Večkratni časovnik

- ▶ Ponovite postopek pri drugih kuhališčih.

Predčasni izklop časovnika

- ▶ Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivnim časovnikom kuhališča.
- ▶ Daljši pritisk gumba časovnika .

Čas je potekel

V zadnjih 10 sekundah odštevanja časa je preostali čas prikazan do sekunde natančno in utripa. Po poteku nastavljenega časa se oglasi zvočni signal in kuhališče se samodejno izklopi (= stopnja moči .

5.5.6 Funkcija premora

S funkcijo premora je možno enostavno in hitro začasno deaktivirati vsa kuhališča. Postopke kuhanja je mogoče prekiniti za največ 10 minut. Ko je funkcija premora znova deaktivirana, se delovanje nadaljuje z izvirnimi nastavitvami. Po poteku 10 minut se postopek kuhanja samodejno zaključi.

- i** Funkcija ventilatorja, funkcija za premostitev in aktivna kratkoročna budilka se ne prekinajo. Aktivni časovniki kuhališč se prekinajo.

Aktiviranje funkcije premora

- ▶ Kratak pritisk gumba za premor .

Deaktiviranje funkcije premora

- ▶ daljši pritisk na gumb za premor .

5.5.7 Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote

Ovisno od primera uporabe lahko izbirate med 3 stopnjami ohranjanja toplote:

Stopnja za ohranjanje toplote	Simbol	Temperatura
1 (odtajanje)	—	≈ 42 °C
2 (ohranjanje toplote)	—	≈ 74 °C
3 (kuhanje)	—	≈ 94 °C

Tab. 5.5 Stopnje za ohranjanje toplote

- i** V praksi se lahko temperature stopenj za ohranjanje toplote rahlo razlikujejo, saj nanje vplivajo različni dejavniki.

- i** Funkcija je zasnovana za uporabo s pokrovi kuhinjske posode. Za vzdrževanje navedenih temperatur je treba uporabljati pokrove kuhinjske posode.

Aktiviranje funkcije za ohranjanje toplote

- Izbira kuhališča
- Kratak pritisk gumba za ohranjanje toplote .

Zvišanje ali znižanje stopnje za ohranjanje toplote

- Podrsajte do želene stopnje za ohranjanje toplote ali
- Kratak pritisk na  ali  do želene stopnje za ohranjanje toplote
- Kratak pritisk na gumb za ohranjanje toplote  za potrditev.

Deaktiviranje funkcije za ohranjanje toplote

- Kratak pritisk na ustrezen prikazovalnik kuhališča.
- Daljši pritisk gumba za ohranjanje toplote  ali
- Podrsajte do konca navzdol (stopnja moči 0).
- Funkcija za ohranjanje toplote se deaktivira.

5.5.8 Funkcija za premostitev

Dve kuhališči, postavljeni eno za drugim, lahko s funkcijo za premostitev kombiniramo v eno veliko površino kuhališča. Regulacija moči za kombinirano polje nato poteka prek upravljalnega elementa. Regulacija moči se izvaja sinhrono (obe kuhališči delujeta z enako stopnjo moči). Funkcija za premostitev je primerna za segrevanje jedi, npr. v pekaču.

- i** Če sta pred aktivacijo funkcije za premostitev obe kuhališči aktivni, se prevzame nižja stopnja kuhanja. Če so časovniki kuhališč aktivni, se za premostitev prevzame časovnik z manjšo vrednostjo.
- i** Če 10 sekund na nobenem kuhališču ni oz. je samo na enem od obeh kuhališč zaznana ustreza kuhalna posoda, se funkcija za premostitev zaključi in kuhališča se deaktivirajo (prepoznavna lonca).

Aktiviranje funkcije za premostitev

- Kratak pritisk gumba za premostitev
- Obe kuhališči prikazujeta isto stopnjo moči.
- Prevzamejo se aktivne dodatne funkcije kuhališč (dvojni prikaz).

Deaktiviranje funkcije za premostitev

- Daljši pritisk gumba za premostitev. ali
- Daljši pritisk na eno enega izmed obeh prikazovalnikov kuhališč.
- Stopnje moči se nastavijo na 0.
- Če je bil aktiviran časovnik kuhališč, se ta deaktivira.

5.5.9 Samodejna funkcija za premostitev

Če je na dveh sosednje ležečih kuhališčih nameščena dovolj velika kuhalna posoda, se kuhališči samodejno povezeta v eno veliko kuhavno polje.

- i** Če je vklopljena trajna prepoznavna lonca (Točka menija 7: Trajna prepoznavna lonca), se samodejno aktivira tudi funkcija za premostitev.

5.5.10 Izkllop kuhališča

- Izbira kuhališča
- Nastavitev stopnje moči 0 ali
- Daljši pritisk na prikazovalnik kuhališča

5.6 Varnostne naprave

5.6.1 Varovalni zaklep za otroke

Varovalni zaklep za otroke preprečuje nenameren ali nepooblaščen vklop naprav. Če je varovalni zaklep za otroke aktiven, na polju za upravljanje sveti gumb za zaklepanje .

Trajno aktiviranje/deaktiviranje varovalnega zaklepa za otroke
(glejte "7 Meni za stranke")

Deaktiviranje varovalnega zaklepa za otroke za postopek kuhanja

- Daljši pritisk na gumb za zaklepanje .

5.6.2 Zapora za čiščenje

Zapora za čiščenje očisti polje za upravljanje. Če 5 sekund polje za upravljanje ne zazna nobenih potez, se zapora za čiščenje samodejno deaktivira.

Aktiviranje zapore za čiščenje

- Kratak pritisk gumba za čiščenje .

Predčasno deaktiviranje zapore za čiščenje

- Daljši pritisk gumba za čiščenje .

5.6.3 Prikazovalnik preostale toplote

Če je kuhališče po izklopu še vroče, se prikaže H.

► Ne dotikajte se vročih kuhališč.

► Na vročo kuhališče ne odlagajte nobenih predmetov.

Po zadostnem času ohlajanja (temperatura < 55 °C), prikazovalnik ugasne.

5.6.4 Varnostni izklop

Odvod pare

Odvod kuhalne plošče se po 120 minutah brez vnosa oz. spremembe stopnje moči preklopi v samodejni način.

Kuhalne plošče

Vsako kuhališče se po vnaprej določenem času obratovanja brez spremembe stopnje moči samodejno izklopi. Trajanje do varnostnega izklopa se lahko nastavi v meniju za stranke.

Stopnja moči	Varnostni izklop po ur.:min.		
	Stopnja 1	Stopnja 2	Stopnja 3
1	12:00	8:24	6:00
2	10:00	6:24	4:00
3	9:00	5:12	2:30
4	8:00	4:12	2:00
5	6:00	3:18	1:30
6	4:00	2:12	1:00
7	4:00	2:12	1:00
8	3:00	1:48	0:45
9	2:00	1:18	0:30
P	0:05	0:05	0:05

Tab. 5.6 Varnostni izklop pri stopnjah moči

Stopnja za ohranjanje toplote	Varnostni izklop po ur.:min.		
	Stopnja 1	Stopnja 2	Stopnja 3
	12:00	8:00	4:00

Tab. 5.7 Varnostni izklop pri stopnjah za ohranjanje toplote

5.6.5 Zaščita pred pregrevanjem

Če se kuhališče pregreje, se moč samodejno zmanjša oziroma se naprava popolnoma izklopi. Zaščita pred pregrevanjem se sproži, ko:

- Se segreva kuhalna posoda brez vsebine.
- Se segreva olje ali maščoba pri visoki stopnji moči.

- se po izpadu električne energije kuhališče ponovno vklopi.

Zaščita pred pregrevanjem sproži enega izmed naslednjih ukrepov:

- Aktivirana stopnja Power se ponastavi.
- Stopnja Power ni več mogoče aktivirati.
- Nastavljena stopnja moči se zmanjša.
- Kuhalna plošča se popolnoma izklopi.

Po zadostnem času ohlajanja se lahko kuhalna plošča ponovno uporablja s polno močjo.

6 BORA Assist

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

BORA Assists so programi, ki so namenjeni za pripravo posebnih jedi ali postopke kuhanja ter so vam v pomoč pri kuhanju.

6.1 Kuhalna posoda

BORA Assists so posebej prilagojeni za postopke s kuhhalno posodo BORA Assist, ki jih prepoznate po ikoni Assist . Kuhhalno posodo BORA Assist lahko najdete pri vašem specializiranem trgovcu ali v spletni trgovini BORA na spletni strani www.mybora.com.

► Pri zagonu BORA Assists uporabljajte samo kuhhalno posodo in vodo sobne temperature.

6.2 BORA Assist

Na napravi sta na voljo dve funkciji Assist:

- Fry – cvrtje pri natančno določeni temperaturi
- Boil – vretje vode

6.3 Aktiviranje funkcij BORA Assist

Na eni strani naprave lahko uporabite največ eno funkcijo Assist.

- Na želenem kuhališču ne sme biti prikazana preostala toplota.
- Kratak pritisk na želeni prikazovalnik kuhališča
- Kratak pritisk gumba za funkcijo Assist .
- Z drsnikom ali pritiskom gumba +/- izberite želeno funkcijo Assist.
- Pritisnite na gumb funkcije Assist  za potrditev izbire.
- Na prikazovalniku kuhalne plošče se prikaže , zraven pa ikona za funkcijo Assist.
- Na drsniku se predvaja animacija med fazo segrevanja ali pa na prikazovalniku kuhališča utripa .

- Če so potrebni ročni postopki kuhanja, bo prikazovalnik kuhališča utripal. Ko uredite zahtevane postopke kuhanja, je potrebna potrditev funkcije Assist za nadaljevanje.
- Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča.
- Pritisnite na gumb funkcije Assist  za potrditev naslednjega koraka.

6.3.1 Ponovna prilagoditev kuharskih programov

Med aktivnimi funkcijami Assist lahko natančno prilagodite stopnje moči. Pri tem lahko zvišate ali znižate stopnjo moči.

- Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivno funkcijo Assist.
- Natančna prilagoditev preko drsnika ali gumba  / 

6.3.2 Fry - cvrtje pri natančno določeni temperaturi

Funkcija Assist Fry omogoča natančno določanje temperature cvrtja. Funkcija je zasnovana za ponve, ki podpirajo funkcijo Assist.

- Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivnim programom.
- Preko drsnika  ali gumba  /  - lahko izberete želeno temperaturo cvrtja.
- Temperatura je prikazana v °C, in sicer na večfunkcijskem prikazovalniku.
- Na prikazovalniku kuhališča utripa , dokler ni prvič dosežena ciljna temperatura in se sproži zvočni signal.

Dejavnost	Temperatura °C
Dušenje zelenjave in sadja	120-140
Ocvrta jajca, omleta, umešana jajca	140-160
Pekovsko pecivo, palačinke, ameriške palačinke, ruske palačinke, crêpeji, carski praženec	160-180
Pečeno meso, zelenjava na žaru, panirana živila (ribe, rezki, zelenjava), pečeno sadje	180-200
Pečeni zrezki, kozice, ribji fileji, ocvrt krompir	200-220

Tab. 6.1 Priporočila glede temperature (navedbe v tabeli so okvirne vrednosti)

6.3.3 Boil - Vretje vode

S funkcijo Assist Boil lahko zavrete vodo.

- Napolnite ustrezno posodo BORA Assist z vodo do oznake Boil .

- Vključite funkcijo Assist Boil.
- Kuhališče se samodejno deaktivira, ko voda zavre in se oglasi zvočni signal.

6.3.4 Prilagoditev časovnika kuhališča

Časovnike kuhališč lahko prilagodite ročno.

- Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivno funkcijo Assist.
- Kratak pritisk gumba časovnika .
- Preko drsnika  ali gumba  /  lahko prilagodite čas.

6.4 Predčasna prekinitev funkcije BORA Assist

Funkcije Assist lahko vedno predčasno prekinete.

- Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča z aktivno funkcijo Assist.
- Daljši pritisk na gumb za možnost Assist  ali
- Daljši pritisk na prikazovalnik kuhališča.

6.5 Potek funkcije BORA Assist

Funkcije BORA Assist se po preteku časa deaktivirajo ali pa jih je potrebno ročno zaustaviti.

6.5.1 Podaljšanje časa

Po poteku funkcije Assist lahko čas podaljšate ročno.

- Kratak pritisk na prikazovalnik kuhališča, na katerem je izbrana funkcija Assist.
- Na večfunkcijskem prikazovalniku se za 1 minuto prikaže časovnik kuhališč.
- Časovnike kuhališč lahko prilagodite ročno.
- Kratak pritisk gumba za funkcijo Assist .
- Funkcija Assist se podaljša.

7 Meni za stranke

Priklic menija za stranke

Pogoj: Naprava je vključena, vsa kuhališča in odvod pare so neaktivni in preostala toplota ni na voljo.

- Daljši pritisk večfunkcijskega prikazovalnika.

Navigacija po meniju za stranke

Za preklon na naslednjo točko menija:

- Kratak pritisk večfunkcijskega prikazovalnika.
- Izvedene nastavitve se pri prehodu na drugo točko menija ali pri izhodu iz menija samodejno prevzamejo.

Izhod iz menija za stranke

- Daljši pritisk večfunkcijskega prikazovalnika.

ali

- Daljši pritisk gumba za vklop/izklop 
- Meni se izklopi in naprava se izklopi.

Pregled menija za stranke


Točka menija/opis/izbira	Tovarniška nastavitvev
Con Connectivity	Izklop
1 Glasnost zvočnih signalov (0 – 9)	0
2 Varovalni zaklep za otroke (vklop/izklop)	Izklop
3 Prikaz stanja filtra (Ponastavitev prikazovalnika za servis filtra)	
4 Trajanje avtomatike za nadaljnje kuhanje (10, 15, 20 min.)	20 min
5 Hitrost odziva območij na dotik (1 počasi, 2 srednje, 3 hitro)	2
6 Preizkus lučk LED	
7 Trajna prepoznava lonca	Izklop
8 Različica programske/strojne opreme	
9 Varnostni izklop (1 dolg, 2 srednji, 3 kratek)	2
0 Vrnitev na tovarniške nastavitve	

Tab. 7.1 Pregled menija za stranke

7.1 Točka menija Con: Connectivity

Funkcijo Connectivity lahko trajno aktivirate ali deaktivirate.


- Kratak pritisk zgornjega območja drsnika  za aktiviranje
- Kratak pritisk spodnjega območja drsnika  za deaktiviranje.

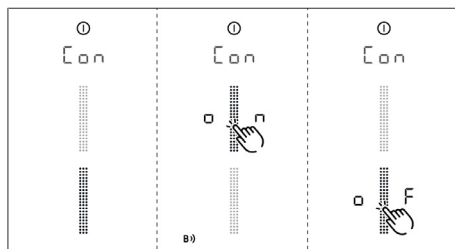

Sl. 7.1 Točka menija Con: Connectivity

7.2 Točka menija 1: Glasnost zvočnih signalov

Na voljo so različne stopnje glasnosti zvočnega signala. Glasnost zvočnih signalov, povezanih z varnostjo, pri tem ostane nespremenjena.

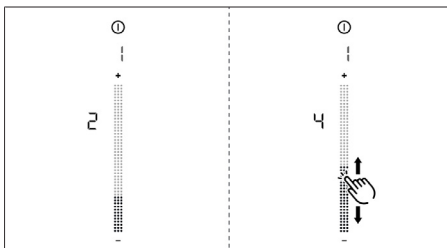

Sl. 7.2 Točka menija 1: Glasnost zvočnih signalov

7.2.1 Zvočni koncept

Sistem razlikuje med različnimi zvočnimi signali:


Zvočni signal	Namen
Kratek enojni ton (0,25 s)	Potrditev izbire
Zaporedje piskajočih tonov	Potrebno je ukrepanje

Tab. 7.2 Zvočni koncept

7.3 Točka menija 2: Varovalni zaklep za otroke

Varovalni zaklep za otroke lahko trajno aktivirate ali deaktivirate.


- Kratak pritisk zgornjega območja drsnika  za aktiviranje
- Kratak pritisk spodnjega območja drsnika  za deaktiviranje.

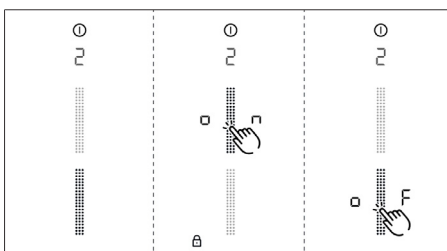

Sl. 7.3 Točka menija 2: Varovalni zaklep za otroke

7.4 Točka menija 3: Prikaz stanja filtra in ponastavitev prikazovalnika za servis filtra


- Daljši pritisk na **F**.
- Stanje filtra se ponastavi na 100 %.
- Prikazovalnik za servis filtra **F** se pri vklopu ne prikaže več.

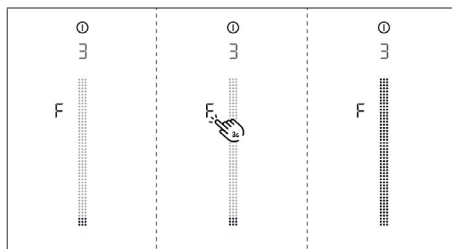

Sl. 7.4 Točka menija 3: Ponastavitev stanja filtra in prikazovalnik za servis filtra

7.5 Točka menija 4: Trajanje avtomatike za nadaljnje kuhanje

Na voljo so 3 časi:
20 minut/15 minut/10 minut

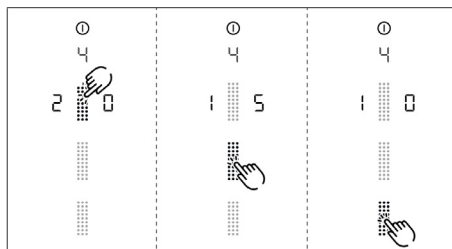


Sl. 7.5 Točka menija 4: Izбира trajanja avtomatike za nadaljnje kuhanje

7.6 Točka menija 5: Hitrost odzivnosti območij na dotik

► Izberite želeno hitrost odzivnosti.


- Hitrost odzivnosti 1: počasi
- Hitrost odzivnosti 2: zmerno
- Hitrost odzivnosti 3: hitro

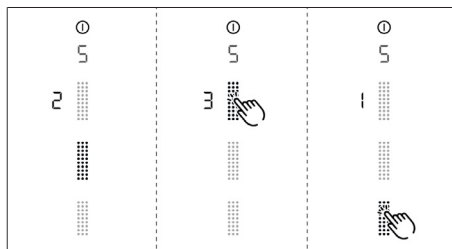

Sl. 7.6 Točka menija 5: Hitrost odzivnosti

7.7 Točka menija 6: Preizkus lučk LED

- Kratek pritisk območja drsnika [REDACTED].
- Vsi prikazovalniki prikazani s 50-odstotno močjo osvetlitve.
- Kratek pritisk poljubnega prikazovalnika.
- Izbrani prikazovalnik je za preizkus prikazan 1 sekundo s 100-odstotno močjo osvetlitve.

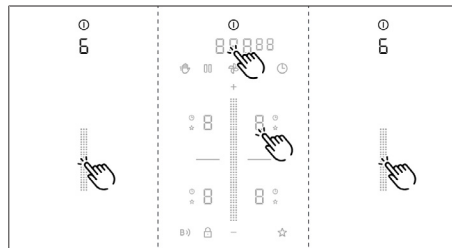

Sl. 7.7 Točka menija 6: Preizkus lučk LED


Zaključek preizkusa lučk LED:

- Daljši pritisk večfunkcijskega prikazovalnika.
- Po 5 sekundah brez upravljanja, se preizkus lučk LED samodejno zaključi.

7.8 Točka menija 7: Trajna prepoznavna lonca

Aktivacija ali deaktivacija trajne prepoznavne lonca.


- Kratek pritisk zgornjega območja drsnika [REDACTED] za aktiviranje
- Kratek pritisk spodnjega območja drsnika [REDACTED] za deaktiviranje.

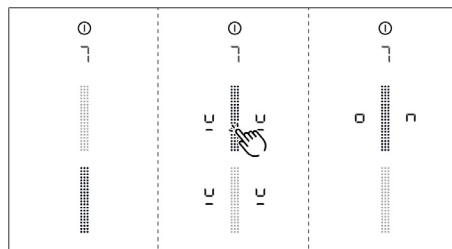

Sl. 7.8 Točka menija 7: Trajna prepoznavna lonca

7.9 Točka menija 8: Prikaz različice programske/strojne opreme

Različica programske/strojne opreme je prikazana prek 4 prikazovalnikov kuhališč.

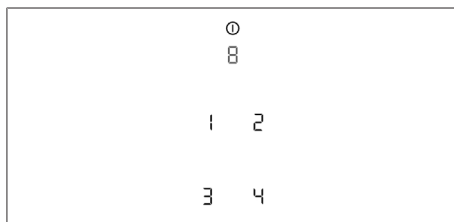


Sl. 7.9 Točka menija 8: Različica programske/strojne opreme

7.10 Točka menija 9: Varnostni izklop

Izberete lahko časovni razpon (stopnjo) do samodejnega varnostnega izklopa kuhališč.

- Stopnja 1: dolg časovni razpon do varnostnega izklopa
- Stopnja 2: srednji časovni razpon do varnostnega izklopa (tovarniška nastavitve)
- Stopnja 3: kratek časovni razpon do varnostnega izklopa

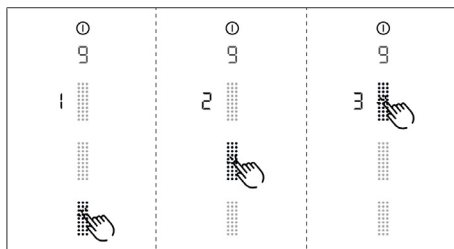

Sl. 7.10 Točka menija 9: Varnostni izklop

7.11 Točka menija 0: Vrnitev na tovarniške nastavitve

- i** S točko menija 0 lahko vse nastavitve v meniju za stranke vrnete na tovarniške nastavitve.

Vrnitev na tovarniške nastavitve (ponastavitev)

- Daljši pritisk območja drsnika .
- Po zaključeni ponastavitvi se naprava izklopi.

8 Čiščenje in vzdrževanje

- Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

- Prepričajte se, da sta za čiščenje in vzdrževanje kuhalna plošča in odvod pare popolnoma izklopljena in ohlajena, da se ne poškodujete.
- Držite se naslednjih ciklov čiščenja in vzdrževanja:

Komponenta	Cikli čiščenja in vzdrževanja
Polje za upravljanje	takoj, ko se umaže
Kuhalna plošča	takoj, ko se umaže
Odvod pare	tedensko
Rešetka odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla	• Po vsakem kuhanju mastnih jedi; vendar vsaj tedensko. • Pri prikazovalniku za servis filtra F
Ohišje zračnega kanala	Vseh 6 mesecev ali pri menjava filtra z aktivnim ogljem
Filter z aktivnim ogljem (le pri obtočnem zraku)	Zamenjajte, če opazite vonjave, pri slabši učinkovitosti odvoda zraka ali pri prikazovalniku za servis ventilatorja F .

Tab. 8.1 Cikli čiščenja

- i** Načrtovano čiščenje in vzdrževanje zagotovi dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje.

8.1 Čistilna sredstva

- Ne uporabljajte kemično agresivnih čistil, ki vsebujejo kislino ali lug (npr. pršilo za pečico).
- Pazite na to, da čistilno sredstvo na noben način ne vsebuje peska, sode, kisline, luga ali kloridov.
- Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov, trdih gobic ali abrazivnih sredstev.

- i** Zaradi agresivnih čistilnih sredstev in abrazivnih spodnjih delov loncev se poškoduje površina in nastanejo temni madeži.

8.2 Vzdrževanje

- Kuhalne plošče nikoli ne uporabljajte kot delovno površino ali odlagalno površino.
- Kuhalne posode ne vlecite ali potiskajte po kuhalni plošči.

Spremembe barve in bleščeče površine niso znak poškodb na kuhalni plošči. To ne vpliva na delovanje kuhalne plošče ali na stabilnost steklokeramike. Spremembe barve na kuhalni plošči nastanejo zaradi neodstranjenih in prežganih ostankov. Bleščeče površine nastanejo zaradi abrazije dna lonca, še posebej pri uporabi kuhalne posode iz mehkih materialov ali zaradi neprimernih čistilnih sredstev.

Kuhalno posodo vedno dvignite (ne vlecite), da preprečite praske in abrazijo na površini naprave. Zelo težko jih je odstraniti.

8.3 Čiščenje kuhalne plošče

- i** Za čiščenje kuhalne plošče potrebujete posebno strgalo za čiščenje steklokeramičnih površin in primerna čistilna sredstva.

Načrtovano čiščenje

- ▶ S pomočjo strgala za čiščenje steklokeramičnih površin iz kuhalne plošče odstranite vso večjo umazanijo in ostanke hrane.
- ▶ Čistilno sredstvo nanesite na mrzlo kuhhalno ploščo.
- ▶ Čistilno sredstvo porazdelite s kuhinjskim papirjem ali čisto krpo.
- ▶ Kuhhalno ploščo obrišite z mokro krpo.
- ▶ Kuhhalno ploščo zdrgnite do suhega s čisto krpo.

Trdovratna umazanija

- ▶ Trdovratno umazanijo in madeže (vodni kamen, svetleči madeži biserne barve) odstranite s čistilnimi sredstvi, ko je kuhhalna plošča še vroča.
- ▶ Hrano, ki je prekipela iz posode omehčajte z mokro krpo.
- ▶ Ostanke umazanije odstranite s strgalom za čiščenje steklokeramičnih površin.

Površinsko čiščenje med delovanjem

- ▶ Zrna, drobtine ali podobne ostanke jedi vedno odstranite takoj, da preprečite praske na površini.
- ▶ Stopljene ostanke iz plastike, aluminijaste folije, sladkorja oz. sladkih jedi iz vročega kuhališča takoj odstranite s strgalom za čiščenje steklokeramičnih površin, tako preprečite, da bi se prismojili.

8.4 Čiščenje odvoda pare


- ▶ Površine sistema za odvod čistite z mehko, vlažno krpo, pomivalnim sredstvom ali blagim čistilom za steklo.
- ▶ Posušeno umazanijo zmečajte z vlažno krpo (ne praskajte!).

8.4.1 Čiščenje rešetke odvoda pare in maščobnega filtra iz nerjavnega jekla

- i** Rešetka odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla absorbirata mastne delce kuhalne pare.

Snemite rešetko odvoda pare X Pure.


Pogoj: Prikazovalnik ventilatorja prikazuje .

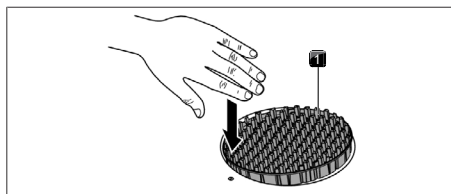

Sl. 8.1 Odstranitev rešetke odvoda pare

- [1] Rešetka odvoda pare

Snemite maščobni filter iz nerjavnega jekla

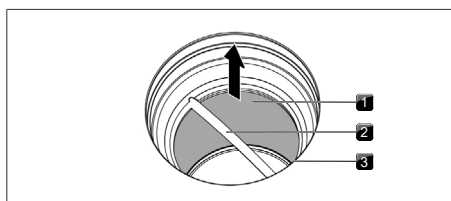

Sl. 8.2 Odstranjevanje maščobnega filtra iz nerjavnega jekla

- [1] Maščobni filter iz nerjavnega jekla
[2] Ročaj
[3] Odprtina za dovod zraka

Ročno čiščenje

- ▶ Uporabljajte razmaščevalna čistilna sredstva.
- ▶ Sestavne komponente sperite z vročo vodo.
- ▶ Sestavne komponente očistite z mehko krtačo.
- ▶ Po čiščenju komponente dobro sperite s čisto vodo.

Čiščenje v pomivalnem stroju

- ▶ Komponente postavite v pomivalni stroj tako, da se ne more nabirati stoječa voda.
- ▶ Izberite program pomivanja, pri največ 65 °C.

- i** Če maščobnega filtra iz nerjavnega jekla ne morete več popolnoma sčistiti, morate maščobni filter iz nerjavnega jekla zamenjati. (glejte "12 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor").

Vgradnja komponent

- ▶ Pri vgradnji komponent izvedite korake v obratnem vrstnem redu.

- i** V napravo vstavite le suhe in čiste komponente.

8.4.2 Odstranjevanje tekočin v napravi

- i** Tekočine, ki tečejo skozi odprtino za dovod zraka v napravo, prestrežeta maščobni filter iz nerjavnega jekla (do 150 ml) in ohišje zračnega kanala.

Sledite tem navodilom:


- ▶ Izvlecite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Izpraznite maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Preverite, ali so se na dnu ohišja zračnega kanala nabrale tekočine.
- ▶ Iz ohišja zračnega kanala odstranite tekočine.
- ▶ Za sušenje filtra z aktivnim ogljem in delov kanala vklopite odvod kuhalne plošče z vsaj stopnjo moči 5.
- Po 120 minutah se odvod pare samodejno izklopi in vklopi se avtomatika za nadaljnje kuhanje.

8.5 Čiščenje ohišja zračnega kanala

Ohišje zračnega kanala se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče v spodnji omarici. Na površini ohišja zračnega kanala se lahko nalagajo mastni delci in ostanki vodnega kamna.

Odpiranje ohišja zračnega kanala

- ▶ Izvlecite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ Odstranite loputo za zamenjavo filtra.
- ▶ Odprite 6 zapahov, ki so vsestransko nameščeni.
- ▶ Snemite dno ohišja.
- ▶ Ohišje zračnega kanala in dno ohišja očistite z blagim čistilnim sredstvom.

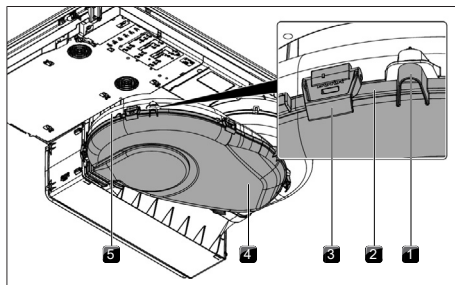

Sl. 8.3 Ohišje zračnega kanala

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| [1] Zatiči za centriranje | [2] Tesnilni utor |
| [3] Zapah | [4] Dno ohišja |
| [5] Ohišje zračnega kanala | |

Zapiranje ohišja zračnega kanala


- ▶ Dno ohišja namestite s pomočjo 3 vsestransko razvrščenih zatičev za centriranje.
- ▶ Dno ohišja potisnite navzgor v tesnilni utor.
- ▶ Zaprite 6 zapahov.
- ▶ Preverite ali je dno ohišja trdno pritrjeno.
- ▶ Vstavite loputo za zamenjavo filtra.
- ▶ Preverite ali je loputa za zamenjavo filtra trdno pritrjena.
- ▶ Vstavite maščobni filter iz nerjavnega jekla in rešetko odvoda pare.

8.6 Zamenjajte filter z aktivnim ogljem

- i** Filter z aktivnim ogljem je treba zamenjati, ko prikazovalnik ventilatorja prikazuje (prikazovalnik za servis filtra). Filter z aktivnim ogljem lahko dobite pri svojem specializiranem trgovcu, ali pa v trgovini BORA Shop prek spletne stranishop.bora.com.

Odstranjevanje filtra z aktivnim ogljem


- ▶ Izvlecite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- ▶ V notranjosti odprtine za dovod zraka iz odprtine ohišja filtra odstranite loputo za zamenjavo filtra.

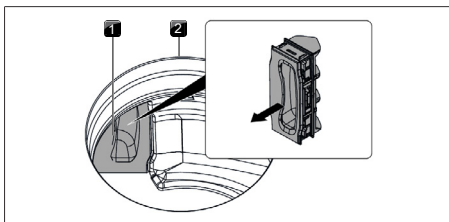

Sl. 8.4 Odstranitev lopute za zamenjavo filtra

- [1] Loputa za zamenjavo filtra [2] Odprtina za dovod zraka

- ▶ Primate filter z aktivnim ogljem za zanko ročaja in ga izvlecite.

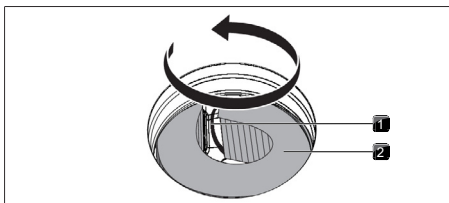


Sl. 8.5 Odstranjevanje filtra z aktivnim ogljem iz ohišja filtra z vrtenjem

[1] Zanka ročaja

[2] Filter z aktivnim ogljem


- Filter z aktivnim ogljem potegnite navzgor in ga z vrtenjem odstranite iz odprtine za dovod zraka.

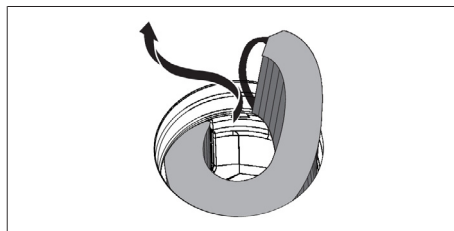

Sl. 8.6 Odstranitev filtra z aktivnim ogljem iz odprtine za dovod zraka

Vstavljanje filtra z aktivnim ogljem

- Odstranite embalažo s filtra z aktivnim ogljem.
- Filter z aktivnim ogljem pravilno poravnajte v skladu z natisnjenimi simboli (puščica levo, zanka ročaja desno).
- Primate filter z aktivnim ogljem na obeh koncih.
- Filter z aktivnim ogljem upognite, da dosežete valjasto obliko.

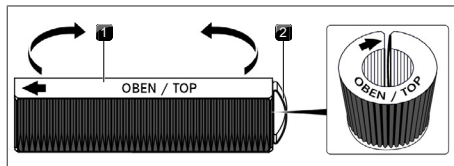


Sl. 8.7 Filter z aktivnim ogljem

[1] Filter z aktivnim ogljem

[2] Zanka ročaja


- Filter z aktivnim ogljem rahlo nagnite in ga vstavite v odprtino za dovod zraka.

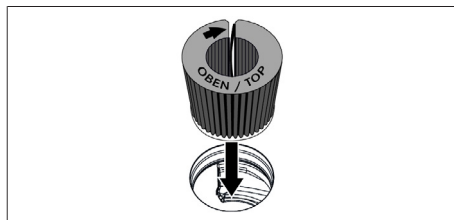

Sl. 8.8 Vstavljanje filtra z aktivnim ogljem v odprtino za odvod zraka


- Levi konec filtra vstavite v odprtino ohišja filtra.
- Filter z aktivnim ogljem do konca potisnete v ohišje filtra (v ta namen se lahko z enim prstom dotaknete lamel in filter postopoma potisnete v ohišje).

- Končni položaj filtra z aktivnim ogljem je dosežen, ko je filter povsem potisnjen v ohišje filtra.

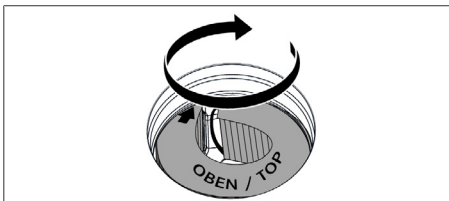

Sl. 8.9 Namestitve filtra z aktivnim ogljem v končni položaj

- Ponovno vstavite loputo za zamenjavo filtra in preverite, ali je pravilno nameščena.

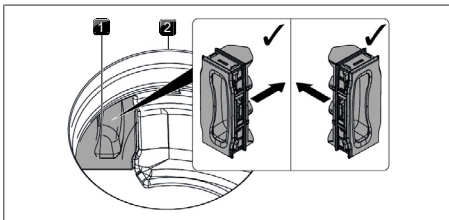

Sl. 8.10 Vstavljanje lopute za zamenjavo filtra

[1] Loputa za zamenjavo filtra [2] Odprtina za dovod zraka

- Vstavite maščobni filter iz nerjavnega jekla in rešetko odvoda pare.
- Ponastavite prikazovalnik za servis filtra (Točka menija 3: Prikaz stanja filtra in ponastavitev prikazovalnika za servis filtra).

9 Odprava napak

i Motnje in napake lahko pogosto odpravite sami. S tem prihranite čas in stroške, saj vam ni treba poklicati podpore za stranke.

► Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

Situacija uporabe	Vzrok	Pomoč
Naprave ni mogoče vklopiti.	Varovalka/prekinjevalec električnega tokokroga je okvarjen/-a.	Zamenjajte varovalko. Ponovno vklopite prekinjevalec električnega tokokroga.
	Varovalka/prekinjevalec električnega tokokroga se večkrat sproži	BORA Stopite v stik s servisno ekipo.
	Napajalna povezava je prekinjena.	Napajalno povezavo naj preveri električar.
Nastajanje vonjav pri delovanju nove naprave	normalen pojav pri novih napravah	Vonjave se prenehajo pojavljati po nekaj urah delovanja
Prikazovalnih kuhalnega polja prikazuje 	Ni kuhalne posode ali je le-ta neprimerna.	Uporabite primerno kuhalno posodo ustreznih velikosti (glejte »Opis naprave«).
Gumb za zaklepanje je osvetljen 	Aktiviran varovalni zaklep za otroke	Deaktivacija varovalnega zaklepa za otroke
Kuhališče/kuhalna plošča se samodejno izklopi	Presežen je bil maksimalni čas delovanja za kuhališče.	Ponovno začnite uporabljati kuhališče.
Predčasna prekinitev stopnje Power	Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem	glejte "5.6.5 Zaščita pred pregrevanjem"
Hladilni ventilator kuhalne plošče po izklopu še nekaj časa deluje	Hladilni ventilator deluje dokler se kuhalna plošča ne ohladi	Počakajte, da se hladilni ventilator samodejno izklopi
Zmanjšana učinkovitost odvoda zraka odvoda pare	Maščobni filter je močno umazan.	Očistite ali zamenjajte maščobni filter
	Filter z aktivnim ogljem je močno umazan (le pri obtočnem zraku)	Zamenjajte filter z aktivnim ogljem
	Predmet v ohišju zračnega kanala (npr. krpa za čiščenje)	Odstranite predmet
Prikazan je 	Uporabite kontaktno stikalo okna za ločevanje faz	Odprite okno
	Ventilator je pokvarjen ali pa se je zrahljala povezava kanala	Stopite v stik s servisno ekipo BORA
 je prikazan	Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem	glejte "5.6.5 Zaščita pred pregrevanjem"
 je prikazan	Predmet na polju za upravljanje	Odstranite predmet s polja za upravljanje
	Polje za upravljanje je umazano	Očistite polje za upravljanje
Prikaže se 	Okvara modula Connectivity	Stopite v stik s servisno ekipo BORA.
 je prikazan (samo pri obtočnem zraku)	Dosežena je življenjska doba filtra z aktivnim ogljem	Vstavite novi filter z aktivnim ogljem (glejte "8.6 Zamenjajte filter z aktivnim ogljem").

Tab. 9.1 Odprava motenj

Motnje in napake, ki niso opisane:

- Izklopite napravo.
- Stopite v stik s Servisna ekipa BORA: (glejte "12 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor") in navedite številko napake in tip naprave.

10 Montaža

- Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").


10.1 Splošni napotki za montažo

- i** Kabel omrežnega priključka mora biti na voljo na mestu postavitve.
- i** Naprave ne smete montirati nad hladilne naprave, pomivalne stroje, štedilnike, pečice ter pralne ali sušilne naprave.
- i** Nosilne površine delovnih plošč in zaključnih stenskih letev mora biti sestavljena iz toplotno odpornega materiala (do prib. 100 °C).
- i** Izreze delovnih plošč je potrebno zatesniti s primernimi sredstvi proti vlagi in po potrebi narediti toplotno izolacijo.
- i** Vgrajen odvod pare se ne sme uporabljati z drugimi kuhalnimi ploščami.
- i** Za trajno ohranjanje učinkovitosti in da bi preprečili pregrevanje, je treba poskrbeti za zadostno prezračevanje pod kuhalnimi ploščami.
- i** Če je pod napravami načrtovana zaščita kabla (vmesno dno), ne sme ovirati zadostnega dovajanja zraka.


10.1.1 Hkratno delovanje odvoda pare v različici z odvodom zraka in kuriščem, ki je odvisno od zraka

Kurišča, odvisna od zraka v prostoru (npr. grelci, ki delujejo na olje, les ali premog, pretočni grelniki, grelci za vodo), izsesavajo zgorevalni zrak iz postavitvenega prostora in vodijo izpušne pline skozi izpušni sistem (npr. kamin) na prosto.

Če odvod pare uporabljate z odvajanjem zraka, se iz prostora postavitve in sosednjih sob odvzema zrak iz prostora. Brez zadostnega dovoda zraka nastane podtlak. Strupeni plini iz kamina ali jaška odvoda se vsesavajo nazaj v stanovanjske prostore.

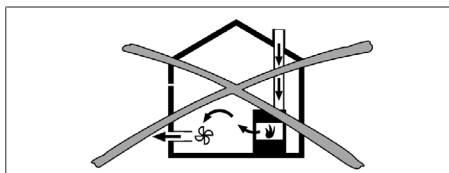

Sl. 10.1 Montaža odvoda zraka – ni dovoljeno

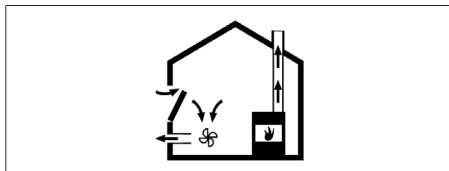

Sl. 10.2 Montaža odvoda zraka – pravilno

- Pri istočasni uporabi odvoda pare s kuriščem za prostor postavitve se prepričajte, da:
- ... podtlak znaša največ 4 Pa;
 - ... se uporablja varnostna naprava (npr. okensko kontaktno stikalo, podtlčno stikalo), ki zagotavlja ustrezno oskrbo s svežim zrakom;
 - ... odvod zraka ni usmerjen v dimnik, ki se uporablja za izpušne pline naprav, ki delujejo na plin ali druga goriva;
 - ... je montažo preveril in opravil pooblaščen specializirani obrtnik (npr. dimnikar).
- i** Če se odvod pare uporablja izključno z obtočnim zračenjem, je možna istovrstna uporaba s kuriščem, odvisnim od zraka v prostoru, brez dodatnih varnostnih ukrepov.

10.2 Obseg dobave

Obseg dobave	Število
Kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare	1
Rešetka odvoda pare	1
Maščobni filter iz nerjavnega jekla	1
Navodila za uporabo in montažo	1
Montažne sponke	4
Trak za tesnjenje	1
Komplet plošč za izravnavo višine	1
Vrečka z različnimi majhnimi deli za montažo	1
dodaten obseg dobave PUXU2, PUXU2R	
Filter z aktivnim ogljem	1
Šablona za izrez zadnje strani	1

Tab. 10.1 Obseg dobave

Preverjanje obsega dobave

- Preverite ali je obseg dobave popoln in brez poškodb.
- Tako se posvetujte s Servisna ekipa BORA: če deli v obsegu dobave manjkajo ali so poškodovani.
- Nikakor ne montirajte poškodovanih delov.
- Transportno embalažo pravilno odložite med odpadke (glejte "11 Ustavitel delovanja, demontaža in odlaganje med odpadke").

10.3 Orodje in pripomočki


Za pravilno montažo naprave med drugim potrebujete naslednje orodje:

- Vbodna ali ročna žaga
- Izvijač/imbus ključ (Torx) 20
- Črna silikonska tesnilna masa, ki je odporna na toploto
- Šablona za vrtanje za izrez zadnje strani (samo pri obtočnem zraku)

10.4 Pogoji montaže

10.4.1 Razdalje za namestitve


- Ohranite zahtevani prostor okoli izreza delovne plošče.

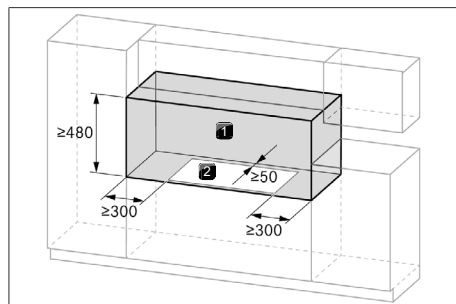

Sl. 10.3 Zahtevani prostor

- [1] Zahtevani prostor [2] Izrez delovne plošče

10.4.2 Najmanjše dimenzije pohištva X Pure

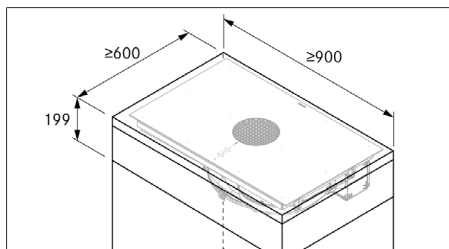

Sl. 10.4 Najmanjše dimenzije pohištva X Pure

10.4.3 Napotki za kuhinjsko pohištvo

- Na območju izreza delovne plošče umaknite morebitne prečke na pohištvi.
- Pri tankih delovnih ploščah je treba upoštevati zadostno togo oporo na korpusu.
- Predali oz. police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi.
- Glede na situacijo namestitve je treba skrajšati vstavke vstavljene spodnje omarice.

Če je načrtovano vmesno dno (zaščita kabla), je treba upoštevati naslednje:

- Vmesno dno mora biti za namene vzdrževalnih del odstranljivo od spodaj.
- Za zadostno prezračevanje kuhalne plošče je treba upoštevati minimalno razdaljo 15 mm od spodnjega roba kuhalne plošče.


10.5 Izrez delovne plošče

- i** Najmanjša dimenzija 50 mm od sprednjega roba delovne plošče do izreza delovne plošče je priporočilo podjetja BORA.


- Izrez delovne plošče naredite tako, da upoštevate navedene dimenzije izreza.
- Pri delovnih ploščah zagotovite pravilno zatesnitev prerezanih površin.
- Upoštevajte napotke proizvajalca delovnih plošč.

10.5.1 Dimenzije izreza

Montaža v isti ravnini s površino X Pure

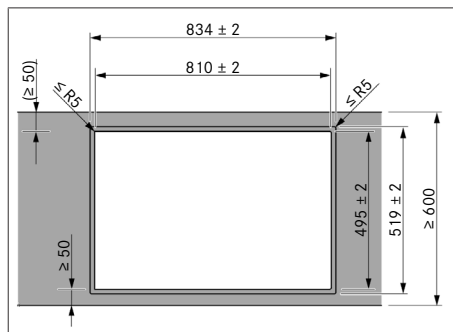


Sl. 10.5 Dimenzije izreza za montažo v isti ravnini s površino

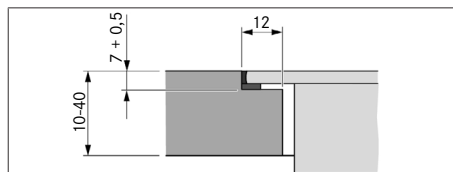


Sl. 10.6 Pregibna mera za montažo v isti ravnini s površino

Nasadna montaža X Pure

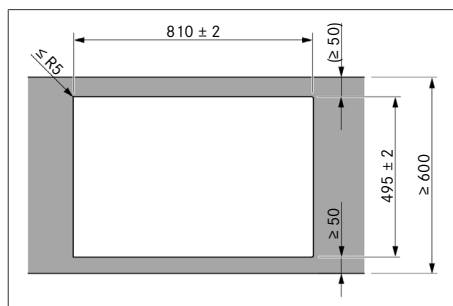

Sl. 10.7 Dimenzije izreza za nasadno montažo

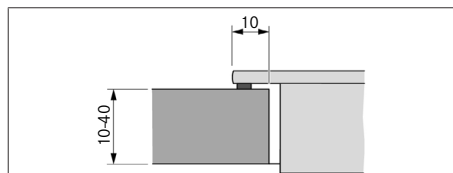

Sl. 10.8 Dimenzije prirobnice za nasadno montažo

10.6 Priprava kuhinjskega pohoštva - odvodna izvedba

- i** Pri izvedbi napeljave za odvod zraka je treba upoštevati državne in regionalne zakone in predpise.
- i** Zagotoviti je treba ustrezno oskrbo z dovodnim zrakom.
- i** Odvod zraka je treba na prosto speljati s pomočjo ustreznih kanalov za odvod zraka.
- i** Najmanjši prečni prerez kanalov za odvod zraka mora znašati vsaj 176 mm², kar ustreza okrogli cevi s premerom 150 mm, ali s sistemom kanala BORA Ecotube.
- i** Na splošno je mogoče z vgrajenim ventilatorjem doseči do 6 metrov vodov s šestimi 90° koleni ali 8 metrov s štirimi 90° koleni ali 10 metrov z dvema 90° kolenoma.
- i** Ni združljiv z BORA univerzalnimi ventilatorji.
- i** Napotki za načrtovanje za namestitev kanalov za odvod zraka lahko najdete v BORA priročniku za načrtovanje.


10.6.1 Prilagoditev kuhinjskega pohoštva

- Zadnja stran spodnje omarice mora biti prilagojena kanalu za odvod zraka.
- Za kanal za odvod zraka morate za zadnjo stranjo telesa pustiti prostor v velikosti 120 mm.
- Vmesno dno pod kuhhalno ploščo ni potrebno.

Prilagodite zadnjo stran pohoštva

- Pred vgradnjo na spodnjo omarico preverite zahtevane dimenzije vgradnje za napravo in za načrtovan sistem kanala.
- Po potrebi prilagodite zadnjo stran v skladu z zahtevano dimenzijo vgradnje.

10.6.2 Dimenzije vgradnje

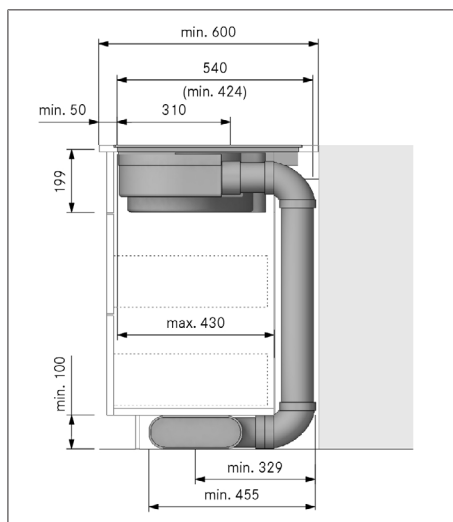


Sl. 10.9 Dimenzije vgradnje pri odvodu zraka, globina delovne plošče 600 mm

10.7 Priprava kuhinjskega pohištva - različica z obtočnim zrakom

10.7.1 Povratni tok obtočnega zraka iz kuhinjskega pohištva

Pri sistemih z obtočnim zrakom mora biti v kuhinjskem pohištvu na voljo odprtina za povratni tok, da se lahko očiščen obtočni zrak iz kuhinjskega pohištva odvaja v prostor. Odprtino za povratni tok je možno vzpostaviti prek skrajšane zaslonke podstavka. Prav tako lahko uporabimo letev podstavka, ki ima ustrezen prečni prerez odprtine.

- Skrajšajte višino zaslonke podstavka, ali v podstavku vrežite ustrezne odprtine.
- Prerez odprtine za povratni tok mora biti $\geq 500 \text{ cm}^2$ na odvod pare.

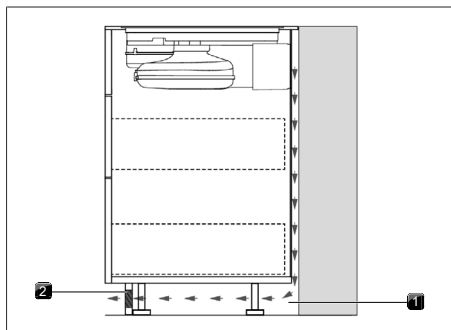

Sl. 10.10 Odprtina za povratni tok v območju vtiča

- [1] Odprtina za povratni tok v [2] Povratni obtočni zrak zaslonki podstavka $\geq 500 \text{ cm}^2$

10.7.2 Različice montaže A in B za naprave z obtočnim zrakom

Za naprave z obtočnim zrakom sta na voljo 2 različici montaže:

A: Spodnja omarica s stalno zadnjo stranjo

Obtočni zrak se skozi priključek zadnje strani oglenega filtra odvaja neposredno za zadnjo steno korpusa. Skozi odprtino za povratni tok se obtočni zrak odvaja nazaj v prostor.

To za montažo pomeni naslednje:

- Vmesno dno pod kuhalno ploščo ni potrebno.
- Predviden mora biti izrez zadnje stene korpusa.

B: Spodnja omarica z vmesnim dnom pod kuhalno ploščo

Obtočni zrak piha v prostor med delovno ploščo in vmesnim dnom (brez priključka zadnje strani oglenega filtra). Obtočni zrak je napeljan za zadnjo steno korpusa in se skozi odprtino za povratni tok odvaja nazaj v prostor.

To za montažo pomeni naslednje:

- Vmesno dno pod kuhalno ploščo je potrebno.
- Izrez zadnje stene korpusa ne rabi biti predviden.


10.7.3 Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže A

- Spodnja omarica mora imeti stalno zadnjo stran zato, da se povratni obtočni zrak ne odvaja v sprednji prostor korpusa.
- Predviden mora biti izrez zadnje strani.


- Za odprtino za povratni tok je treba upoštevati najmanjšo razdaljo, ki znaša 25 mm med zadnjo steno korpusa in sosednjim kosom pohištva ali steno sobe.
- Vmesno dno pod kuhhalno ploščo ni potrebno.

Prilagodite zadnjo stran pohištva

- Zadnjo stran prilagodite v skladu z zahtevanimi dimenzije vgradnje.
- Po potrebi prestavite zadnjo stran.
- Po potrebi povišajte zadnjo stran, da bo korpus zaprt na sprednji strani.
- Poravnajte šablono na zadnji strani pohištva v skladu z oznakami in navedbami.
- Narišite izrez zadnje strani.
- Izžagajte izrez zadnje strani.

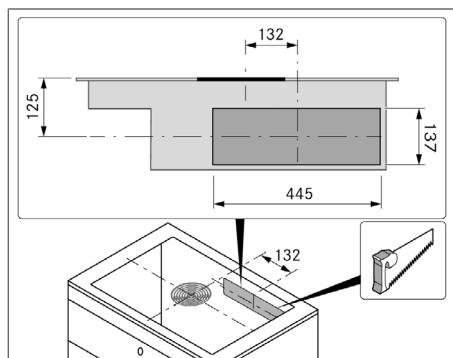


Sl. 10.11 Izrez zadnje strani

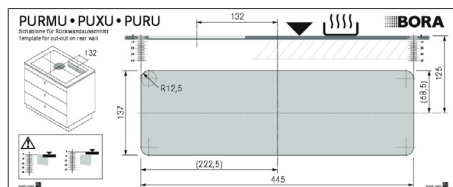

Sl. 10.12 Šablona za izrez zadnje strani

- i** Med pozicioniranjem šablone upoštevajte montažo v isti ravnini s površino in nasadno montažo. 125 mm od zgornjega roba kuhhalne plošče do sredine izreza.


10.7.4 Dimenzije vgradnje različice montaže A

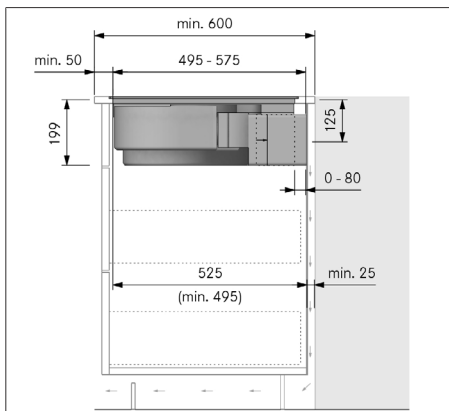

Sl. 10.13 Dimenzije vgradnje pri obtočnem zraku, različica montaže A


10.7.5 Podaljšanje teleskopskega podaljška oglenega filtra

S teleskopskim podaljškom se vzpostavi povezava z zadnjo steno korpusa. Razdaljo med kuhhalno ploščo in zadnjo steno korpusa (najv. 80 mm) je možno fleksibilno premestiti. Od globine delovne plošče 675 mm je treba v različici montaže A teleskopski podaljšek podaljšati (+ največ 105 mm) z izdelkom dodatne opreme PULBTA.

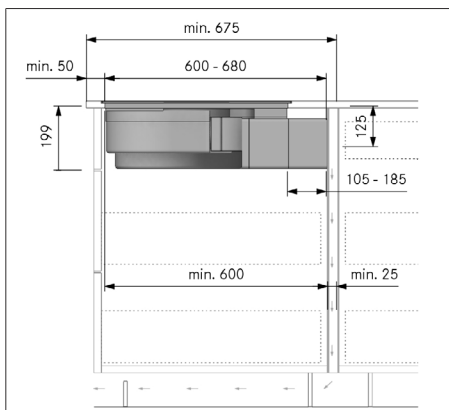

Sl. 10.14 Dimenzije vgradnje pri različici montaže A z obtočnim zraku, globina delovne plošče od 675 mm

- ▶ Z lepilnega traku na teleskopskem podaljšku odlepите zaščitno folijo.
- ▶ Podaljšek PULBTA montirajte na teleskopski podaljšek.
- ▶ Z lepilnega traku na teleskopskem podaljšku PULBTA odlepите zaščitno folijo.

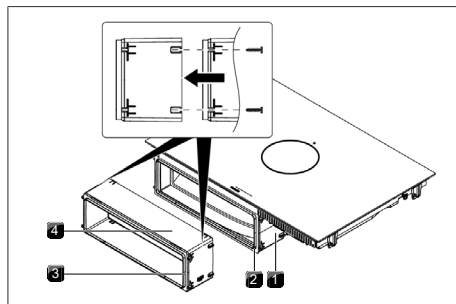

Sl. 10.15 Podaljšek teleskopskega podaljška.

- [1] Teleskopski podaljšek [2] Lepilni trak
[3] Lepilni trak [4] Podaljšek PULBTA


10.7.6 Priprava kuhinjskega pohištva za različico montaže B

- Pod kuhhalno ploščo mora biti predvideno vmesno dno.
- Zadnja stena korpusa mora biti zgoraj poravnana z vmesnim dnom, da se povratni obtočni zrak ne odvaja v sprednji prostor korpusa.
- Za odprtino za povratni tok je treba upoštevati najmanjšo razdaljo, ki znaša 25 mm med zadnjo steno korpusa in sosednjim kosom pohištva ali steno sobe.

Prilagodite zadnjo stran pohištva

- ▶ Zadnjo stran prilagodite v skladu z zahtevanimi dimenzije vgradnje.
- ▶ Po potrebi prestavite zadnjo stran.
- ▶ Višino zadnje strani prilagodite vmesnemu dnu, tako da sta poravnana.

10.7.7 Dimenzije vgradnje različice montaže B

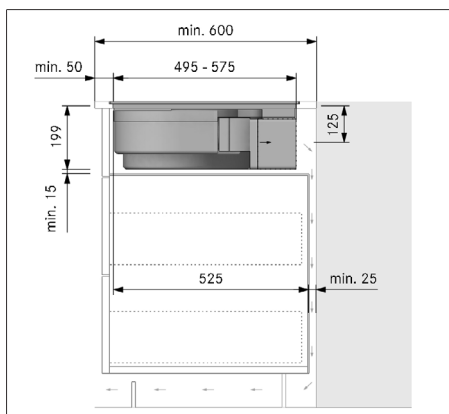


Sl. 10.16 Dimenzije vgradnje pri različici montaže B z obtočnim zrakom, globina delovne plošče 600 mm

10.8 Priprava naprave


Nanos traka za tesnjenje

- ▶ Pri nasadni montaži prilepite priložen trak za tesnjenje na spodnjo stran kuhhalne plošče.
- ▶ Pri montaži v isti ravnini s površino prilepite trak za tesnjenje na naležne površine v izrezu delovne plošče, tako storite tudi v primeru, če želite kuhhalno ploščo zatesniti s silikonsko maso ali čim podobnim.

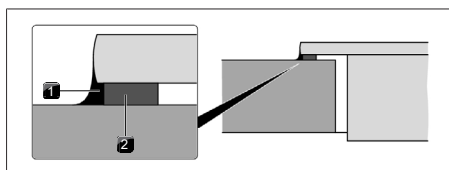

Sl. 10.17 Trak za tesnjenje pri nasadni montaži

- [1] Silikonska tesnilna masa [2] Trak za tesnjenje

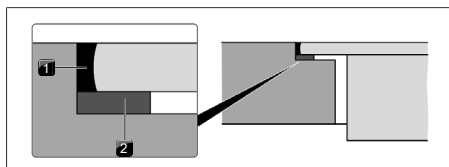


Sl. 10.18 Trak za tesnjenje pri montaži v isti ravnini s površino

- [1] Silikonska tesnilna masa [2] Trak za tesnjenje

Namestitev montažnih sponk

- Na straneh kuhalne plošče potisnite po 2 montažni sponki do konca v predvidene zadrževalne vložke.

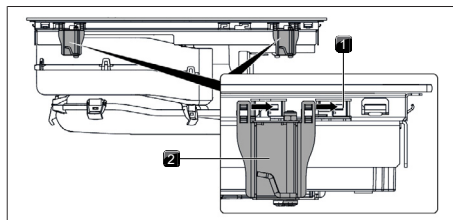


Sl. 10.19 Namestitev montažnih sponk

- [1] Zadrževalni vložki [2] Montažne sponke

10.9 Montaža kuhalne plošče

10.9.1 Vstavljanje kuhalne plošče

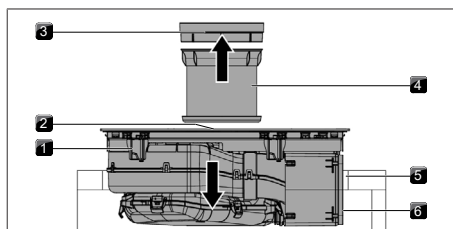

Sl. 10.20 Sredinsko vstavljanje kuhalne plošče

- [1] Kuhalna plošča [2] Odprtina za dovod zraka
[3] Rešetka odvoda pare [4] Maščobni filter iz nerjavnega jekla
[5] Izrez delovne plošče [6] Lepilni trak

- Pred vstavitvijo odstranite rešetko odvoda pare in maščobni filter iz nerjavnega jekla.
- Z lepilnega traku na sprednji strani teleskopskega podaljška odlepите zaščitno folijo.
- Pri vstavljanju uporabite odprtino za dovod zraka kot ročaj.
- Kuhalno ploščo naravnost vstavite v izrez delovne plošče.
- Kuhalno ploščo položite v sredino izreza delovne plošče.
- Kuhalno ploščo natančno naravnajte.


i Pazite na to, da trak za tesnjenje kuhalne plošče pri nasadni montaži lepo sedi na delovni plošči.

i Pazite na to, da trak za tesnjenje pri montaži v isti ravni s površino dobro obdaja kuhhalno ploščo.

Plošče za izravnavo višine pri montaži v isti ravlini s površino (izbirno)


Da preprečite zdrs plošče za izravnavo višine, so te samolepilne.

- Po potrebi spodaj položite plošče za izravnavo višine.
- Plošča za izravnavo višine namestite zraven traku za tesnjenje.

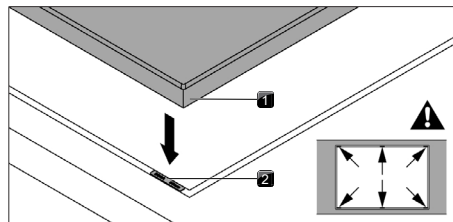

Sl. 10.21 Namestitev plošč za izravnavo višine

- [1] Kuhalna plošča [2] Plošča za izravnavo višine

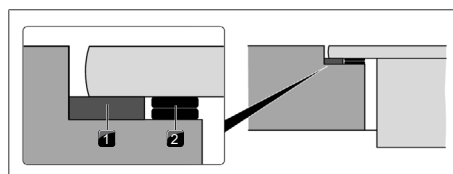


Sl. 10.22 Plošče za izravnavo višine

- [1] Tesnilni trak [2] Plošča za izravnavo višine

10.9.2 Pritrjevanje kuhalne plošče

- Kuhalno ploščo z držalnim kotnikom montažne sponke pritrdite na delovno ploščo.
- Pritezni navor: najv. 2,2 Nm.

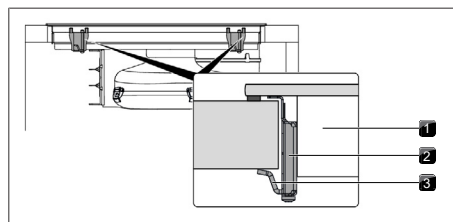


Sl. 10.23 Sredinsko pritrdjevanje kuhalne plošče

- [1] Kuhalna plošča [2] Montažna sponka
[3] Držalni kotnik

10.9.3 Priključitev kanala za odvod zraka


- i** Sistem kanala mora biti na napravo nameščen brez napetosti in obremenitve.
- i** Pri nanašanju tesnil pazite na to, da se bodo v stisnjem stanju tesno prilegala priključku kanala.
- ▶ Uporabljajte le BORA Ecotube dele kanalov.
- ▶ Ne uporabljajte gibkih ali tkaninastih cevi.
- ▶ Povlecite tesnilo na odprtino za odvod zraka naprave. V ta namen morate tesnilo rahlo raztegniti.
- ▶ Del kanala, ki ga želite priključiti, s tulcem potisnite na odprtino za odvod zraka s tesnilom.
- ▶ Pazite na to, da se tesnilo ne premakne.

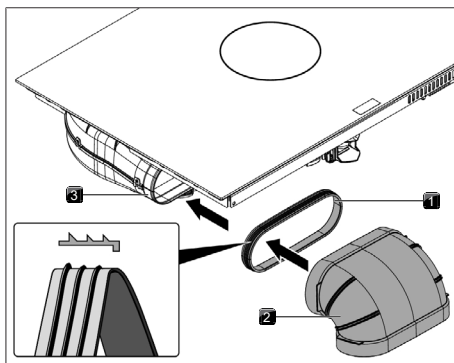

Sl. 10.24 Priključitev na sistem kanala

- [1] Tesnilo [2] Del kanala
[3] Odprtina za odvod zraka

10.9.4 Vzpostavitev priključka zadnje strani pri različici z obtočnim zrakom A

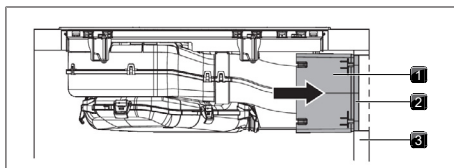

Sl. 10.25 Priključek zadnje strani

- [1] Teleskopski podaljšek [2] Lepilni trak
[3] Zadnja stena korpusa

- ▶ V ta namen potisnite teleskopski podaljšek tesno ob zadnjo steno korpusa.

- S teleskopskim podaljškom lahko fleksibilno premostite razdaljo do zadnje strani pohištva.
- ▶ Preverite, ali je teleskopski podaljšek prilagojen in poravnan z izrezom na zadnji steni korpusa.
- ▶ Teleskopski podaljšek pritrdite na zadnjo steno korpusa z lepilnim trakom.

10.9.5 Filter z aktivnim ogljem namestite pri različici z obtočnim zrakom

- i** Glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje, »7.6 Menjava filtra z aktivnim ogljem«

10.10 Vzpostavitev napajalne povezave


- ▶ Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").
- i** Namestitev in montažo lahko izvedete le v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Delo smejo opraviti le usposobljeno strokovno osebje, ki pozna in upošteva dodatne predpise lokalnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- i** Povezave preko vtičnih kontaktov (vtič Schuko) niso dovoljene.
- i** 1-Fazni priključek: Naprava je v skladu z zahtevami IEC 61000-3-12.
- ▶ Pred priklopom kuhalne plošče izklopite glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga.
- ▶ Zavarujte glavno stikalo/prekinjevalec električnega tokokroga pred nepooblaščenim ponovnim vklopom.
- ▶ Prepričajte se, da naprava ni pod napetostjo.
- ▶ Nato kuhhalno ploščo z ustreznim najmanjšim prečnim prerezo, izključno s fiksno povezavo, priključite na napeljavo omrežnega priključka tipa H 05 VV-F.

Priključek	Varovalo	Najmanjši prečni prerez
3-fazni priključek	3 x 16 A	2,5 mm ²
2-fazni priključek	2 x 16 A	2,5 mm ²
1-fazni priključek	1 x 32 A	4 mm ²

Tab. 10.2 Varovalo in najmanjši prečni prerez


- ▶ Napeljavo omrežnega priključka priključite v skladu z ustrezno priključno shemo na omrežni priključek naprave.

- Pri enofaznem ali dvofaznem priključku, povežite njegove kontakte s priključnim mostom.
- Priključno napeljavo pritrдите z razbremenilno objemko.
- Ohišje omrežnega priključka priključite na pokrov omrežnega priključka.
- Napeljite kabel omrežnega priključka vzdolž ušesc za pritrnitev s pomočjo kabelskih vezic.
- Pazite na to, da se kabel ne stisne ali poškoduje, in da se ne dotika vročih kuhalnih mest.
- Preverite, ali je montaža pravilno opravljena.

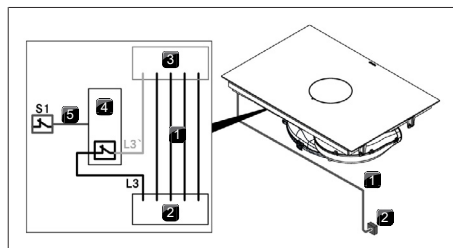


Sl. 10.26 Priključna shema z zunanjim stikalnim kontaktom


- [1] Napeljava omrežnega priključka [2] Omrežni priključek
 [3] Omrežni priključek za napravo [4] Preklopni releji
 [5] Preklopna povezava S1 s [S1] Zunanji stikalni kontakt preklopnimi releji

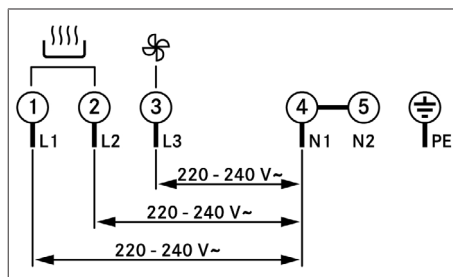


Sl. 10.27 Priključna shema 3-faznega priključka

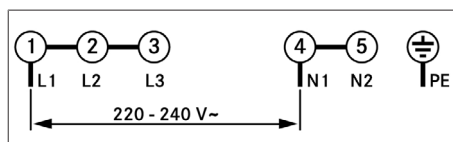

Sl. 10.28 Priključna shema 1-faznega priključka

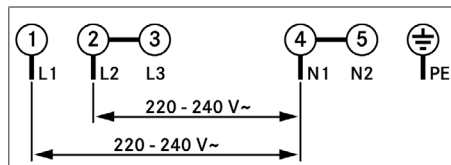

Sl. 10.29 Priključna shema 2-faznega priključka

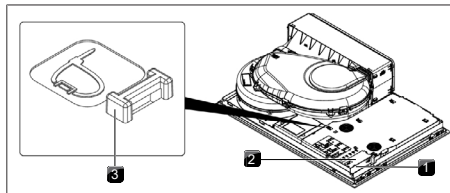

Sl. 10.30 Električni priključki kuhalne plošče

- [1] Omrežni priključek [2] Pokrov omrežnega priključka
 [3] Ušesca za pritrnitev

10.11 Prvi zagon

- i** Pri prvem zagonu je potrebno opraviti nekaj osnovnih nastavitvev (osnovna konfiguracija) prek menija za trgovce in servis.

10.11.1 Meni za trgovce in servis

1

- i** Meni za trgovce in servis je možno priklicati do 2 minuti po vzpostavitvi napajanja naprave.
- i** Sistem prevzame in shrani nastavitve, ki so bile narejene pri izhodu iz ustrezne točke menija.
- i** V nadaljevanju boste našli razlage o upravljanju menija in opis najpomembnejših točk menija.

Pregled menija za trgovce in servis


Točka menija/opis/območje izbire	Tovarniška nastavitvev
B Sistem odvoda (s sistemom za odvod zraka/obtočni zrak)	Obtočni zrak
C Upravljanje moči	3
D Način demo	Izklop

Tab. 10.3 Pregled menija

Priklic menija za trgovce in servis

- Vzpostavite napajanje naprave.
- Prikaže se standardni prikazovalnik in simbol ventilatorja utripa 2 minuti.

- ▶ Daljši pritisk na gumb ventilatorja .
- Prikažejo se 4 vnosne točke .
- ▶ Držite gumb ventilatorja  pritisnjen in istočasno zaporedoma pritisnite vnosne točke  v določenem vrstnem redu.
- Prikaže se točka menija B.

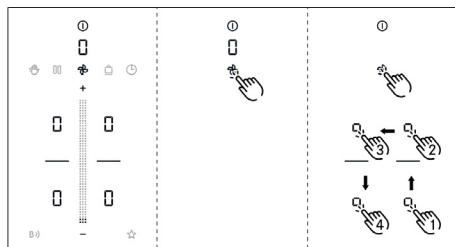


Sl. 10.31 Priklic prikazovalnika menija za trgovce in servis

10.11. Točka menija B: Konfiguracija sistema odvoda

Na voljo sta dva načina delovanja:

- Način delovanja : Sistem z obtočnim zrakom (tovarniška nastavitve)
- Način delovanja : Sistem z odvodom zraka
- ▶ Izberite ustrezní način delovanja.
- ▶ Nastavitev potrdite in shranite s preklpom na naslednjo točko menija (kratek pritisk večfunkcijskega prikazovalnika/prikazovalnika ).

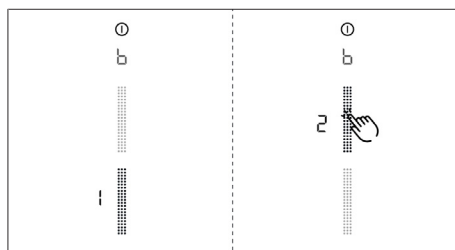

Sl. 10.32 Prikazovalnik točke menija B: Konfiguriranje sistema odvoda

10.11. Točka menija C: Upravljanje moči

Skupno zmogljivost naprave je možno zmanjšati, če zahtevana električna zmogljivost ni na voljo na instalaciji.


Na voljo so tri različice nastavitve upravljanja moči:

Nastavitev upravljanja moči	Priključek	Največja poraba energije	Varovalo
C3	3-fazna	7600 W	3 x 16 A
C3	2-fazna	7600 W	2 x 16 A
C3	1-fazna	7600 W	1 x 32 A
C2	1-fazna	4400 W	1 x 20 A
C1	1-fazna	3600 W	1 x 16 A

Tab. 10.4 Upravljanje moči

- ▶ Izberite ustrezno nastavitve.
- ▶ Nastavitev potrdite in shranite s preklpom na naslednjo točko menija (kratek pritisk večfunkcijskega prikazovalnika/prikazovalnika ).

i Omejitve zmogljivosti kuhališč, ki jih naprava izvede samodejno, so skladne z nastavljeno skupno zmogljivostjo.

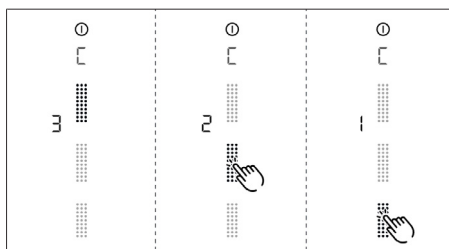


Sl. 10.33 Prikazovalnik točke menija C: Upravljanje moči

10.11. Točka menija D: Način demo

Napravo je možno preklpiti v način demo, v katerem so na voljo vse upravljanje funkcije, vendar pa je funkcija ogrevanja kuhinjskih plošč onemogočena.

- ▶ Kratek pritisk zgornjega območja drsnika.
- Simbol za način demo  se za eno sekundo prikaže na vseh kuhališčih.
- Prikazan je .
- ▶ Nastavitev potrdite in shranite s preklpom na naslednjo točko menija (kratek pritisk večfunkcijskega prikazovalnika/prikazovalnika .

i V načinu demo je prepoznavna lonca deaktivirana.

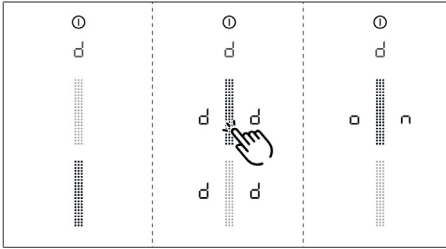

Sl. 10.34 Prikazovalnik točke menija D: Način demo

Izhod iz menija za trgovce in servis

Vse postavke menija osnovne konfiguracije so bile opravljene:

- Daljši pritisk večfunkcijskega prikazovalnika.


10.11. Preverjanje delovanja

5

- Za vse naprave opravite temeljito preverjanje delovanja.
- Pri sporočilih o napakah upoštevajte poglavje Odpravljanje motenj.


10.12 Zatesnitev naprave

- Po koncu vseh montažnih del, napravo zatesnite s črno silikonsko maso, ki je odporna na toploto.
- Pazite na to, da pod napravo ni silikonske tesnilne mase.

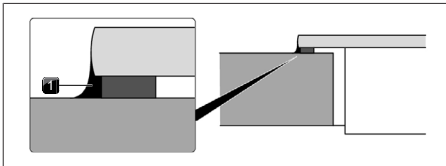

Sl. 10.35 Silikonska tesnilna masa pri nasadni montaži

[1] Silikonska tesnilna masa

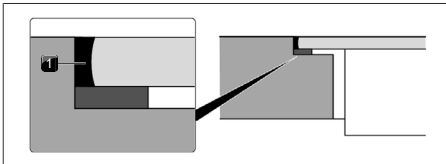

Sl. 10.36 Silikonska tesnilna masa pri montaži v isti ravni s površino

[1] Silikonska tesnilna masa

10.13 Predaja uporabniku

Ko je montaža zaključena:

- Uporabniku pojasnite osnovne funkcije.
- Uporabnika informirajte o vseh varnostnih vidikih uporabe in upravljanja.
- Uporabniku predajte dodatno opremo in navodila za uporabo in montažo, ki jih naj varno shrani.

11 Ustavitev delovanja, demontaža in odlaganje med odpadke

- Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").
- Upoštevajte priložena navodila proizvajalca.

11.1 Ustavitev delovanja

Ustavitev obratovanja pomeni dokončno ustavitev in demontažo. Po ustavitvi delovanja se lahko napravo vgradi v drugo pohištvo, proda ali odvrže.

- i** Odklop in izključitev električnega priključka lahko opravi le pooblaščen strokovno osebje.

- Za ustavitev delovanja izklopite napravo (glejte Navodila za uporabo)
- Napravo izklopite iz električnega napajanja.

11.2 Demontaža

Odstranitev zahteva, da je naprava dostopna za demontažo in da je odklopljena od napajanja.

- Sprostite pritrditev naprave.
- Odstranite silikonske spoje.
- Odstranite napravo navzgor z delovne plošče.
- Odstranite nadaljnje odpadne dele.
- Odpadno napravo in onesnaženo dodatno opremo odstranite, kot je opisano v poglavju „Okolju prijazno odlaganje med odpadke“.

11.3 Okolju prijazno odlaganje med odpadke

11.3.1 Odlaganje transportne embalaže

- i** Embalaža štiti napravo pred transportnimi poškodbami. Embalažni materiali so izbrani glede na vidike okoljske združljivosti in odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati.

Vračanje embalaže v krogotok materiala prihrani surovine in zmanjša količino odpadkov. Vaš strokovni prodajalec bo prevzel embalažo.

- Embalažo lahko predate svojemu strokovnemu prodajalcu ali
- Pa jo ustrezno odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

11.3.2 Odlaganje odpadkov

Nepotrebne ali uporabljene odpadne dele (filter z aktivnim ogljem, ...) ustrezno zavrzite ob upoštevanju regionalnih predpisov.

11.3.3 Odlaganje odpadne naprave



Električnih naprav, označenih s tem simbolom, po koncu življenjske dobe ne smemo odlagati med gospodinjske odpadke. Odstraniti jih je treba na zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne ali elektronske opreme. Informacije o tem lahko dobite na občini ali občinski upravi.

Opadna električna in elektronska oprema pogosto še vedno vsebuje dragocene materiale. Vsebujejo pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za njihovo delovanje in varnost. Če jih odvržemo med preostale odpadke ali ob nepravilnem ravnanju, so lahko škodljivi za zdravje ljudi in okolje.

- Odpadne naprave nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Odpadno napravo odnesite na lokalno zbirno mesto za odlaganje in recikliranje električnih in elektronskih naprav ter drugih materialov.

12 Garancija, tehnični servis, nadomestni deli in pribor

- Upoštevajte vsa opozorila in varnostne napotke (glejte "2 Varnost").

12.1 Garancija proizvajalca družbe BORA

BORA svojim strankam zagotavlja 2-letno garancijo za svoje izdelke. Ta garancija velja za končnega kupca poleg zakonsko določenih garancijskih zahtevkov do prodajalca naših izdelkov.

Garancija proizvajalca velja za tukaj navedene BORA izdelke, ki jih dobavljajo pooblaščen BORA trgovci oz. BORA usposobljeni prodajalci v Evropski uniji (razen čezmorskih ozemelj), v Švici, Lihtenštajnu, Ukrajini, Rusiji, Norveški, Srbiji, Izraelu, Združenem kraljestvu, Islandiji, Indiji, Avstraliji in Novi Zelandiji, z izjemo BORA izdelkov, označenih kot Universal ali dodatna oprema:

- Kuhalne plošče
- Sistemi odvoda pare
- Ventilatorji

Ko prodajalec preda izdelek BORA končnemu kupcu, začne teči garancija, ki velja 2 leta. Garancijo proizvajalca lahko z registracijo na www.mybora.com podaljšate na 3 leta.

Garancija proizvajalca predvideva, da so bili izdelki (v skladu z veljavnimi specifikacijami BORA priložnica za načrtovanje in navodil za uporabo) vgrajeni BORA s strani BORA pooblaščenega prodajalca. Končni kupec se mora pri uporabi držati specifikacij in napotkov v navodilih za uporabo.

Če se uveljavlja garancija proizvajalca, je treba napako BORA prijaviti neposredno in predložiti dokazilo o nakupu. Alternativno lahko predložite dokazilo o nakupu z registracijo na spletni strani www.mybora.com.

BORA zagotavlja, da BORA so vsi izdelki brez materialnih in proizvodnih napak. Napaka mora že obstajati v času dostave izdelka končnemu kupcu. V primeru uveljavitve garancije se garancija ne prekine in ne začne ponovno teči.

BORA bo okvare BORA izdelkov popravila ali zamenjala po lastni presoji. Vse stroške za odpravo napak, ki jih pokriva garancija proizvajalca, nosi BORA.

Garancija proizvajalca BORA ne zajema zlasti naslednjega:

- Izdelkov BORA, ki niso bili kupljeni pri pooblaščenem prodajalcu BORA ali pri prodajalcih, šolanih s strani družbe BORA
- Poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo (vključuje tudi vzdrževanje in čiščenje izdelka). To predstavlja nepravilno uporabo.
- Poškodb, ki so nastale zaradi normalne obrabe, npr. sledi uporabe na kuhalni plošči
- Poškodb zaradi zunanjih vplivov (kot so transportne poškodbe, kondenzacija, naravne nesreče, kot so udari strele)

- Škoda, povzročena zaradi popravil ali poskusov popravil, ki jih ni izvedlo BORA ali BORA za to pooblaščen osebe
- Poškodb steklokeramike
- Poškodbe zaradi nihanj električne napetosti
- Posledične škode ali odškodninske zahteve, ki presegajo okvaro
- Poškodbe na plastičnih delih

Zakonskih terjatev, zlasti pravnih zahtevkov za pomanjkljivosti ali odgovornost za izdelke, niso omejeni z jamstvom in jih je mogoče uveljavljati brezplačno.

Če okvara ni zajeta v garanciji proizvajalca, se storitve tehnične službe BORA vseeno lahko koristijo.

Nastalih stroškov družba BORA ne krije.

Za te garancijske pogoje se uporabljajo zakoni Zvezne republike Nemčije.

Tako lahko stopite v stik z nami:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Avstrija

- Telefon: 00800 7890 0987
od ponedeljka do četrтка od 08:00 – 18:00 ure in v petek od 08:00 – 17:00 ure
- E-pošta: support@bora.com

12.1.1 Podaljšek garancije

Z registracijo na www.bora.com/registration lahko podaljšate garancijo.

12.2 Servis

Servis BORA:

glejte zadnjo stran teh navodil



- V primeru motenj, ki jih ne znate sami odpraviti, stopite v stik s specializiranim trgovcem BORA ali Servisna ekipa BORA.

Servisna ekipa BORA: potrebuje tipsko oznako in serijsko številko vaše naprave (številka SŠ).

Oba podatka lahko najdete na tipski tablici na prilogi h garanciji, ter tudi na dnu naprave.

12.3 Nadomestni deli

- Za popravila uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila lahko izvaja samo servisna ekipa BORA.



Nadomestni deli so na voljo pri vašem prodajalcu BORA in na spletni servisni strani BORA na naslovu www.bora.com/service ali pod navedeno številko storitve.

12.4 Pribor

Pribor	PUXA2 PUXA2R	PUXU2 PUXU2R
Filter z aktivnim ogljem PUAKF		✓
Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF	✓	✓
Rešetka odvoda pare PUXED2	✓	✓
Stranske letve USL515	✓	✓
Stranske letve All Black USL515AB	✓	✓
Okvir kuhalne plošče KFR830AB	✓	✓
Strgalo za čiščenje steklokeramičnih površin UGS	✓	✓
Okenško kontaktno stikalo UFKS	✓	
Ogleni filter PULB (za preoblikovanje odvoda zraka v način z recirkulacijo zraka)	✓	
Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI	✓	✓

Tab. 12.1 Pribor X Pure

13 Podatkovni listi izdelkov

13.1 Podatkovni list izdelka PUXA2 | PUXA2R – odvod pare

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		BORA		
Oznaka modela		PUXA2 PUXA2R		
	Simbol	Vrednost	Enota	
Poraba energije				
Letna poraba energije	AEC_{hood}	32,6	kWh/a	
Razred energijske učinkovitosti	–	A+	–	
Indeks energetske učinkovitosti	EEl_{hood}	42,5	–	
Pretok zraka				
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	33,1	–	
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–	
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	182	m³/h	
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	549	m³/h	
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	–	597	m³/h	
Največji pretok zraka	Q_{max}	613,1	m³/h	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	299,3	m³/h	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	444	Pa	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	111,6	W	
Faktor povečanja časa	f	0,8		
Osvetljevanje				
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W	
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx	
Ločevanje maščobe				
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	95,9	%	
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–	
Emisija hrupa				
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	42	dB re 1 pW	
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	67	dB re 1 pW	
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	69	dB re 1 pW	
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa	
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa	
Raven zvočnega tlaka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa	
Zahtevana moč				
Zahtevana moč v stanju izključenosti	P_o	*	W	
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	0,19	W	

Tab. 13.1 Podatkovni list izdelkov

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba

13.2 Podatkovni list izdelka X Pure – kuhalna plošča

Informacije o izdelku v skladu z uredbo (EU) št. 66/2014

Proizvajalec	BORA		
Oznaka modela	PUXA2 PUXA2R PUXU2 PUXU2R		
Vrsta kuhalne plošče	Steklokeramična kuhalna plošča		
Število kuhalnih površin	4		
Način gretja	Indukcijske kuhalne površine		
	Simbol	Vrednost	Enota
Velikost uporabne površine			
Kuhalna površina spredaj levo	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kuhalna površina zadaj levo	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kuhalna površina spredaj desno	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kuhalna površina zadaj desno	LxW	23,0 x 23,0	cm
Poraba energije			
Kuhalna površina spredaj levo	EC _{electric cooking}	181,0	Wh/kg
Kuhalna površina zadaj levo	EC _{electric cooking}	180,9	Wh/kg
Kuhalne površine levo s premostitvijo	EC _{electric cooking}	188,5	Wh/kg
Kuhalna površina spredaj desno	EC _{electric cooking}	182,0	Wh/kg
Kuhalna površina zadaj desno	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Kuhalne površine desno s premostitvijo	EC _{electric cooking}	190,0	Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče	EC _{electric hob}	184,2	Wh/kg

Tab. 13.2 Podatkovni list izdelkov

**BORA Lüftungstechnik GmbH**

Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Deutschland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com
bora.com

**BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com
bora.com

**BORA Holding GmbH**

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com
bora.com

**BORA APAC Pty Ltd**

100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australia
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
bora-australia.com.au

