


NL

Gebruikers- en montagehandleiding X Pure / Pure

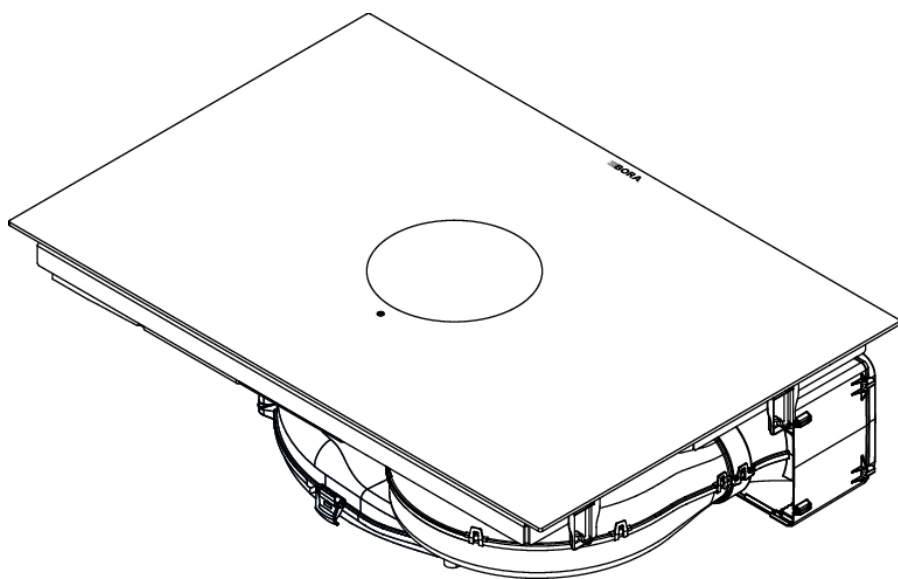

Inhoudsopgave

1	Algemeen	138	4.3	Werkingsprincipe	
1.1	Geldigheid van de bedienings- en montagehandleiding.....	138		kookveldaftuiging.....	160
1.2	Aansprakelijkheid.....	138	4.4	Werkingsprincipe inductiekookveld..	160
1.3	Productconformiteit.....	138	5	Functionies en bediening	162
1.4	Weergave van informatie.....	138	5.1	Algemene bedieningsinstructies	162
1.4.1	Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	138	5.2	Touchbediening	162
1.4.2	Afbeeldingen	139	5.3	Overzicht van de functies.....	162
2	Veiligheid	140	5.4	Systeem bedienen.....	162
2.1	Correct gebruik.....	140	5.4.1	In-/uitschakelen	162
2.2	Personen met verminderde vaardigheden.....	140	5.4.2	Timer	163
2.3	Algemene veiligheidsinstructies.....	141	5.5	Functionies kookveldaftuiging.....	163
2.4	Veiligheidsinstructies montage	143	5.5.1	Vermogensniveaus van de motor instellen	163
2.4.1	Veiligheidsinstructies montage kookveldaftuiging.....	145	5.5.2	Powerniveau motor	163
2.4.2	Veiligheidsinstructies montage kookvelden.....	146	5.5.3	Automatische aftuiging	164
2.5	Veiligheidsinstructies bediening	146	5.5.4	Motor uitschakelen	164
2.5.1	Veiligheidsinstructies bediening kookveldaftuiging.....	148	5.5.5	Automatische naloop	164
2.5.2	Veiligheidsinstructies bediening kookvelden.....	149	5.5.6	Filteronderhoudsindicator	164
2.6	Veiligheidsinstructies reiniging en onderhoud.....	151	5.6	Kookveldfuncties	164
2.6.1	Veiligheidsinstructies reiniging en onderhoud voor kookveldaftuigingen	151	5.6.1	Panherkenning	164
2.6.2	Veiligheidsinstructies reiniging en onderhoud voor kookvelden.....	152	5.6.2	Kookzone selecteren.....	165
2.7	Veiligheidsinstructies reparatie, service en reserveonderdelen	153	5.6.3	Vermogensniveau voor een kookzone instellen	165
2.8	Veiligheidsinstructies demontage en verwijdering	153	5.6.4	Kookzones Powerniveau.....	165
3	Technische gegevens	155	5.6.5	Automatische aankookfunctie.....	165
3.1	X Pure.....	155	5.6.6	Kookzonetimer	166
3.1.1	Toestelafmetingen PUXA.....	155	5.6.7	Pauzefunctie	166
3.1.2	Toestelafmetingen PUXU	156	5.6.8	Warmhoudfunctie.....	166
3.2	Pure	156	5.6.9	Variabele warmhoudfunctie.....	166
3.2.1	Toestelafmetingen PURA.....	157	5.6.10	Brugfunctie.....	167
3.2.2	Toestelafmetingen PURU	157	5.6.11	Automatische brugfunctie	167
4	Beschrijving van het apparaat	158	5.6.12	Kookzone uitschakelen	167
4.1	Typebeschrijving	158	5.7	Veiligheidsvoorzieningen	168
4.2	Systeembeschrijving	158	5.7.1	Kinderbeveiliging.....	168
4.2.1	Opbouw.....	158	5.7.2	Bedieningsvergrendeling	168
4.2.2	Bedieningspaneel	158	5.7.3	Reinigingsvergrendeling	168
4.2.3	Symbolen	159	5.7.4	Restwarmte-indicator.....	168
4.2.4	Zevensegmentendisplay.....	160	5.7.5	Veiligheidsuitschakeling	168
4.2.5	Helderheid	160	5.7.6	Oververhittingsbeveiliging	169
4.2.6	Geluid.....	160	6	Klantmenu	170
			6.1	Menu-item 1: Volume van de geluidssignalen	170
			6.2	Menu-item 2: Kinderbeveiliging	170
			6.3	Menu-item 3: Filterstatus weergeven en filteronderhoudsindicator resetten.....	171
			6.4	Menu-item 4: duur van de automatische naloop.....	171
			6.5	Menu-item 5: reactiesnelheid van de aanraakvlakken	171
			6.6	Menu-item 6: Ledtest	172

6.7	Menu-item 7: Permanente panherkenning.....	172	9.7	Montage van het apparaat in de versie met recirculatie	186
6.8	Menu-item 8: software-/ hardwareversie weergeven.....	172	9.7.1	Terugloop van recirculatielucht uit keukenmeubel.....	186
6.9	Menu-item 9: Veiligheidsuitschakeling	173	9.7.2	Montagevarianten (A en B) voor recirculatiesystemen	187
6.10	Menu-item A: Super Simple Mode ...	173	9.7.3	Keukenmeubels klaarmaken voor montagevariant A	187
6.11	Menu-item O: Resetten naar fabrieksinstellingen.....	173	9.7.4	Inbouwmaten montagevariant A.....	188
7	Reiniging en onderhoud	174	9.7.5	Keukenmeubels klaarmaken voor montagevariant B.....	188
7.1	Reinigingsmiddel	174	9.7.6	Inbouwmaten montagevariant B.....	188
7.2	Kookveld en kookveldafzuiging onderhouden	174	9.7.7	Apparaat voorbereiden.....	188
7.3	Kookveld reinigen.....	174	9.7.8	Telescopisch kanaal luchtreinigingsbox verlengen.....	189
7.4	Kookveldafzuiging reinigen.....	175	9.7.9	Kookveld plaatsen recirculatie	190
7.4.1	Instroomsproeier en roestvrijstalen vetfilter reinigen	175	9.7.10	Kookveld bevestigen	190
7.4.2	Montage van de onderdelen.....	176	9.7.11	Aansluiting op de achterwand bij montagevariant A.....	191
7.4.3	Vloeistoffen in het apparaat verwijderen	176	9.7.12	Actieve-koolfilter plaatsen.....	191
7.5	Luchtgeleidingsbehuizing reinigen..	176	9.8	Stroom aansluiten	191
7.6	Vervang het actieve-koolfilter.....	177	9.9	Eerste gebruik.....	193
8	Storingen verhelpen	179	9.9.1	Dealer- en servicemenu	193
9	Montage	180	9.9.2	Menu-item B: het afzuigstelsysteem configureren.....	193
9.1	Algemene montage-instructies.....	180	9.9.3	Menu-item C: Powermanagement	194
9.1.1	Gelijktijdig gebruik van de kookveldafzuiging in de variant met luchtafvoer en een kamerluchtafhankelijke vuurhaard.....	180	9.9.4	Menu-item D: Demomodus	194
9.2	Leveringsomvang	181	9.9.5	Functiecontrole	194
9.3	Gereedschap en hulpmiddelen	181	9.10	Toestel opvoegen	194
9.4	Montage-instructies	181	9.11	Overdracht aan de gebruiker	195
9.4.1	Montageafstanden	181	10	Buitenbedrijfstelling, demontage en verwijdering	196
9.4.2	Minimale meubelafmetingen X Pure (PUXA, PUXU).....	181	10.1	Buitenbedrijfstelling	196
9.4.3	Minimale meubelafmetingen Pure (PURA, PURU)	182	10.2	Demontage.....	196
9.4.4	Aanwijzingen over het keukenmeubel	182	10.3	Milieuvriendelijke verwijdering.....	196
9.5	Werkbladuitsparing	182	10.3.1	Verwijdering van de transportverpakking	196
9.5.1	Maten van de uitsparingen X Pure (PUXA, PUXU).....	182	10.3.2	Wegwerpen van accessoires	196
9.5.2	Maten van de uitsparingen Pure (PURA, PURU)	183	10.3.3	Verwijdering van het oude apparaat..	196
9.6	Montage van het apparaat in de versie met luchtafvoer	183	11	Garantie, technische dienst, reserveonderdelen en toebehoren	197
9.6.1	Keukenmeubel voor luchtafvoer voorbereiden	184	11.1	Fabrieksgarantie van BORA	197
9.6.2	Inbouwmaten	184	11.1.1	Garantieverlenging	198
9.6.3	Apparaat voorbereiden.....	184	11.2	Service	198
9.6.4	Kookveld plaatsen.....	185	11.3	Reserveonderdelen.....	198
9.6.5	Kookveld bevestigen	186	11.4	Accessoires.....	198
9.6.6	Apparaat verbinden met kanaalsysteem	186	12	Productinformatiebladen	199
			12.1	Productinformatieblad PUXA/PURA - kookveldafzuiging	199
			12.2	Productinformatieblad X Pure - kookveld.....	200
			12.3	Productinformatieblad Pure - kookveld.....	201

1 Algemeen

Deze handleiding bevat belangrijke instructies die u tegen verwondingen beschermen en schade aan het apparaat voorkomen. Lees deze handleiding aandachtig door vooraleer u het apparaat installeert of voor het eerst gebruikt.

Bij deze handleiding horen ook nog andere documenten. Leef absoluut alle meegeleverde documenten na.

Montage, installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd met inachtneming van de nationaal geldende wetten, voorschriften en normen. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen die bekend zijn met en voldoen aan de aanvullende voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven.

Alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen, alsmede de instructies in de meegeleverde documenten moeten worden nageleefd.

Bewaar deze instructies op een veilige plek en geef ze, indien nodig, aan de volgende eigenaar.

1.1 Geldigheid van de bedienings- en montagehandleiding

Deze handleiding kan worden gebruikt voor verschillende toestellen. Daarom is het mogelijk dat individuele kenmerken worden beschreven die niet op uw toestel van toepassing zijn. Afbeeldingen kunnen in detail afwijken voor bepaalde toestelvarianten en moeten worden gezien als schematische weergaven.

1.2 Aansprakelijkheid

De BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd en BORA Lüftungstechnik GmbH – hierna BORA geheten – zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door veronachtzaming of niet-inachtneming van de bij de levering ingegrepen documenten!

Bovendien is BORA niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerde montage of uit het niet naleven van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen!

1.3 Productconformiteit

Richtlijnen

De apparaten voldoen aan de volgende EU/EG-richtlijnen:

- 2014/30/EU EMC-richtlijn
- 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
- 2009/125/EG Ecodesign-richtlijn
- 2011/65/EU RoHS-richtlijn

1.4 Weergave van informatie

Er wordt gebruikgemaakt van een uniforme opmaak en van uniforme cijfers, symbolen, veiligheidsinstructies, begrippen en afkortingen, zodat u snel en veilig met deze handleiding zou kunnen werken. Het in deze gebruiksaanwijzing beschreven artikel wordt hierna ook aangeduid als apparaat.

Instructies worden aangegeven met een pijl:

► Voer alle instructies steeds in de vastgestelde volgorde uit.

Opsommingen worden aangegeven met een bullet aan het begin van de regel:

- Opsomming 1
- Opsomming 2

i Een inlichting maakt u attent op specifieke elementen waar u absoluut dient op te letten.

1.4.1 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding worden beklemtoond met symbolen en signaalwoorden. De veiligheidsinstructies en waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:

GEVAAR

Type en bron van gevaar

Gevolgen bij niet-naleving

► Veiligheidsmaatregelen

Hierbij geldt:

- Waarschuwingstekens wijzen op een verhoogd risico op verwondingen.
- Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschu- wing- steken	Signaal- woord	Risico
	Gevaar	Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot de dood of tot ernstige verwondingen.
	Waarschu- wing	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot de dood of tot ernstige verwondingen.
	Opgelet	Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot de dood of tot ernstige verwondingen.
	Opmerking	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot materiële schade.

Tab. 1.1 Betekenis van de waarschuwingstekens en signaalwoorden

1.4.2 Afbeeldingen

Alle afmetingen worden aangegeven in millimeters.

2 Veiligheid

Het apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. De gebruiker is verantwoordelijk voor de reiniging, het onderhoud en het veilige gebruik van het apparaat. Ondeskundig gebruik kan leiden tot lichamelijke en materiële schade.

2.1 Correct gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor de bereiding van gerechten in particuliere huishoudens.

Dit apparaat is niet bedoeld voor:

- gebruik buitenshuis
- verwarmen van ruimten
- koelen, ontluchten of ontvochtigen van ruimten
- gebruik op mobiele locaties, zoals motorvoertuigen, schepen of vliegtuigen
- gebruik met een externe tijdschakelaar of een apart systeem op afstand
- gebruik op hoogtes boven de 2000 meter (boven de zeespiegel)
- gebruik als het apparaat niet volledig is ingebouwd

Een ander gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met hetgeen hier wordt beschreven, wordt beschouwd als onreglementair gebruik.

i BORA is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste montage, onreglementair gebruik of verkeerde bediening.

Elk onrechtmatig gebruik is verboden!

2.2 Personen met verminderde vaardigheden

Kinderen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of onderricht werden omtrent het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- ▶ Gebruik de kinderbeveiliging, zodat kinderen de apparaten niet zonder toezicht kunnen inschakelen of de instellingen kunnen wijzigen.
- ▶ Houd toezicht op kinderen die zich in de buurt van het apparaat bevinden.
- ▶ Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn in de opbergruimte boven of achter het apparaat. Kinderen kunnen immers in de verleiding komen om op het apparaat te klimmen.

i Reinigings- en onderhoudswerken mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij deze voortdurend onder toezicht worden gehouden.

Personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat deze personen onder toezicht staan of onderricht werden omtrent het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. U kunt de inbedrijfstelling beperken door de kinderbeveiliging in te schakelen.

GEVAAR

Verbrandingsgevaar door heet kookgerei en warme gerechten

Het kan verleidelijk zijn om handgrepen vast te pakken die boven het werkblad uitsteken.

- ▶ Houd kinderen uit de buurt van hete kookvelden, tenzij ze voortdurend onder uw toezicht staan.
- ▶ Laat geen handgrepen van kookpotten en pannen uitsteken over de zijkant van het werkblad.
- ▶ Voorkom dat hete pannen omlaag kunnen worden getrokken.
- ▶ Gebruik indien nodig geschikte kookveldafdekkingen of -veiligheidsroosters.
- ▶ Gebruik alleen kookveldafdekkingen en -veiligheidsroosters die door de fabrikant van het apparaat werden goedgekeurd, zo niet bestaat er een risico op ongevallen.
- ▶ Neem contact op met uw vakhandelaar of met het BORA serviceteam om een geschikt veiligheidsrooster te kiezen.

2.3 Algemene veiligheidsinstructies

GEVAAR

Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal (bijv. folie, piepschuim) kan levensgevaarlijk zijn voor kinderen.

- ▶ Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Verwijder de verpakking onmiddellijk en op vakkundige wijze.

GEVAAR

Risico op een elektrische schok of verwondingen door beschadigde oppervlakken

Barsten, scheuren of breuken in het oppervlak van de apparaten (bijv. beschadigd glas), vooral dan ter hoogte van de bedieningseenheid, kunnen ervoor zorgen dat de onderliggende elektronica bloot komen te liggen of beschadigd raakt. Dit kan tot een elektrische schok leiden. Bovendien kan een beschadigd oppervlak letsels veroorzaken.

- ▶ Raak het beschadigde oppervlak niet aan.
- ▶ Schakel het apparaat onmiddellijk uit bij breuken, barsten of scheuren.
- ▶ Koppel het apparaat veilig los van het stroomnet met behulp van installatieautomaten, zekeringen, zekeringsautomaten en beveiligingen.
- ▶ Neem contact op met het serviceteam van BORA.

WAARSCHUWING

Risico op verwondingen of schade door niet-originele onderdelen of onbevoegde wijzigingen

Niet-originele onderdelen kunnen leiden tot lichamelijke letsels of schade aan het apparaat. Het aanbrengen van wijzigingen aan en het aan- of ombouwen van het apparaat kunnen de veiligheid beïnvloeden.

- Gebruik alleen originele onderdelen.
- Breng geen wijzigingen of toevoegingen aan het apparaat aan.

WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door mechanische schade aan het apparaat

Mechanische schade (bijv. breuken, vervormingen, het losraken van lijmverbindingen, ...) aan het apparaat, alsmede aan kabels en toebehoren, kan leiden tot verwondingen.

- Gebruik het apparaat dan niet meer.
- Probeer beschadigde onderdelen niet zelf te repareren of te vervangen.
- Neem contact op met het serviceteam van BORA.

OPGELET

Gevaar voor letsels door omvallende apparaatonderdelen

Omvallende apparaatonderdelen kunnen verwondingen veroorzaken.

- Leg verwijderde apparaatonderdelen veilig naast het apparaat.
- Zorg ervoor dat de verwijderde apparaatonderdelen niet naar beneden kunnen vallen.

OPGELET

Risico op verwondingen door overbelasting

Door ondeskundige hantering bij het transporteren en monteren van het apparaat kunt u letsels oplopen aan de ledematen en de romp.

- Transporteer en monteer het apparaat zo nodig met twee.
- Gebruik geschikte hulpmiddelen om schade of letsels te voorkomen.

OPGELET

Beschadiging door verkeerd gebruik

De oppervlakken van de apparaten mogen niet als werk- of aflegvlak worden gebruikt. Apparaten kunnen hierdoor beschadigd raken (vooral bij harde en scherpe voorwerpen).

- ▶ Gebruik de apparaten niet als werk- of aflegvlak.
- ▶ Houd harde of scherpe voorwerpen uit de buurt van de apparaatoppervlakken.

OPMERKING

Storingen en fouten

Bij storingen of verkeerd gebruik worden er foutmeldingen gegeven.

- ▶ Bij storingen of fouten volgt u de instructies in het hoofdstuk Storingen verhelpen.
- ▶ Staat de storing of fout er niet bij, schakel dan het apparaat uit en neem contact op met het serviceteam van BORA.

OPMERKING

Schade aan het apparaat door huisdieren

Huisdieren kunnen het apparaat beschadigen of zichzelf verwonden.

- ▶ Houd huisdieren uit de buurt van het apparaat.

2.4 Veiligheidsinstructies montage

GEVAAR

Risico op verwondingen door onjuiste montage

Als de installatie-instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot letsel.

- ▶ Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en gemonteerd door opgeleid vakpersoneel dat de gebruikelijke nationale voorschriften en aanvullende voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers kent en in acht neemt.
- ▶ Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd als er geen stroom op staat.
- ▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide elektrische installateurs.
- ▶ Voer alle werkzaamheden aandachtig en nauwgezet uit.
- ▶ Voordat u het apparaat of systeem aan de eindgebruiker overdraagt, dient u te controleren of het correct is geïnstalleerd.

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok door beschadigd apparaat

Een beschadigd apparaat kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Controleer het apparaat op zichtbare schade vóór de montage.
- ▶ Monteer in geen geval een beschadigd apparaat en sluit een beschadigd apparaat niet aan.
- ▶ Stel een beschadigd apparaat niet in werking.

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok door foutief strippen

Door foutief strippen van de aansluitkabel van de externe schakelapparatuur bestaat er gevaar voor elektrische schokken.

- ▶ Zorg ervoor dat de aansluitkabel met de trekontlastingsklem gezekeerd is binnen de besturingsunit.
- ▶ Zorg ervoor dat u alle aangegeven isolatielengtes respecteert.

OPMERKING

Schade aan het apparaat door verkeerde elektrische aansluiting

De elektrische veiligheid van het apparaat is enkel gewaarborgd wanneer het wordt aangesloten op een correct geïnstalleerd aardingssysteem.

- ▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide elektrische installateurs.
- ▶ Zorg ervoor dat deze elementaire veiligheidsmaatregel wordt genomen. Het apparaat moet geschikt zijn voor de lokale spanning en frequentie.
- ▶ Controleer de gegevens op het typeplaatje en sluit het apparaat niet aan in geval van afwijkingen.
- ▶ Sluit de apparaten pas na het monteren van het kanaalsysteem of na het plaatsen van het recirculatiefilter aan op het stroomnet.
- ▶ Gebruik enkel de opgegeven aansluitkabels.

OPMERKING

Schade aan het apparaat door onjuiste montageafstanden

Als u de montageafstanden niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan het apparaat en het keukenmeubilair en tot functiebeperkingen.

- ▶ Neem bij het monteren de minimumafstanden uit het hoofdstuk Montage in acht.

2.4.1 Veiligheidsinstructies montage kookveldafzuiging

GEVAAR

Levensgevaar door rookvergiftiging

Bij gebruik met luchtafvoer onttrekt de kookveldafzuiging lucht aan de ruimte waarin de afzuiging is opgesteld en aan de aanpalende ruimten. Zonder voldoende aanvoer van verse lucht ontstaat er een onderdruk. Wanneer er tegelijkertijd met de kookveldafzuiging een vuurhaard in gebruik is, kunnen er giftige gassen uit de schouw of afzuigschacht in de woonruimten worden gezogen.

- ▶ Zorg dat er altijd voldoende luchttoevoer is.
- ▶ Gebruik enkel toegestane en gekeurde schakelapparatuur (bijv. raamcontactschakelaars en onderdruksensoren) die door een bevoegde vakman (erkend schoorsteenveger) werd vrijgegeven.

WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door draaiende ventilatorrotor

Wanneer de ventilatorrotor draait, bestaat er verwondingsgevaar.

- ▶ Installeer het apparaat uitsluitend in een spanningsvrije toestand.
- ▶ Koppel de motor langs beide zijden aan het kanaalsysteem voordat u het toestel in gebruik neemt.

OPGELET

Risico op verwondingen door draaiende ventilatorrotor

Bij korte luchtkanalen bestaat het risico dat u met uw hand in de ventilatorkamer terechtkomt.

- ▶ Zorg dat uw hand niet via de luchtafvoer in de ventilatorkamer komt.
- ▶ Installeer ventilatoren altijd zo dat het niet mogelijk is ze via de luchttuitlaat aan te raken.
- ▶ Plaats bij luchtkanalen die korter zijn dan 900 mm een gaasrooster tussen de ventilator en de luchtafvoer.
- ▶ Actieve-koolfilters bieden onvoldoende bescherming tegen aanraking.

2.4.2 Veiligheidsinstructies montage kookvelden

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok door beschadigde voedingskabel

Een beschadigde voedingskabel (bijv. beschadigd bij het monteren of door contact met hete kookplaten) kan een (dodelijke) elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Let erop dat de voedingskabel niet ingeklemd of beschadigd raakt.
- ▶ Zorg ervoor dat de voedingskabel niet in contact komt met hete kookplaten.

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok door foutieve stroomaansluiting

Door het apparaat onjuist op het stroomnet aan te sluiten, bestaat er een gevaar voor een elektrische schok.

- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat via een vaste verbinding op het stroomnet is aangesloten.
- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat op een correct geïnstalleerd aardingssysteem is aangesloten.
- ▶ Zorg ervoor dat u een inrichting voorziet die een scheiding van het net met een contactafstand van ten minste 3 mm breed aan alle polen mogelijk maakt (installatieautomaten, zekeringen, zekeringsautomaten, veiligheidsschakelaars).

2.5 Veiligheidsinstructies bediening

GEVAAR

Brandgevaar door oververhitte oliën of vetten

Olie of vet kan snel verhitten en ontvlammen.

- ▶ Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als u met oliën en vetten werkt.
- ▶ Blus olie- of vetbranden nooit met water.
- ▶ Schakel het apparaat uit.
- ▶ Verstik het vuur met bijv. een kookpotdeksel of een branddeken.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door apparaten die heet worden

Sommige apparaten en hun aanraakbare delen worden heet tijdens het gebruik. Na het uitschakelen moeten ze eerst afkoelen. Het aanraken van hete oppervlakken kan ernstige brandwonden veroorzaken.

- ▶ Raak geen hete apparaten aan.
- ▶ Let op de restwarmte-indicator.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door stroompanne

Tijdens of na een stroomstoring kan een apparaat dat eerder gebruikt is nog steeds heet zijn.

- ▶ Raak het apparaat niet aan als het nog heet is.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van het hete apparaat.

WAARSCHUWING

Verbrandings- en brandgevaar door hete voorwerpen

Het apparaat en zijn aanraakbare delen zijn heet tijdens het gebruik en gedurende het afkoelen. Voorwerpen die in contact komen met hete onderdelen worden zeer snel heet en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken (dit geldt vooral voor metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels, deksels of apparaatonderdelen).

- ▶ Laat geen voorwerpen op het apparaat liggen.
- ▶ Gebruik geschikte hulpmiddelen (pannenlappen, thermische handschoenen).
- ▶ Vertrouw bij inductiekookvelden niet op de panherkenning, maar schakel het apparaat na gebruik altijd uit.

OPGELET

Beschadiging door heet kookgerei

Heet kookgerei kan bepaalde onderdelen van het apparaat beschadigen.

- ▶ Zorg ervoor dat u geen heet kookgerei neerzet in de buurt van het bedieningspaneel of het kookvelddisplay.
- ▶ Houd heet kookgerei weg van de instroomsproeier.

OPMERKING

Schade aan het apparaat

Verkeerd gebruik kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Zorg ervoor dat zowel de onderkant van het kookgerei als de apparaatoppervlakken schoon en droog zijn.
- ▶ Til het kookgerei altijd op (niet trekken) om krassen en slijtage aan het apparaatoppervlak te vermijden.
- ▶ Gebruik het apparaat niet als aflegvlak.
- ▶ Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.

2.5.1 Veiligheidsinstructies bediening kookveldafzuiging

GEVAAR

Levensgevaar door rookvergiftiging

Bij gebruik met luchtafvoer onttrekt de kookveldafzuiging lucht aan de ruimte waarin de afzuiging is opgesteld en aan de aanpalende ruimten. Zonder voldoende aanvoer van verse lucht ontstaat er een onderdruk. Wanneer er tegelijkertijd met de kookveldafzuiging een vuurhaard in gebruik is, kunnen er giftige gassen uit de schouw of afzuigschacht in de woonruimten worden gezogen.

- ▶ Zorg dat er altijd voldoende luchttoevoer is.
- ▶ Gebruik enkel toegestane en gekeurde schakelapparatuur (bijv. raamcontactschakelaars en onderdruksensoren) die door een bevoegde vakman (erkend schoorsteenveger) werd vrijgegeven.

WAARSCHUWING

Brandgevaar door flamberen

Wanneer de kookveldafzuiging is ingeschakeld, zuigt deze kookvet op. Door het flamberen van gerechten kan het kookvet vlam vatten.

- ▶ Reinig de kookveldafzuiging regelmatig.
- ▶ Werk nooit met een open vlam terwijl de kookveldafzuiging is ingeschakeld.

OPGELET**Beschadiging door ingezogen voorwerpen of papier**

Kleine en lichte voorwerpen, zoals stoffen of papieren reinigingsdoekjes, kunnen door de kookveldafzuiging worden aangezogen. Daardoor kan de motor beschadigd raken of kan het luchtafvoervermogen worden aangetast.

- ▶ Bewaar geen voorwerpen of papier in de buurt van de kookveldafzuiging.
- ▶ Gebruik de kookveldafzuiging alleen als het vetfilter is geplaatst.

OPGELET**Beschadiging door vet- en vuilafzettingen**

Vet- en vuilafzettingen kunnen de werking van de kookveldafzuiging beïnvloeden.

- ▶ Zorg er steeds voor dat u het roestvrijstalen vetfilter correct heeft geplaatst wanneer u de kookveldafzuiging gebruikt.

OPMERKING**Hogere luchtvochtigheid**

Bij elke kookcyclus wordt er door het kookproces extra vocht in de omgevingslucht geblazen. Bij gebruik met recirculatie wordt slechts een beperkt deel van het vocht uit de kookdampen verwijderd.

- ▶ Zorg bij gebruik met recirculatie voor voldoende aanvoer van verse lucht, bijvoorbeeld via een open raam.
- ▶ Zorg voor een normaal en aangenaam binnenklimaat (45–60% luchtvochtigheid). Doe dit door de natuurlijke verluchtingsopeningen te gebruiken of gebruik de klimaatregeling in het gebouw.

2.5.2 Veiligheidsinstructies bediening kookvelden** GEVAAR****Brandgevaar door onbewaakt kookveld**

Olie of vet kan snel verhitten en ontvlammen.

- ▶ Verhit olie of vet nooit zonder toezicht.
- ▶ Blus olie- of vetbranden nooit met water.
- ▶ Schakel het kookveld uit.
- ▶ Verstik het vuur met bijv. een kookpotdeksel of een branddeken.

GEVAAR

Explosiegevaar door ontvlambare vloeistoffen

Ontvlambare vloeistoffen in de buurt van een kookveld kunnen ontploffen en ernstige verwondingen veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het apparaat terwijl het in werking is.
- ▶ Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van een kookveld.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door vrijkomen van hete vloeistoffen

Als u tijdens het koken geen oogje in het zeil houdt, kan het gebeuren dat het eten overkookt en dat er hete vloeistoffen ontsnappen.

- ▶ Houd steeds toezicht op alle kookprocessen.
- ▶ Vermijd overkoken.
- ▶ Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar door hete dampen

Vloeistoffen tussen de kookzone en de bodem van het kookgerei kunnen bij verdamping tot brandwonden leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van het kookgerei altijd droog zijn.

OPMERKING

Beschadiging door suiker- en zouthoudende levensmiddelen

Suiker- en zouthoudende levensmiddelen en sappen op de hete kookzone kunnen de kookzone beschadigen.

- ▶ Let erop dat er geen suiker- en zouthoudende levensmiddelen en sappen op de hete kookzone terechtkomen.
- ▶ Verwijder suiker- en zouthoudende levensmiddelen en sappen onmiddellijk van de hete kookzone.

OPGELET**Elektromagnetische straling**

Invloed op pacemakers, hoorapparaten en metalen implantaten. Inductiekookvelden wekken in de omgeving van de kookzones een hoogfrequent elektromagnetisch veld op. Bij directe nadering tot de kookzones kunnen pacemakers, hoorapparaten of metalen implantaten negatief worden beïnvloed of kan hun werking verstoord raken.

- Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van uw medische apparaat of met uw arts.

2.6 Veiligheidsinstructies reiniging en onderhoud**OPMERKING****Schade aan het apparaat door vuil**

Verontreinigingen kunnen schade, werkingsstoornissen of geurhinder veroorzaken.

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Verwijder verontreinigingen onmiddellijk.
- Gebruik bij het reinigen uitsluitend niet-schurende reinigingsmiddelen om krassen en slijtage aan het oppervlak te vermijden.
- Zorg ervoor dat er bij het reinigen geen water in het apparaat kan lopen. Gebruik enkel een licht bevochtigde doek. Spuit het apparaat nooit met water schoon. Binnendringend water kan schade veroorzaken.
- Gebruik geen stoomreiniger om te reinigen. De stoom kan op spanningvoerende delen terechtkomen en een kortsluiting alsook materiële schade veroorzaken.
- Neem alle instructies uit hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" in acht.

2.6.1 Veiligheidsinstructies reiniging en onderhoud voor kookveldafzuigingen** GEVAAR****Brandgevaar door vetafzettingen**

Bij niet-regelmatige of ontoereikende reiniging van het vetfilter of een te late filtervervanging kan het risico op brand toenemen.

- Reinig en vervang het filter regelmatig.

WAARSCHUWING

Risico op verwondingen bij het openen van de onderste behuizingskap

Als de ventilatorrotor draait, bestaat het risico van verwondingen.

- ▶ Schakel het apparaat uit en koppel het veilig los van de stroomvoorziening voordat u de afdekkingen in de buurt van de ventilatorrotor verwijdt.

WAARSCHUWING

Risico op verwondingen door draaiende ventilatorrotor

Als de ventilatorrotor draait tijdens het vervangen van het filter, kan dit leiden tot letsel.

- ▶ Vervang het actieve-koolfilter alleen als het apparaat is uitgeschakeld.

OPMERKING

Schade aan het apparaat en storingen

Vuile ventilatieopeningen kunnen onderdelen beschadigen en storingen veroorzaken.

- ▶ Houd alle ventilatieopeningen open en schoon.

2.6.2 Veiligheidsinstructies reiniging en onderhoud voor kookvelden

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken

Bij de reiniging van hete kookvelden bestaat gevaar voor brandwonden.

- ▶ Reinig alleen afgekoelde kookvelden.
- ▶ Let op de restwarmte-indicator.

2.7 Veiligheidsinstructies reparatie, service en reserveonderdelen

GEVAAR

Risico op verwondingen tijdens reparaties

Een gebrek aan vaardigheden kan leiden tot verwondingen tijdens reparatiewerkzaamheden.

- ▶ Reparaties en servicewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid vakpersoneel dat de gebruikelijke nationale voorschriften en aanvullende voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers kent en in acht neemt.
- ▶ Koppel het apparaat veilig los van de stroomvoorziening.
- ▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide elektrische installateurs.
- ▶ Een beschadigde netaansluitkabel moet door een geschikte netaansluitkabel worden vervangen.

WAARSCHUWING

Risico op verwondingen of beschadiging door onjuiste reparaties

Niet-originele onderdelen kunnen leiden tot lichamelijke letsels of schade aan het apparaat. Het aanbrengen van wijzigingen aan en het aan- of ombouwen van het apparaat kunnen de veiligheid beïnvloeden.

- ▶ Gebruik bij reparaties alleen originele onderdelen.
- ▶ Breng geen wijzigingen of toevoegingen aan het apparaat aan.

2.8 Veiligheidsinstructies demontage en verwijdering

GEVAAR

Risico op verwondingen tijdens demontage

Een gebrek aan vaardigheden kan leiden tot verwondingen tijdens demontage.

- ▶ De demontage mag alleen worden uitgevoerd door opgeleid vakpersoneel dat de gebruikelijke nationale voorschriften en aanvullende voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers kent en in acht neemt.
- ▶ Koppel het apparaat veilig los van de stroomvoorziening.
- ▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide elektrische installateurs.

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok door foutief loskoppelen

Door het apparaat onjuist los te koppelen van het stroomnet, bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

- ▶ Koppel het apparaat veilig los van de stroomvoorziening.
- ▶ Controleer met een goedgekeurd meettoestel of het apparaat volledig spanningsvrij is.
- ▶ Raak geen blootgestelde contacten van het elektronische systeem aan. Er kan immers nog spanning op staan.

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok door restlading

Er kan nog spanning staan op elektronische apparaatonderdelen en deze kunnen een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Raak geen blootliggende contacten aan.

3 Technische gegevens


3.1 X Pure

Parameter	Waarde
Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogensopname maximaal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	830 x 515 x 199 mm
Massa (incl. toebehoren/verpakking)	23 kg (PUXA) 24,5 kg (PUXU)
Kookveld	
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Afmetingen kookzone vooraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan	2100 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan	3000 W
Afmetingen kookzone achteraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzone achteraan	2100 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan	3000 W
Energieverbruik kookveld (potmaat)	
Kookzone vooraan links (150 mm)	179,4 Wh/kg
Kookzone achteraan links (180 mm)	176,2 Wh/kg
Kookzones links overbrugd (240 mm)	191,5 Wh/kg
Kookzone vooraan rechts (150 mm)	174,7 Wh/kg
Kookzone achteraan rechts (180 mm)	177,5 Wh/kg
Kookzones rechts overbrugd (240 mm)	197,1 Wh/kg
Totaal (gemiddeld)	182,7 Wh/kg


Parameter	Waarde
Luchtafvoersysteem	
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Aansluiting luchtafvoer	BORA Ecotube
Recirculatiesysteem	
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Grootte uitblaasopening (B X H)	445 x 137 mm
Levensduur actieve-koofilter	150 h (1 jaar)

Tab. 3.1 Technische gegevens X Pure


3.1.1 Toestelafmetingen PUXA

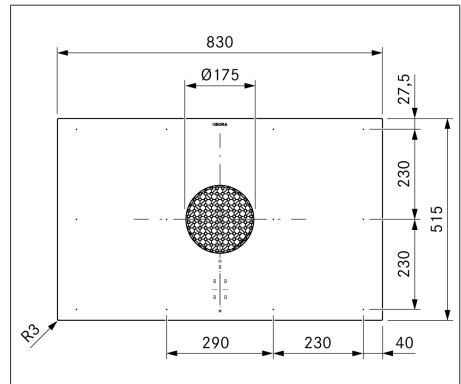

Afb. 3.1 PUXA toestelafmetingen bovenaanzicht

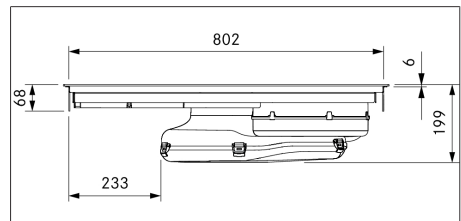


Afb. 3.2 PUXA toestelafmetingen vooraanzicht

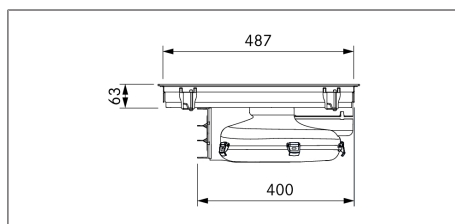


Afb. 3.3 PUXA toestelafmetingen zijaanzicht


3.1.2 Toestelafmetingen PUXU

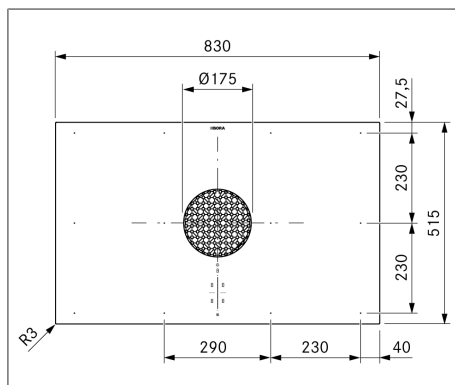

Afb. 3.4 PUXU toestelafmetingen bovenaanzicht

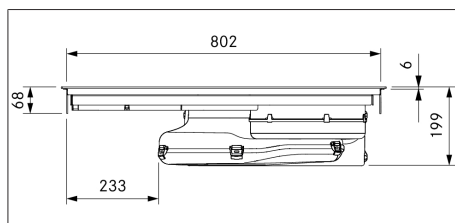

Afb. 3.5 PUXU toestelafmetingen vooraanzicht

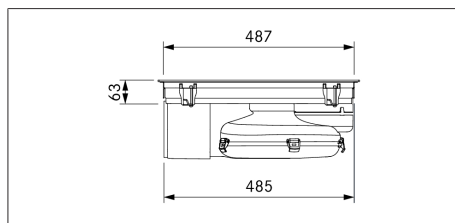


Afb. 3.6 PUXU toestelafmetingen zijaanzicht

3.2 Pure


Parameter	Waarde
Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogensopname maximaal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Massa (incl. toebehoren/verpakking)	22,5 kg (PURA) 24,4 kg (PURU)
Kookveld	
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Afmetingen kookzone vooraan	Ø 210 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan	3000 W
Afmetingen kookzone achteraan	Ø 175 mm
Vermogen kookzone achteraan	1400 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan	2100 W
Energieverbruik kookveld (potmaat)	
Kookzone vooraan links (210 mm)	186,3 Wh/kg
Kookzone achteraan links (180 mm)	177,2 Wh/kg
Kookzone vooraan rechts (210 mm)	191,5 Wh/kg
Kookzone achteraan rechts (150 mm)	177,2 Wh/kg
Totaal (gemiddeld)	183,1 Wh/kg
Luchtafvoersysteem	
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Aansluiting luchtafvoer	BORA Ecotube
Recirculatiesysteem	
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Grootte uitblaasopening (B X H)	445 x 137 mm
Levensduur actieve-koolfilter	150 h (1 jaar)

Tab. 3.2 Technische gegevens Pure


3.2.1 Toestelafmetingen PURA

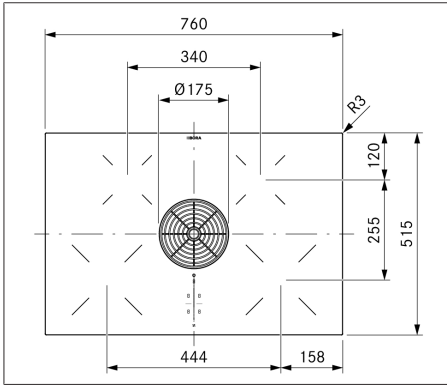

Afb. 3.7 PURA toestelafmetingen bovenaanzicht

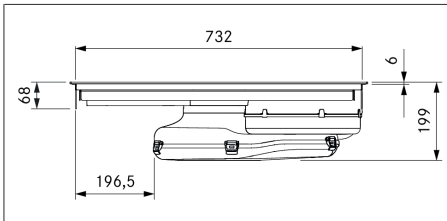


Afb. 3.8 PURA toestelafmetingen vooraanzicht

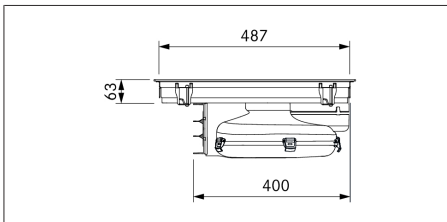


Afb. 3.9 PURA toestelafmetingen zijaanzicht


3.2.2 Toestelafmetingen PURU

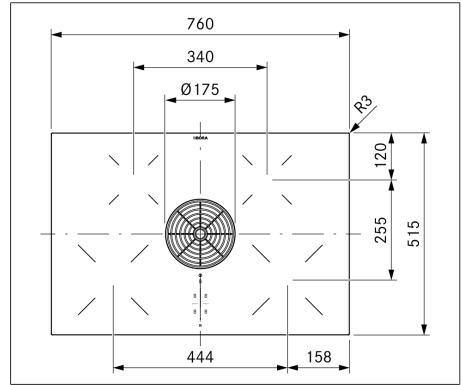

Afb. 3.10 PURU toestelafmetingen bovenaanzicht

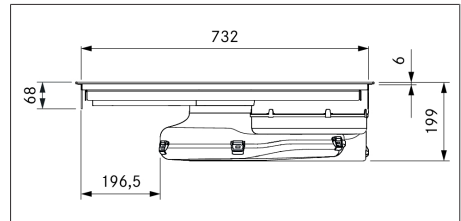

Afb. 3.11 PURU toestelafmetingen vooraanzicht

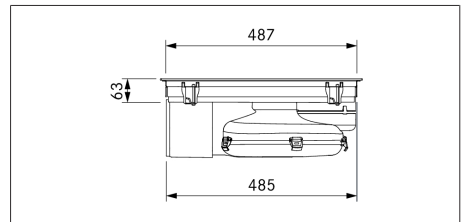

Afb. 3.12 PURU toestelafmetingen zijaanzicht

4 Beschrijving van het apparaat

► Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").


4.1 Typebeschrijving

Type	Lange benaming
PUXA	X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Luchtafvoer
PUXU	X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie
PURA	Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - luchtafvoer
PURU	Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Tab. 4.1 Typebeschrijving


4.2 Systeembeschrijving

4.2.1 Opbouw

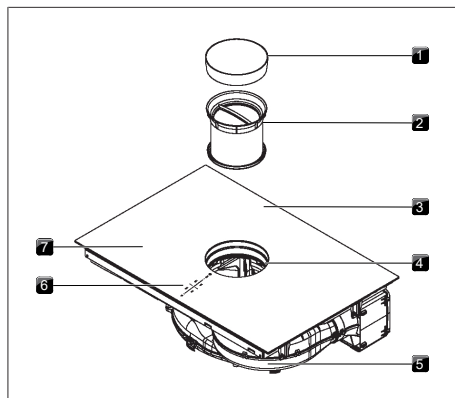


Afb. 4.1 Opbouw

- [1] Instroomsproeier
- [2] Roestvrijstalen vetfilter
- [3] Kookveld
- [4] Instroomopening
- [5] Motor
- [6] Bedieningspaneel
- [7] Kookzone (4x)

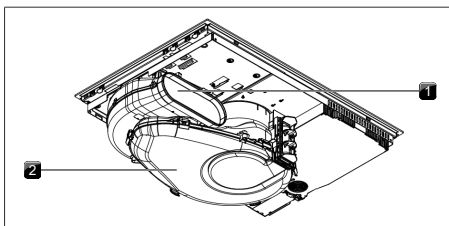

Afb. 4.2 Achteraanzicht luchtafvoervariant

- [1] Uitblaasopening
- [2] Luchtgeleidingsbehuizing met behuizingsbodem

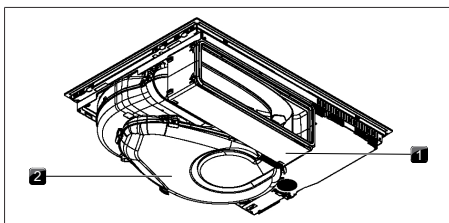


Afb. 4.3 Achteraanzicht recirculatievariant


- [1] Luchtreinigingsbox met telescopisch kanaal
- [2] Luchtgeleidingsbehuizing met behuizingsbodem

4.2.2 Bedieningspaneel

Het apparaat wordt via een centraal touch-bedieningspaneel bediend.

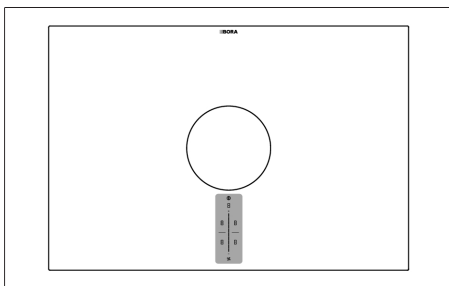


Afb. 4.4 Centraal touch-bedieningspaneel met touch-slider

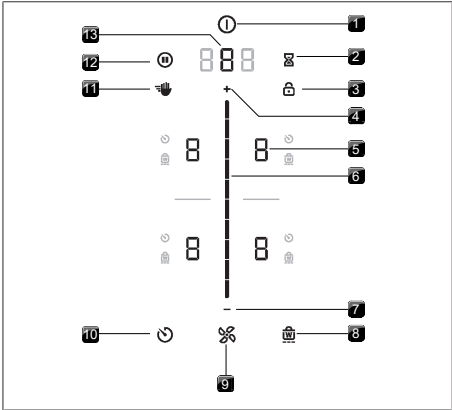

Afb. 4.5 Touchzones/toetsen

- [1] In-/uitschakelen
- [2] Timer voor korte tijdsspanne (eierwekker)
- [3] Bedieningsvergrendeling
- [4] Bereik van de instellingen Plus
- [5] Kookzoneselectie (4x)
- [6] Touchslider (instelbereik)
- [7] Bereik van de instellingen Min
- [8] Warmhoudfunctie
- [9] Motorfuncties
- [10] Kookzonetimer
- [11] Reinigingsvergrendeling
- [12] Pauzefunctie
- [13] Motor selecteren / menu oproepen

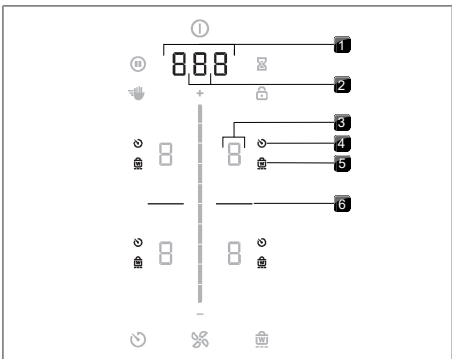

Afb. 4.6 Bereik display

- [1] Multifunctioneel display
- [2] Motordisplay
- [3] Kookzonedisplay (4x)
- [4] Kookzonetimer (4x)
- [5] Variabele warmhoudfunctie (4x)
- [6] Scheidslijn

4.2.3 Symbolen

Symbol	Benaming	Functie/Betekenis
	Power-toets	In-/uitschakelen
	Pauzetoets	Pauzefunctie activeren/deactiveren
	Reinigingstoets	Reinigingsvergrendeling activeren/deactiveren
	Timerknop	Korte tijdsspanne (eierwekker) instellen
	Vergrendeltoets	Bedieningsvergrendeling
	Slider	Waarden instellen
	Plus-toets	Waarde verhogen
	Min-toets	Waarde verlagen
	Motortoets	Automatische afzuiging activeren/deactiveren, Naloop beëindigen
	Timertoets	Kookzonetimer instellen
	Warmhoudtoets	Warmhoudfunctie activeren/deactiveren

Tab. 4.2 Betekenis van de weergegeven symbolen (iconen)

4.2.4 Zevensegmentendisplay

Multifunctioneel display	Betekenis
Motordisplay	I - 9 Vermogensniveaus
	P Powerniveau
	0 Niet actief
	A Automatische afzuiging
	n Automatische naloop
Multifunctioneel display	F Filteronderhoudsindicator
	000 Tijds aanduiding
	bijv. E Foutcode
Kookzonedisplay	Betekenis
Kookzonedisplay	I - 9 Vermogensniveau
	P Powerniveau
	– Warmhoudstand (Pure)
	– Warmhoudstand 1 (X Pure)
	= Warmhoudstand 2 (X Pure)
	= Warmhoudstand 3 (X Pure)
	U Panherkenning
	0 Niet actief
	H Restwarmte-indicator (kookzone is uitgeschakeld maar nog warm)
	E Fout

Tab. 4.3 Betekenis van zevensegmentendisplay

4.2.5 Helderheid

- i** Het apparaat past de helderheid van de weergave (licht of donker) automatisch aan de huidige bedieningsmodus aan. Niet-beschikbare functies worden uitgeschakeld.

Helderheid	Gebruik
100%	Functie is actief en geselecteerd
50%	Functie is niet actief en selecteerbaar
0%	Functie is niet beschikbaar

Tab. 4.4 Helderheid

4.2.6 Geluid

- i** Het volume van de geluidssignalen kan worden ingesteld in het menu.

Het systeem maakt onderscheid tussen verschillende geluidssignalen:

Signaaltoon	Doel
Korte enkele toon (0,25 s)	Bevestiging selectie
Opeenvolgende pieptonen	Interactie vereist

Tab. 4.5 Geluid

4.3 Werkingsprincipe kookveldafzuiging

De kookveldafzuiging wordt ofwel als luchtafvoersysteem of als recirculatiesysteem gebruikt.

Bedrijfsmodus luchtafvoer

De kookdampen worden via de ventilator door het kanaalsysteem naar buiten geleid.

Bedrijfsmodus recirculatie

De kookdampen worden via de ventilator naar het actieve-koolfilter geleid en de hierdoor gereinigde lucht wordt weer terug de kamer in geleid.

Om hygiënische en gezondheidsredenen dient het actieve-koolfilter op de aanbevolen momenten te worden vervangen (Reiniging en onderhoud).

- i** Bij gebruik met recirculatie moet u voor voldoende ventilatie zorgen om de luchtvochtigheid af te voeren.

4.4 Werkingsprincipe inductiekookveld

Inductiekookzones verwarmen het kookgerei via een magnetisch veld. De bodem van de pan wordt direct verwarmd. De kookzone warmt slechts indirect op. Kookzones met inductietechnologie werken alleen met daarvoor geschikt kookgerei (met magnetiseerbare bodem). Alleen het oppervlak dat door de bodem van de pan wordt bedekt, wordt verwarmd.

Vermogensniveaus

Het hoge vermogen van de inductiekookvelden zorgt ervoor dat kookgerei zeer snel warm wordt. Om te voorkomen dat de inhoud aanbrandt, moet u op een andere manier omspringen met het vermogen dan bij conventionele verwarmingstechnieken.

Functie	Vermogensniveau
Smelten van boter en chocolade, oplossen van gelatine	I
Warm houden van sauzen en soepen, wellen van rijst	1-3
Koken van aardappelen, deegwaren, soepen, ragouts, stomen van fruit, groenten en vis, ontdooien van bereidingen	2-6
Braden in gecoate pannen, voorzichtig braden (zonder oververhitting van het vet) van schnitzels, vis	6-7
Verwarmen van vet, aanbraden van vlees, opwarmen van dikke sauzen en soepen, bakken van omeletten	7-8
Koken van grotere hoeveelheden vloeistof, aanbraden van steaks	9
Water koken	P

Tab. 4.6 Aanbevelingen voor de vermogensniveaus

De indicaties in de tabel zijn richtwaarden. Het is raadzaam om het vermogensniveau te verlagen of te verhogen in functie van het kookgerei en de inhoud in de kookpot of -pan.

Geschikt kookgerei

Kookgerei met deze aanduiding is geschikt voor inductiekookvelden.

Geschikt kookgerei is vervaardigd uit:

- roestvrij staal met een magnetiseerbare bodem
- geëmailleerd staal
- gietijzer

► Houd dus rekening met de minimale diameter van de kookpotbodem:

Apparaat	Kookzone	Minimale bodemdiameter van het kookgerei
X Pure	Vooraan	120 mm
	Achteraan	120 mm
Pure	Vooraan	120 mm
	Achteraan	90 mm

Tab. 4.7 Minimale diameter van het kookgerei

- Voer eventueel een magneetest uit. Als de magneet aan de bodem van het kookgerei blijft hangen, is het kookgerei geschikt voor inductie.
- Plaats het kookgerei rechtstreeks (zonder onderzetter of dergelijke) op de glaskeramische plaat.

i Opwarm- en doorverhittingstijden alsook de kookresultaten worden sterk beïnvloed door de samenstelling en de staat van het kookgerei.

i De bodem van het kookgerei mag niet krom zijn, geen scherpe groeven en geen scherpe randen hebben. Als de bodem krom is, kan het gebeuren dat het kookgerei niet wordt herkend of oververhit raakt. Scherpe groeven of randen kunnen krassen maken in het oppervlak van het kookveld.

Geluiden

Bij het gebruik van inductiekookvelden kunnen er geluiden (bijv. brom-, knetter-, fluit-, tik- of zoemgeluiden) ontstaan vanwege het materiaal en de afwerking van het kookgerei.

5 Functies en bediening

► Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").

i De ingebouwde kookveldafzuiging mag niet met andere kookvelden worden gebruikt.

i Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer de filtervervangingsklep, het roestvrijstalen vetfilter en de instroomsproeier gemonteerd zijn (bij recirculatie ook het actieve-koolfilter).

5.1 Algemene bedieningsinstructies

Het apparaat wordt via een centraal touch-bedieningspaneel bediend. Het bedieningspaneel is voorzien van touch-zones en weergave-zones. U bedient het apparaat met uw vinger door het aan te raken (touchbediening) en door te vegen (sliderbediening).

5.2 Touchbediening

Het systeem herkent verschillende aanraakopdrachten.

Aanraakopdrachten	Van toepassing op	Tijdsduur (contact)
Aanraakscherm	Toetsen + slider	0,3 s
langdurig aanraken	Toetsen + slider	1 – 8 s
Slide	Slider	0,1 – 8 s

Tab. 5.1 Touchbediening

5.3 Overzicht van de functies

De X Pure en Pure kookvelden met ingebouwde kookveldafzuiging hebben de volgende eigenschappen en functies:

Eigenschappen	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Elektronische vermogensregeling	✓	✓	✓	✓
Timer voor korte tijdsspanne (eierwekker)	✓	✓	✓	✓
Functies kookveldafzuiging				
Automatische afzuiging	✓	✓	✓	✓
Automatische naloop	✓	✓	✓	✓
Powerniveau	✓	✓	✓	✓
Filteronderhoudsindicator		✓		✓

Eigenschappen	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Kookveldfuncties				
Automatische aankookfunctie	✓	✓	✓	✓
Panherkenning	✓	✓	✓	✓
Permanente panherkenning	✓	✓	✓	✓
Warmhoudfunctie			✓	✓
Variabele warmhoudfunctie	✓	✓		
Brugfunctie	✓	✓		
Automatische brugfunctie	✓	✓		
Kookzonetimer	✓	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓	✓	✓
Powerniveau	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsvoorzieningen				
Kinderbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Bedieningsvergrendeling	✓	✓	✓	✓
Reinigingsvergrendeling	✓	✓	✓	✓
Restwarmte-indicator	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsstop	✓	✓	✓	✓
Oververhittingsbeveiliging	✓	✓	✓	✓

Tab. 5.2 Overzicht van de functies


5.4 Systeem bedienen

5.4.1 In-/uitschakelen

► Houd de Power-toets ingedrukt .

Na activatie:

Nadat het systeem is gestart, verschijnt het standaarddisplay op het bedieningspaneel:

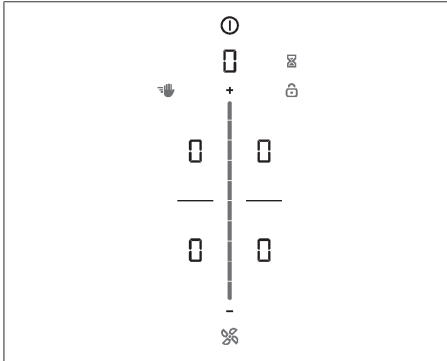

Afb. 5.1 Standaarddisplay na inschakeling

- i** Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, licht de vergrendeltoets op nadat het systeem is gestart

Na uitschakeling:

Als de kookveldafzuiging ingeschakeld was, wordt na het uitschakelen automatisch de naloop van de motor gestart. Het display gaat uit wanneer de nalooptijd is verstreken.

Als het kookveld ingeschakeld was, wordt bij nog hete kookzones de restwarmte-indicator weergegeven. Het display gaat uit wanneer er geen restwarmte meer is.

5.4.2 Timer

De timer voor korte tijdsspanne stelt een optisch en akoestisch signaal in werking wanneer de door de gebruiker vooraf ingestelde tijd is verstreken. Het werkt net als een traditionele eierwekker.

Timer voor korte tijdsspanne activeren

- Druk op de timerknop .

Op het multifunctionele display boven de slider wordt de tijd knipperend aangegeven in minuten ().

Tijd instellen

- Stel de gewenste tijd in:

Comman- do	Tijd verhogen	Tijd verlagen
Slide	 naar boven	 naar beneden
Druk op	(per minuut)	(per minuut)

Tab. 5.3 Tijd instellen

- De toets voor de timer begint te knipperen.

Start de timer voor korte tijdsspanne

- Druk op de knipperende timerknop .

De ingestelde tijd begint te lopen. Op het multifunctionele display wordt de resterende tijd weergegeven.

De tijd is verstreken

Gedurende de laatste 10 seconden van het aftellen wordt elke seconde knipperend aangegeven.

Gedurende de laatste 5 seconden met een signaaltoon.

Timer vroegtijdig deactiveren

- Houd de timerknop ingedrukt.

- i** Als het toestel wordt uitgeschakeld, blijft de timer geactiveerd.

5.5 Functies kookveldafzuiging

5.5.1 Vermogensniveaus van de motor instellen

De vermogensniveaus van de motor kunnen op verschillende manieren worden geregeld:

- Druk op of .
- Via de slider
- Door op een bepaalde sliderpositie te drukken

5.5.2 Powerniveau motor

Wanneer het powerniveau wordt geactiveerd, zal het maximale afzuigvermogen gedurende een vooraf gedefinieerde tijd beschikbaar zijn. Na 5 minuten wordt het powerniveau automatisch naar vermogensniveau 9 teruggeschakeld.

Powerniveau motor activeren

- Druk op wanneer vermogensniveau 9 geactiveerd is.
- In het motordisplay verschijnt .

Powerniveau motor deactiveren

Het powerniveau van de motor wordt vroegtijdig gedeactiveerd wanneer er een ander vermogensniveau wordt ingesteld.

5.5.3 Automatische afzuiging

Het afzuigvermogen wordt automatisch aangepast aan het hoogste vermogensniveau van alle werkende kookzones.

- Als het vermogensniveau van de kookzone wordt gewijzigd, wordt het afzuigvermogen automatisch aangepast. Het afzuigvermogen wordt na 20 seconden aangepast.

Functie	Vermogensniveaus									
Kookniveau	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Afzuigvermogen	4	4	4	4	5	6	7	8	9	P

Tab. 5.4 Afzuigvermogen bij geactiveerde automatische afzuiging

Automatische afzuiging voor een kookproces activeren:

- Druk op de motortoets .
-  wordt weergegeven.

Automatische afzuiging deactiveren:

- Beweeg de slider naar een motorvermogensniveau. of
- Druk op de motortoets .

5.5.4 Motor uitschakelen

Motor uitschakelen

- Beweeg de slider naar beneden tot u vermogensniveau 0 bereikt. of
- Druk op  tot u vermogensniveau 0 bereikt. of
- Houd de motortoets  ingedrukt. of
- Houd het vermogensniveau van de motor op het multifunctionele display ingedrukt.
- Na de afzuiging wordt de automatische naloop geactiveerd.

5.5.5 Automatische naloop

De kookveldafzuiging draait op een laag niveau en schakelt na een bepaalde tijd automatisch uit. De tijdsduur van de automatische naloop kan worden ingesteld in het menu (fabrieksinstelling 20 minuten).

Automatische naloop vroegtijdig beëindigen

- Houd de motortoets  ingedrukt

-  BORA raadt een naloop van de kookveldafzuiging sterk aan.

5.5.6 Filteronderhoudsindicator

De filteronderhoudsindicator van de kookveldafzuiging wordt automatisch geactiveerd wanneer de standtijd van het actieve-koelfilter is bereikt (alleen bij recirculatie).

- Op het multifunctionele display verschijnt **F**.
- De filteronderhoudsindicator verschijnt telkens wanneer de kookveldafzuiging wordt ingeschakeld en blijft actief totdat het filter is vervangen en de filteronderhoudsindicator is gereset (zie "6.3 Menu-item 3: Filterstatus weergeven en filteronderhoudsindicator resetten").
- U kunt de afzuiging ondertussen gewoon blijven gebruiken.

-  Onafhankelijk van de filteronderhoudsindicator moeten de onderdelen van het vetfilter regelmatig worden gereinigd, zie '8 Reiniging en onderhoud'.

5.6 Kookveldfuncties

5.6.1 Panherkenning

Bij inductiekookvelden herkent de kookzone automatisch de grootte van het kookgerei om zo gericht warmte-energie af te geven. Een inductiekookzone werkt niet als afwisselend  /  wordt weergegeven. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn:

- Geen kookgerei aanwezig
 - Ongeschikt kookgerei
 - Diameter van de bodem van het kookgerei te klein
- Als er 10 minuten na het instellen van een vermogensniveau nog steeds geen kookpot is gedetecteerd, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.

Permanente panherkenning

Het apparaat herkent automatisch het kookgerei dat u erop plaatst en activeert de bijbehorende kookzonebediening. Handmatige selectie van de kookzone is niet meer nodig (zie "6.7 Menu-item 7: Permanente panherkenning").

-  Vertrouw bij inductiekookvelden niet op de panherkenning, maar schakel het apparaat na gebruik altijd uit.

5.6.2 Kookzone selecteren

► Raak het kookzonedisplay aan.

De bediening van de kookzones wordt geactiveerd en er kunnen gedurende 2 seconden instellingen worden gemaakt.

5.6.3 Vermogensniveau voor een kookzone instellen

Na het selecteren van een kookzone kan het vermogensniveau op 3 verschillende manieren worden ingesteld:

► Beweeg de slider naar het gewenste vermogensniveau.

of

► Raak een bepaalde sliderpositie aan.

of

► Druk op **+** of **-**.

Herhaal dit proces indien u nog andere kookzones wilt inschakelen.

i Het ingestelde vermogensniveau wordt weergegeven op het betreffende kookzonedisplay.

i Twee seconden nadat het vermogensniveau is gewijzigd, keert het display van het bedieningspaneel automatisch terug naar de standaardweergave.

5.6.4 Kookzones Powerniveau

Wanneer het powerniveau wordt gekozen, zal het maximale vermogen van de kookzone beschikbaar zijn. Na 5 minuten wordt het powerniveau automatisch naar vermogensniveau 9 teruggeschakeld. Voor de tweede kookzone aan dezelfde kant wordt het maximale vermogen tijdelijk beperkt tot vermogensniveau 7.

i Als u voor de tweede kookzone een te hoog vermogensniveau kiest, wordt het powerniveau bij de andere kookzone automatisch teruggeschakeld naar vermogensniveau 9.

Powerniveau van een kookzone activeren

► Druk op **+** wanneer vermogensniveau 9 geactiveerd is.

• Op het kookzonedisplay verschijnt **P**.

Powerniveau vroegtijdig deactiveren

► Ander vermogensniveau instellen

i Verhit nooit olie, vet en dergelijke als het powerniveau aan staat: Door het hoge vermogen kan de bodem van de kookpot oververhit raken.

5.6.5 Automatische aankookfunctie

Wordt de automatische aankookfunctie geactiveerd, dan zal de kookzone gedurende een bepaalde periode op volle kracht draaien en daarna automatisch naar het ingestelde vermogensniveau worden teruggeschakeld.

Vermogensniveau	Opwarmduur in min.:sec.
1	0:40
2	1:00
3	2:00
4	3:00
5	4:20
6	7:00
7	2:00
8	3:00

Tab. 5.5 Overzicht opwarmduur

Automatische aankookfunctie activeren

Voorwaarde: Kookzone is actief (vermogensniveau is ingesteld)

► Houd de slider **---** ingedrukt op een positie onder vermogensniveau 9

• Terwijl de automatische aankookfunctie geactiveerd is, knippert het weergegeven vermogensniveau.

Automatische aankookfunctie vroegtijdig deactiveren

► Lager vermogensniveau instellen

i Als het vermogensniveau wordt verhoogd terwijl de aankookfunctie actief is, dan wordt de aankooktijd automatisch aangepast.

5.6.6 Kookzonetimer

Deze automatische uitschakeling schakelt de geselecteerde kookzone na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijd automatisch uit. De timerfunctie kan ook worden gebruikt voor meerdere kookzones die in werking zijn (multitimer).

Kookzonetimer activeren

Voorwaarde: Kookzone is actief (vermogensniveau is ingesteld)

- Druk op de timertoets .
- Op het multifunctionele display boven de slider wordt de tijd knipperend aangegeven in minuten (000).

Tijd instellen

- Stel de gewenste tijd in:

Commando	Tijd verhogen	Tijd verlagen
Slide	 naar boven	 naar beneden
Druk op	 (per minuut)	 (per minuut)

Tab. 5.6 Tijd instellen

Timer starten

- Druk op de knipperende timertoets .
- De ingestelde tijd begint te lopen. Op het multifunctionele display wordt de resterende tijd weergegeven.

Resterende tijd weergeven

- Raak het kookzonedisplay met actieve timer aan
- De resterende tijd wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel.

Actieve timer wijzigen

- Raak het kookzonedisplay met actieve timer aan
- Druk op de timertoets .
- De timer stopt.
- De resterende tijd wordt knipperend weergegeven.
- Wijzig de ingestelde tijd en herstart de timer.

Multitimer

- Herhaal dit proces bij meerdere kookzones.

Timer vroegtijdig beëindigen

- Raak het kookzonedisplay met actieve timer aan
- Houd de timertoets ingedrukt .
- of
- Houd het kookzonedisplay met de actieve timer ingedrukt
- De kookzone blijft actief op het ingestelde vermogensniveau.

De tijd is verstreken

Gedurende de laatste 10 seconden van het aftellen wordt elke seconde knipperend aangegeven. Gedurende de laatste 5 seconden met een signaaltoon. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt de kookzone automatisch gedeactiveerd (= vermogensniveau .

5.6.7 Pauzefunctie

Met de pauzefunctie kunt u makkelijk en snel alle kookzones tijdelijk deactiveren. De kookprocessen kunnen voor maximaal 10 minuten worden onderbroken. Wanneer de pauzefunctie wordt gedeactiveerd, draait het systeem weer met de oorspronkelijke instellingen. Het kookproces wordt na 10 minuten automatisch beëindigd.

-  De ventilatiefunctie, de brugfunctie en geactiveerde timers worden niet onderbroken. Actieve kookzonetimers worden onderbroken.

Pauzefunctie activeren

- Druk op de pauzetoets .

Pauzefunctie deactiveren

- Houd de pauzetoets  ingedrukt

5.6.8 Warmhoudfunctie

-  Alleen bij Pure

Met de warmhoudfunctie kunt u bereide gerechten zonder gevaar voor aanbranden warm houden. De warmhoudfunctie kan maximaal 8 uur actief blijven.

Warmhoudfunctie activeren

- Kookzone selecteren
- Druk op de warmhoudtoets .
- Op het kookzonedisplay wordt  en daarnaast het warmhoudsymbool  weergegeven.

Warmhoudfunctie deactiveren

- Druk op de warmhoudtoets .
- of
- Stel een vermogensniveau in

5.6.9 Variabele warmhoudfunctie

Afhankelijk van de toepassing of de gebruikte levensmiddelen kunt u kiezen tussen 3 warmhoudstanden met verschillende temperatuurniveaus:

Warmhoudstand	Symbool	Temperatuur
1 (smelten)	—	≈ 42°C
2 (warm houden)	==	≈ 74°C
3 (sudder)	===	≈ 94°C

Tab. 5.7 Warmhoudstanden

- i** In de praktijk kunnen de temperaturen van de warmhoudstanden lichtjes afwijken, omdat deze worden beïnvloed door verschillende factoren.

Warmhoudfunctie activeren

- Kookzone selecteren
- Druk op de warmhoudtoets .
- De eerste warmhoudstand — wordt weergegeven.

Warmhoudstand verhogen of verlagen

- Schuif de slider naar boven of naar beneden tot u de gewenste warmhoudstand heeft bereikt.
- of
- Druk op  of  tot u de gewenste warmhoudstand heeft bereikt.
- of
- Druk op de warmhoudtoets tot u de gewenste warmhoudstand heeft bereikt.

Warmhoudfunctie deactiveren

- Druk op het bijbehorende kookzonedisplay.
- Houd de warmhoudtoets ingedrukt .
- of
- Beweeg de slider helemaal naar beneden (vermogensniveau 0).
- De warmhoudfunctie wordt gedeactiveerd.
- Op het kookzonedisplay verschijnt evt. de restwarmte-indicator .

Het selecteren van een vermogensniveau deactiveert ook de warmhoudfunctie.

5.6.10 Brugfunctie

Met de brugfunctie kunt u twee achter elkaar liggende kookzones combineren tot één groot kookvlak. De vermogensregeling voor de gecombineerde zone gebeurt dan via één bedieningselement. De vermogensregeling gebeurt synchroon (beide kookzones werken op hetzelfde vermogensniveau). De brugfunctie is bedoeld om eten in bijv. een braadslee op te warmen.

- i** Als de twee kookzones ingeschakeld zijn wanneer u de brugfunctie activeert, wordt het laagste vermogensniveau overgenomen. Als er kookzonetimers actief zijn, wordt de laagste timerwaarde overgenomen als waarde voor de brugtimer.

- i** Als er gedurende 10 seconden op geen of slechts op één van de twee kookzones geschikt kookgerei wordt herkend (panherkenning), wordt de brugfunctie beëindigd en worden de kookzones uitgeschakeld.

Brugfunctie activeren

- Raak de twee kookzonedisplays tegelijkertijd aan.
- De twee kookzonedisplays geven hetzelfde vermogensniveau aan.
- De actieve extra functies van de kookzones worden overgenomen (dubbele weergave).

Brugfunctie deactiveren

- Houd één van de twee kookzonedisplays met een geactiveerde brugfunctie ingedrukt.
- of
- Raak de beide kookzonedisplays met geactiveerde brugfunctie tegelijkertijd aan.
- De vermogensniveaus worden op 0 gezet.
- Als er een kookzonetimer actief was, wordt deze gedeactiveerd.

5.6.11 Automatische brugfunctie

- i** Alleen bij X Pure

Als u een voldoende grote kookpot (bijv. grillpan of braadslee) op de twee achter elkaar liggende kookzones plaatst, worden deze automatisch gecombineerd tot één grote kookzone. U hoeft de brugfunctie niet meer handmatig in te schakelen.

- i** Als de permanente panherkenning is ingeschakeld (zie "6.7 Menu-item 7: Permanente panherkenning"), dan is de automatische brugfunctie ook geactiveerd.

5.6.12 Kookzone uitschakelen

- Kookzone selecteren
- Stel vermogensniveau 0 in
- of
- Houd het kookzonedisplay ingedrukt

5.7 Veiligheidsvoorzieningen

5.7.1 Kinderbeveiliging

De kinderbeveiliging zorgt ervoor dat apparaten niet onbedoeld of ongeoorloofd kunnen worden ingeschakeld.

- Na het inschakelen van het apparaat licht het vergrendelsymbool  op het display van het bedieningspaneel op.

Kinderbeveiliging permanent activeren/deactiveren

(zie "6.2 Menu-item 2: Kinderbeveiliging")

Kinderbeveiliging voor een kookproces deactiveren

- Houd de vergrendeltoets  ingedrukt.

5.7.2 Bedieningsvergrendeling

De bedieningsvergrendeling zorgt ervoor dat de geselecteerde instellingen niet onbedoeld of ongeoorloofd kunnen worden gewijzigd terwijl het systeem in werking is.

- Als de bedieningsvergrendeling geactiveerd is, licht het symbool  op
- De functies zijn geblokkeerd en de indicatoren op het display worden gedimd weergegeven (uitgezonderd: Aan/Uit-aanraakvlak).

Bedieningsvergrendeling activeren/deactiveren

- Houd de vergrendeltoets  ingedrukt.

Alle functies zijn gedeactiveerd, behalve de Power-toets en de vergrendeltoets.

-  Als u het systeem uitschakelt terwijl de bedieningsvergrendeling actief is, zal de bedieningsvergrendeling niet meer actief zijn wanneer u het systeem de volgende keer inschakelt.

5.7.3 Reinigingsvergrendeling

De reinigingsvergrendeling voorkomt een ongewilde invoer door de operator bij het schoonmaken van het bedieningspaneel tijdens het kookproces. Alle apparaatinstellingen blijven intussen ongewijzigd.

Reinigingsvergrendeling activeren

- Druk op de reinigingstoets .

Het bedieningspaneel wordt gedurende 10 seconden geblokkeerd.

Reinigingsvergrendeling vroegtijdig deactiveren

- Houd de reinigingstoets  ingedrukt.

5.7.4 Restwarmte-indicator

Als een kookzone na het uitschakelen nog steeds heet is, bestaat er een risico op brandwonden of brand. 'H' wordt weergegeven (restwarmte-indicator).

- Raak geen hete kookzones aan.
- Leg geen voorwerpen op hete kookzones.

Na voldoende afkoelen (temperatuur < 55 °C) gaat het display uit.

5.7.5 Veiligheidsuitschakeling

Kookveldafzuiging

Als na 120 min geen vermogensniveau werd ingegeven of het vermogensniveau niet werd aangepast, wordt de kookveldafzuiging in de automatische modus gezet.

Kookvelden

Elke kookzone wordt na een vooraf gedefinieerde bedrijfstijd en zonder wijziging van vermogensniveau automatisch uitgeschakeld. Hoe lang het duurt tot de veiligheidsuitschakeling actief wordt, kan in het klantmenu worden ingesteld. Er zijn 3 niveaus om uit te kiezen (fabrieksinstelling niveau 2).

Vermogens-niveau	Veiligheidsuitschakeling na uren: minuten		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
1	12:00	8:24	6:00
2	10:00	6:24	4:00
3	9:00	5:12	2:30
4	8:00	4:12	2:00
5	6:00	3:18	1:30
6	4:00	2:12	1:00
7	4:00	2:12	1:00
8	3:00	1:48	00:45
9	2:00	1:18	00:30
P	00:05	00:05	00:05

Tab. 5.8 Veiligheidsuitschakeling bij vermogensniveaus

Warm- houdstand	Veiligheidsuitschakeling na uren:minuten		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	12:00	8:00	4:00

Tab. 5.9 Veiligheidsuitschakeling bij
warmhoudstanden

5.7.6 Oververhittingsbeveiliging

-  Bij oververhitting wordt het vermogen van een kookveld automatisch verlaagd of het apparaat wordt volledig uitgeschakeld.

Het apparaat is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. De oververhittingsbeveiliging treedt in werking wanneer:

- kookgerei wordt verwarmd zonder inhoud;
- olie of vet op een hoog vermogensniveau wordt verwarmd;
- een hete kookzone na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld.

De oververhittingsbeveiliging zet één van de volgende maatregelen in werking:

- Het geactiveerde powerniveau wordt teruggeschakeld.
- Het powerniveau kan niet meer worden geactiveerd.
- Het ingeschakelde vermogensniveau wordt gereduceerd.
- Het kookveld wordt volledig uitgeschakeld.

Na voldoende afkoelen kan het kookveld weer ten volle worden gebruikt.

6 Klantmenu

Bepaalde functies kunnen worden ingesteld in het klantmenu.

Klantmenu oproepen

Voorwaarde: Het apparaat is ingeschakeld, alle kookzones en de kookveldafzuiging zijn niet actief en er is geen restwarmte aanwezig.

- Houd het multifunctionele display ingedrukt.
- Het menu wordt opgeroepen en het eerste menu-item wordt weergegeven.

Navigatie klantmenu

Navigeren naar de volgende menuoptie:

- Druk op het multifunctionele display.
- Gemaakte instellingen worden automatisch overgenomen als u wisselt naar een andere menuoptie of als u het menu sluit.

Klantmenu afsluiten

- Houd het multifunctionele display ingedrukt.
- of
- Houd de Power-toets ingedrukt 
- Het menu wordt gesloten en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Overzicht klantmenu


Menuoptie/Beschrijving/Selectie	Fabrieksinstelling
1 Volume van de geluidssignalen (0 - 9)	4
2 Kinderbeveiliging (Aan/Uit)	Uit
3 Filterstatus weergeven (filteronderhoudsindicator resetten)	
4 Duur van de automatische naloop (10, 15, 20 min)	20 min
5 Reactiesnelheid van de aanraakvlakken (1 traag, 2 gemiddeld, 3 snel)	2
6 Ledtest	
7 Permanente panherkenning	Uit
8 Software-/hardwareversie	
9 Veiligheidsuitschakeling (1 lang, 2 gemiddeld, 3 kort)	2
A Super Simple Mode	Uit
0 Resetten naar fabrieksinstellingen	

Tab. 6.1 Overzicht klantmenu

6.1 Menu-item 1: Volume van de geluidssignalen

-  Veiligheidsgerelateerde signaaltonen hebben steeds een geluidsterkte van 100%.
-  De signaaltoon van de Power-toets kan niet worden gedeactiveerd.
-  Na het oproepen van de menu-optie wordt het op dat moment ingestelde geluidsvolume weergegeven.

Geluidsterkte van de signaaltoon instellen:

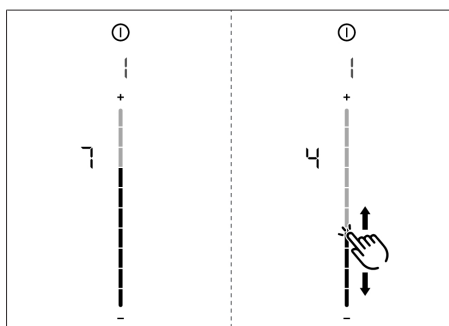


Afb. 6.1 Menu-item 1: Volume van de geluidssignalen

6.2 Menu-item 2: Kinderbeveiliging

-  Met menu-item 2 kunt u de kinderbeveiliging permanent in- of uitschakelen.

Kinderbeveiliging permanent activeren/deactiveren:

- Raak het bovenste deel van de slider  aan om te activeren
- Raak het onderste deel van de slider  aan om te deactiveren

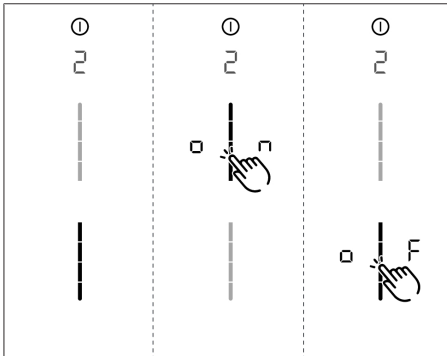


Afb. 6.2 Menu-item 2: Kinderbeveiliging

6.3 Menu-item 3: Filterstatus weergeven en filteronderhoudsindicator resetten

- i** Bij het oproepen van menu-item 3 wordt automatisch de actuele filterstatus weergegeven (alleen bij recirculatie).

Filteronderhoudsindicator resetten:

- ▶ Houd de motortoets ingedrukt.
- De filterstatus wordt teruggezet naar 100%.
- De filteronderhoudsindicator wordt bij het activeren niet meer weergegeven.

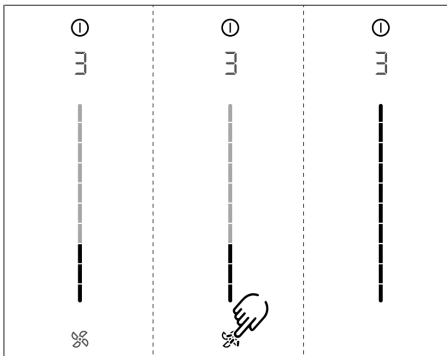


Afb. 6.3 Menu-item 3: Filterstatus en filteronderhoudsindicator resetten

6.4 Menu-item 4: duur van de automatische naloop

- i** Als menuoptie 4 wordt opgeroepen, dan wordt gedurende 2 seconden de huidige ingestelde tijdsduur weergegeven.

U kunt kiezen uit 3 tijdsduren:

20 minuten / 15 minuten / 10 minuten

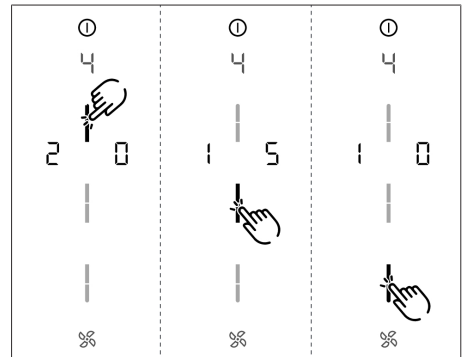


Afb. 6.4 Menu-item 4: Duur van de automatische naloop selecteren

6.5 Menu-item 5: reactiesnelheid van de aanraakvlakken

- i** Als menuoptie 5 wordt opgeroepen, dan wordt de op dat moment ingestelde reactiesnelheid weergegeven.

- Reactiesnelheid : traag
- Reactiesnelheid : gemiddeld
- Reactiesnelheid : snel

Reactiesnelheid selecteren:

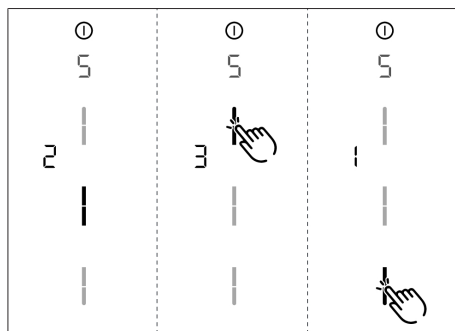


Afb. 6.5 Menu-item 5: reactiesnelheid

6.6 Menu-item 6: Ledtest

i Functietest van alle leds in de touchzones.

Ledtest starten:

- Raak de slider  aan.
- Alle displays worden met een helderheid van 50 % weergegeven.
- Raak een willekeurig display aan.
- Het geselecteerde display wordt gedurende 1 seconde met een helderheid van 100% weergegeven.
- Andere displays kunnen per touch worden getest.

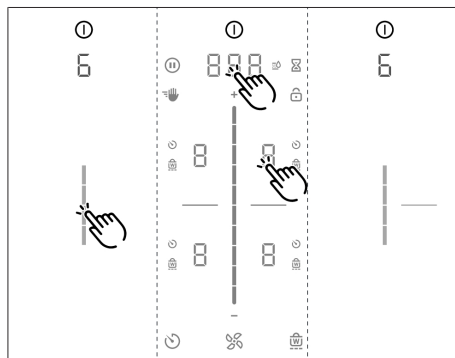

Afb. 6.6 Menu-item 6: Ledtest

Ledtest beëindigen:

- Houd het multifunctionele display ingedrukt.


i Na 5 seconden zonder bediening wordt de ledtest automatisch beëindigd.

6.7 Menu-item 7: Permanente panherkenning

i Permanente panherkenning permanent in- of uitschakelen.

Permanente panherkenning activeren of deactiveren:


- Raak het bovenste deel van de slider  aan om te activeren.
- Raak het onderste deel van de slider  aan om te deactiveren.

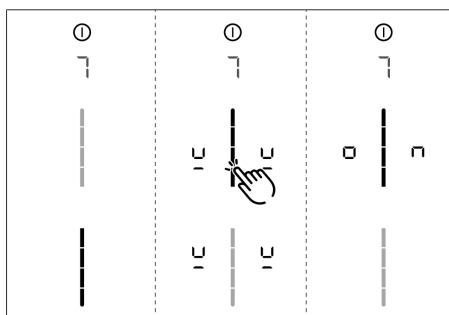

Afb. 6.7 Menu-item 7: Permanente panherkenning

6.8 Menu-item 8: software-/hardwareversie weergeven

i De software-/hardwareversie wordt weergegeven via de 4 displays van de kookzones.

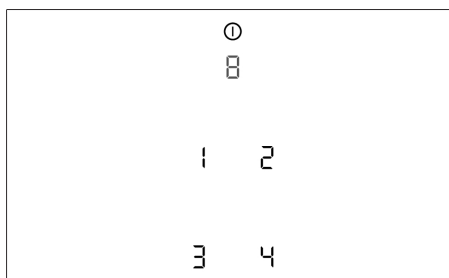

Afb. 6.8 Menu-item 8: Software-/hardwareversie


6.9 Menu-item 9: Veiligheidsuitschakeling

i Met menu-item 9 kunt u de tijdsspanne (niveau) tot de automatische veiligheidsuitschakeling van de kookzones selecteren.

Het huidige niveau wordt weergegeven:

- Niveau 1: lange tijdsspanne tot veiligheidsuitschakeling
- Niveau 2: gemiddelde tijdsspanne tot veiligheidsuitschakeling (fabrieksinstelling)
- Niveau 3: korte tijdsspanne tot veiligheidsuitschakeling

Niveau selecteren:

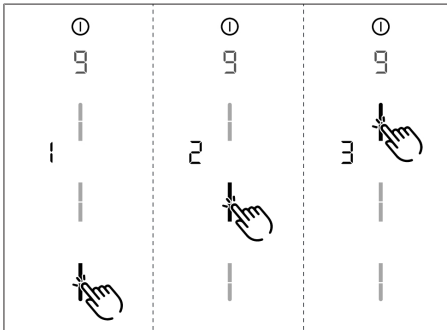

Afb. 6.9 Menu-item 9: Veiligheidsuitschakeling


6.10 Menu-item A: Super Simple Mode

In Super Simple Mode worden de volgende extra functies en de displays daarvan gedeactiveerd:

- Kookzonetimer
- Timer
- Reinigingsvergrendeling
- Bedieningsvergrendeling
- Warmhoudfunctie
- Pauzefunctie

Super Simple Mode activeren of deactiveren:

- Raak het bovenste deel van de slider  aan om te activeren.
- Raak het onderste deel van de slider  aan om te deactiveren

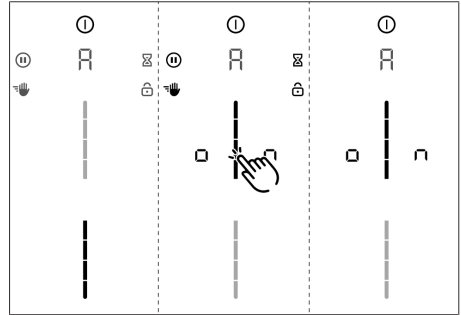

Afb. 6.10 Menu-item A: Super Simple Mode

6.11 Menu-item 0: Resetten naar fabrieksinstellingen

i Met menu-item 0 reset u alle instellingen in het klantmenu naar de fabrieksinstellingen.

Resetten naar fabrieksinstellingen (Reset)

- Houd de slider  ingedrukt.
- Nadat de reset is voltooid, wordt het apparaat uitgeschakeld.

7 Reiniging en onderhoud

- Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").
- Zorg ervoor dat het kookveld en de kookveldaafzuiging volledig uitgeschakeld en afgekoeld zijn voordat u met de reiniging en het onderhoud start, dit om verwondingen te voorkomen.
- Neem de volgende reinigings- en onderhoudsintervallen in acht:

Componenten	Reinigingsintervallen
Bedieningspaneel	Direct na elke verontreiniging
Kookveld	Na elke verontreiniging onmiddellijk grondig reinigen met een conventioneel reinigingsmiddel
Kookveld-afzuiging	Wekelijks
Instroomsproeier en roestvrijstalen vetfilter	• Na elke bereiding van vetrijke gerechten; ten minste één keer per week • bij filteronderhoudsindicator F • met de hand of in de vaatwasser (max. 65 °C) • Reinig roestvrijstalen oppervlakken altijd in de slijprichting
Luchtgeleidingsbehuizing	Eén keer in de 6 maanden of bij vervanging van het actieve-koolfilter
Actieve-koolfilter (alleen bij recirculatie)	Bij geurvorming, bij verminderd afzuigvermogen of naar aanleiding van de filteronderhoudsindicator F vervangen

Tab. 7.1 Reinigingsintervallen

- i** Een regelmatig reiniging en een regelmatig onderhoud staan garant voor een lange levensduur en een optimale werking.

7.1 Reinigingsmiddel

- Gebruik geen chemische agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen (bijv. ovenspray).
- Let erop dat het reinigingsmiddel in geen geval zand, soda, zuren, logen of chloor bevat.
- Gebruik nooit stoomreinigers, schuursponzen of schuurmiddelen.

- i** Door agressieve reinigingsmiddelen en schurende kookpotbodems slijt het oppervlak af en ontstaan er donkere vlekken.

7.2 Kookveld en kookveldaafzuiging onderhouden

- Houd het apparaat schoon en verwijder elke vorm van vuil direct.
- Gebruik het kookveld niet als werk- of aflegvlak.
- Gebruik alleen het juiste kookgerei voor het apparaat.
- Schuif of trek kookgerei niet over het kookveld.
- Til kookpotten en -pannen altijd op.

Kleurveranderingen en glansplekken houden geen beschadiging van het kookveld in. De werking van het kookveld en de duurzaamheid van de glaskeramik worden hierdoor niet beïnvloed.

Voorwerpen die niet werden verwijderd en ingebrand zijn, veroorzaken kleurveranderingen op het kookveld. Glansplekken ontstaan door slijtage van de bodem van de kookpot of pan. Dat is vooral het geval wanneer men kookgerei met aluminium bodems of ongeschikte reinigingsmiddelen gebruikt. Deze kunnen slechts met veel moeite worden verwijderd.

7.3 Kookveld reinigen

- i** Voor het reinigen van het kookveld heeft u een speciale glaskeramische schraper en geschikte reinigingsmiddelen nodig.

Geplande reiniging

- Gebruik een glaskeramische schraper om alle grove verontreinigingen en etensresten van het kookveld te verwijderen.
- Breng het reinigingsmiddel op het koude kookveld aan.
- Wrijf het reinigingsmiddel uit met keukenpapier of met een propere doek.
- Veeg het kookveld nat af.
- Wrijf het kookveld droog met een propere doek.

Ernstige verontreinigingen

- ▶ Ernstige verontreinigingen en vlekken (kalkaanslag, parelmoerachtig glanzende vlekken) dient u met reinigingsmiddelen te verwijderen terwijl het kookveld nog warm is.
- ▶ Week overgekookte voedselresten los met een natte doek.
- ▶ Verwijder vuilresten met een glaskeramische schraper.

Oppervlakkig reinigen tijdens gebruik

- ▶ Verwijder korrels, kruimels, enz. die tijdens de normale keukenactiviteiten op het kookveld vallen, altijd onmiddellijk om krassen op het oppervlak te vermijden.
- ▶ gebruik een glaskeramische schraper om vastklevende en gesmolten resten van kunststof, aluminiumfolie, suiker of suikerhoudende levensmiddelen onmiddellijk van de warme kookzone te verwijderen, dit om inbranden te vermijden.

i Kleine en lichte voorwerpen, zoals reinigingsdoeken van stof of papier, kunnen door de kookveldafzuiging worden aangezogen. Als de kookveldafzuiging is ingeschakeld, moet de instroomsproeier dus geïnstalleerd zijn.

7.4 Kookveldafzuiging reinigen

- ▶ Reinig de oppervlakken van het afzuigstelsel met een zachte, vochtige doek, afwasmiddel of een milde ruitenreiniger.
- ▶ Maak ingedroogde verontreinigingen week met een vochtige doek (niet krassen!).


7.4.1 Instroomsproeier en roestvrijstalen vetfilter reinigen

i De instroomsproeier en het roestvrijstalen vetfilter nemen de vette bestanddelen van de kookdampen op.

Instroomsproeier X Pure verwijderen

Voorwaarde: Het motordisplay geeft  weer.

- ▶ Kantel de instroomsproeier uit zijn montagepositie.
- ▶ Neem met uw andere hand de instroomsproeier uit.

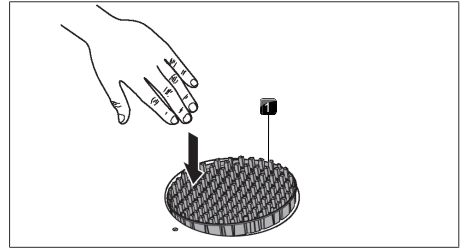


Afb. 7.1 Instroomsproeier verwijderen PUXA, PUXU

[1] Instroomsproeier

Roestvrijstalen vetfilter verwijderen

- ▶ Pak het roestvrijstalen vetfilter vast bij de handgreep.
- ▶ Trek het roestvrijstalen vetfilter naar boven toe uit de aanzuigopening.

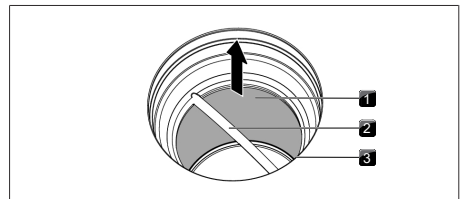


Afb. 7.2 Roestvrijstalen vetfilter demonteren

[1] Roestvrijstalen vetfilter

[2] Handgreep

[3] Instroomopening

Demonteren van de onderdelen

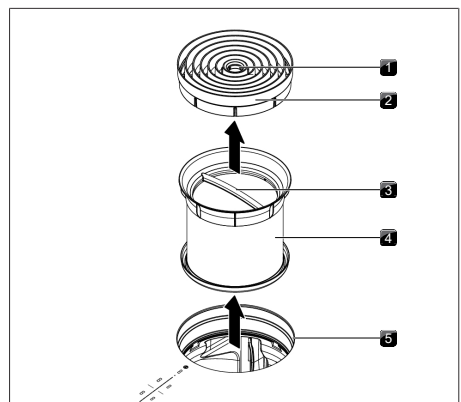

Afb. 7.3 Demonteren van de onderdelen

- [1] Grijpopening
- [2] Instroomsproeier
- [3] Handgreep
- [4] Roestvrijstalen vetfilter
- [5] Instroomopening

Handmatige reiniging


- Gebruik vetoplossende schoonmaakmiddelen.
- Spoel de componenten af met heet water.
- Reinig de componenten met een zachte borstel.
- Spoel de componenten na het reinigen goed af.

Reiniging in de vaatwasser

- Verwijder grove voedselresten uit de componenten.
- Plaats de componenten in de vaatwasser.
- Er mag geen stilstaand water in de componenten kunnen blijven staan.
- Gebruik een spoelprogramma van maximaal 65°C om de componenten te reinigen.

- i** Om te voorkomen dat er water in het apparaat terechtkomt, raden we aan om de onderdelen na het reinigen goed uit te schudden en eventueel met een doek af te drogen.
- i** Als het roestvrijstalen vetfilter niet meer volledig kan worden gereinigd, moet het worden vervangen (Garantie, technische dienst, reserveonderdelen en accessoires).

Montage van de onderdelen

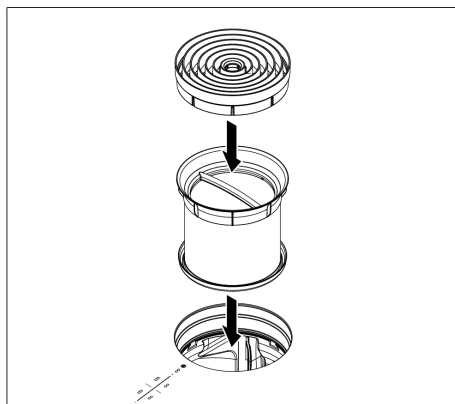

Afb. 7.4 Montage van de onderdelen

7.4.2 Montage van de onderdelen

Roestvrijstalen vetfilter monteren

- Pak het roestvrijstalen vetfilter vast bij de handgreep.
- Plaats het roestvrijstalen vetfilter in de instroomopening. Een vergrendeling is niet voorzien en niet nodig.

Instroomsproeier monteren

- Plaats de instroomsproeier in de instroomopening.
- Zorg dat hij in de juiste positie staat.

7.4.3 Vloeistoffen in het apparaat verwijderen

Vloeistoffen die via de instroomopening in het apparaat stromen, worden opgenomen door het roestvrijstalen vetfilter (tot 150 ml) en de luchtgeleidingsbehuizing. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Verwijder de instroomsproeier en het roestvrijstalen vetfilter.
- Maak het roestvrijstalen vetfilter leeg.
- Controleer of u een accumulatie van vloeistoffen ziet op de bodem van de luchtgeleidingsbehuizing.
- Is dat het geval, verwijder dan van bovenaf via de instroomopening de vloeistoffen met een spons of een doek van de behuizingsbodem.
- Reinig de luchtgeleidingsbehuizing.
- Schakel de kookveldafzuiging in op minimaal vermogensniveau 5 om het actieve-koolfilter en de kanaaldelen te drogen.
- Na 120 minuten schakelt de kookveldafzuiging automatisch uit en start de automatische nalooop.


7.5 Luchtgeleidingsbehuizing reinigen

De luchtgeleidingsbehuizing bevindt zich aan de onderkant van het kookveld in de onderkast. Op het oppervlak van de luchtgeleidingsbehuizing kunnen zich vette bestanddelen en kalkrestanten afzetten. Regelmatig reinigen is dus noodzakelijk.

Luchtgeleidingsbehuizing openen

- Verwijder de instroomsproeier en het roestvrijstalen vetfilter.
- Verwijder de filtervervangingsklep (zie afbeelding).
- Houd de behuizingsbodem met één hand vast.
- Open de 6 vergrendelingen die rondom zijn aangebracht.
- Verwijder de behuizingsbodem.

- Reinig de luchtgeleidingsbehuizing en de behuizingsbodem met een mild reinigingsmiddel.

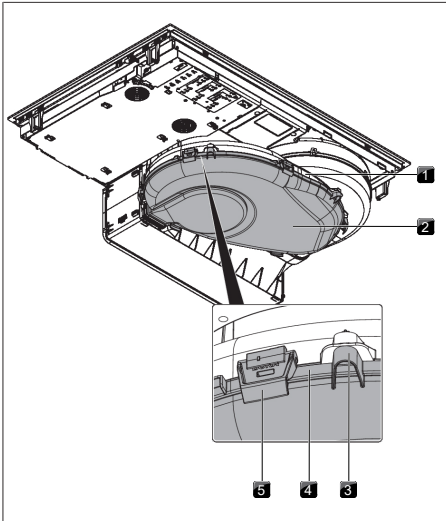

Afb. 7.5 Luchtgeleidingsbehuizing

- [1] Luchtgeleidingsbehuizing
- [2] Behuizingsbodem
- [3] Centreerunit
- [4] Afdichtgroef
- [5] Vergrendeling

Luchtgeleidingsbehuizing sluiten

- Plaats de behuizingsbodem met behulp van de 3 centreerunits, die rondom zijn aangebracht, onder de luchtgeleidingsbehuizing.
- Druk de behuizingsbodem naar boven in de afdichtgroef.
- Sluit de 6 vergrendelingen.
- Controleer of de behuizingsbodem goed zit.
- Plaats de filtervervangingsklep erin (zie afbeelding).
- Controleer of de filtervervangingsklep goed zit.
- Plaats het roestvrijstalen vetfilter en de instroomsproeier.


7.6 Vervang het actieve-koolfilter.

Bij gebruik van de kookveldafzuiging met recirculatie wordt niet alleen een roestvrijstalen vetfilter, maar ook een actieve-koolfilter geplaatst. Het actieve-koolfilter bindt de geurstoffen die tijdens het koken ontstaan.

- i** U moet het actieve-koolfilter vervangen wanneer op het motordisplay F (filteronderhoudsindicator) wordt weergegeven. Actieve-koolfilters zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar of in de BORA webshop (www.mybora.com).

Actieve-koolfilter verwijderen


- Verwijder de instroomsproeier en het roestvrijstalen vetfilter.
- Trek aan de binnenkant van de instroomopening de filtervervangingsklep uit de opening van de filterbehuizing.

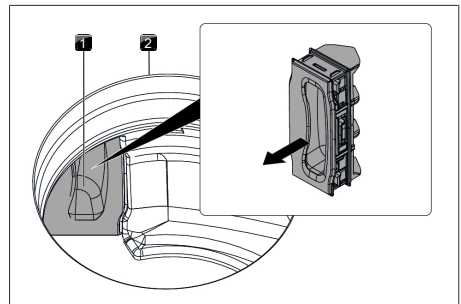

Afb. 7.6 Filtervervangingsklep verwijderen


- [1] Filtervervangingsklep
- [2] Instroomopening

- Pak het actieve-koolfilter bij de handgriep plus vast en trek het zo ver mogelijk uit de opening van de filterbehuizing.
- Pak het uiteinde van het actieve-koolfilter vast, trek het omhoog en haal het met een draai tegen de klok in volledig uit de instroomopening.

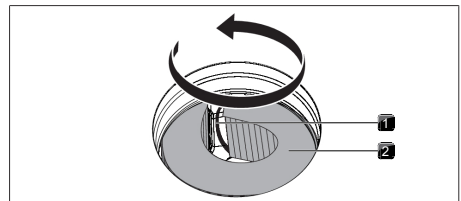

Afb. 7.7 Actieve-koolfilter uit de filterbehuizing draaien


- [1] Handgriep plus
- [2] Actieve-koolfilter

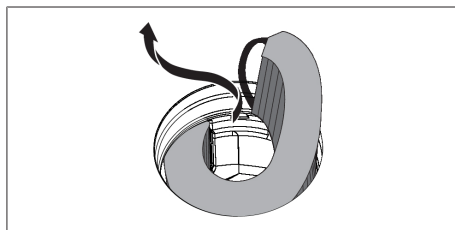

Afb. 7.8 Actieve-koolfilter verwijderen uit de instroomopening

Actieve-koolfilter plaatsen


- Verwijder de verpakking van het actieve-koolfilter.
- Lijn het actieve-koolfilter correct uit. Gebruik hiertoe de opgedrukte symbolen (pijl links, handgreep plus rechts).
- Pak het actieve-koolfilter aan beide uiteinden vast.
- Buig het actieve-koolfilter in een cilindrische vorm, zodat de twee uiteinden van het filter naar elkaar toe wijzen.

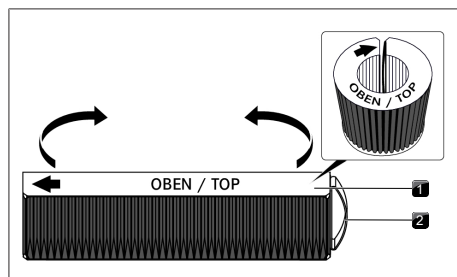

Afb. 7.9 Actieve-koolfilter


- [1] Actieve-koolfilter
- [2] Handgreep plus

- Kantel het actieve-koolfilter licht en plaats het in de instroomopening.

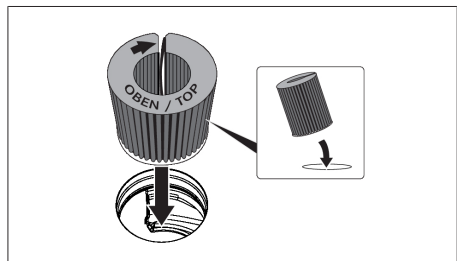


Afb. 7.10 Actieve-koolfilter in afzuigopening plaatsen

- Steek het linkeruiteinde van het filter in de opening van de filterbehuizing.
- Duw het actieve-koolfilter zo ver mogelijk in de filterbehuizing (u kunt de lamellen met uw vinger vastpakken en het filter stapsgewijs in de behuizing schuiven).
- Het actieve-koolfilter bevindt zich in de eindpositie wanneer u het filter volledig in de filterbehuizing hebt geschoven.

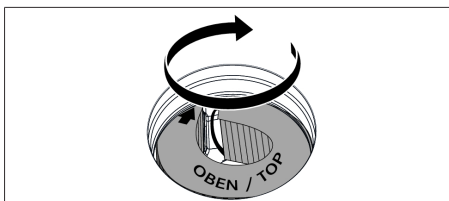

Afb. 7.11 Actieve-koolfilter in eindpositie plaatsen

- Binnenin de instroomopening drukt u de filtervervangingsklep zo ver mogelijk in de opening van de filterbehuizing.
- Controleer of de filtervervangingsklep goed zit.

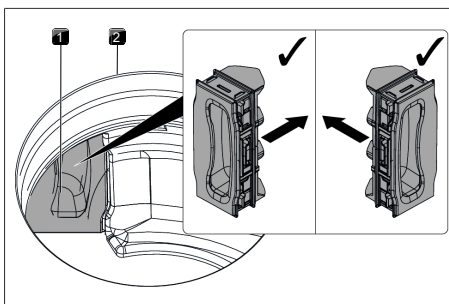

Afb. 7.12 Filtervervangingsklep plaatsen

- [1] Filtervervangingsklep
- [2] Instroomopening

- Plaats het roestvrijstalen vetfilter en de instroomsproeier.
- Reset de filteronderhoudsindicator (zie "6.3 Menu-item 3: Filterstatus weergeven en filteronderhoudsindicator resetten").

8 Storingen verhelpen

i Storingen en fouten kunt u vaak zelf verhelpen. Zo bespaart u tijd en geld, want u hoeft geen beroep te doen op de klantenservice.

► Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat kan niet worden ingeschakeld	Zekering/zekeringsautomaat defect	Vervang dezekering; Schakel de zekeringsautomaat opnieuw in
	Dezekering/zekeringsautomaat wordt meermaals geactiveerd.	BORA Neem contact op met het serviceteam.
	Stroomvoorziening onderbroken	Laat de stroomvoorziening door een vakman controleren
Geurvorming bij gebruik van een nieuw apparaat	Dit is een normaal verschijnsel bij nieuwe apparaten.	De geuren verdwijnen na enkele bedrijfsuren.
Op een kookzonedisplay staat 	Geen of ongeschikt kookgerei	Gebruik kookgerei van het juiste formaat (zie "beschrijving van het apparaat")
Vergrendeltoets licht op 	Kinderbeveiliging geactiveerd	Kinderbeveiliging deactiveren
Kookzone/kookveld schakelt zichzelf automatisch uit	De maximale gebruiksduur voor een bepaalde kookzone is overschreden	Neem de kookzone weer in gebruik
Powerniveau vroegtijdig afgebroken	De oververhittingsbeveiliging is in werking getreden.	zie "5.7.6 Oververhittingsbeveiliging"
De koelventilator van het kookveld blijft na het uitschakelen draaien.	De koelventilator draait totdat het kookveld afgekoeld is.	Wacht tot de koelventilator automatisch wordt uitgeschakeld.
Het afzuigvermogen van de kookveldafzuiging is verminderd	Vetfilter sterk verontreinigd	Reinig of vervang het vetfilter.
	Actieve-koolfilter sterk verontreinigd (alleen bij recirculatie)	Vervang het actieve-koolfilter.
	Object in luchtgeleidingsbehuizing (bijv. schoonmaakdoek)	Verwijder het voorwerp.
E of E8 wordt weergegeven	Gebruik van een fasescheidende raamcontactschakelaar.	Open het venster.
	Motor defect of er is een kabelverbinding losgekomen	BORA Neem contact op met het serviceteam
E2 wordt weergegeven	De oververhittingsbeveiliging is in werking getreden.	zie "5.7.6 Oververhittingsbeveiliging"
E03 wordt weergegeven	Er bevindt zich een voorwerp op het bedieningspaneel.	Verwijder het voorwerp van het bedieningspaneel.
	Het bedieningspaneel is vuil.	Reinig het bedieningspaneel.
F wordt weergegeven (alleen bij recirculatie)	De levensduur van het actieve-koolfilter is bereikt.	Plaats een nieuw actieve-koolfilter (zie "7.6 Vervang het actieve-koolfilter.").

Tab. 8.1 Storingen verhelpen

Niet beschreven storingen en fouten:

- Schakel het apparaat uit.
- Neem contact op met het BORA Service Team (zie zie "11 Garantie, technische dienst, reserveonderdelen en toebehoren") en geef het weergegeven foutnummer en toesteltype op.

9 Montage

- Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").

9.1 Algemene montage-instructies

- i** De stroomkabel moet door de klant ter beschikking worden gesteld.
- i** Het apparaat mag niet boven koelapparaten, vaatwassers, fornuizen, ovens of was- en droogmachines worden gemonteerd.
- i** De legoppervlakken van de werkbladen en wandafsluitlijsten moeten gemaakt zijn van hittebestendig materiaal (tot ca. 100 °C).
- i** Werkbladuitsparingen moeten met de juiste middelen tegen vocht worden beschermd en eventueel van een warmteontkoppeling worden voorzien.
- i** De ingebouwde kookveldaafzuiging mag niet met andere kookvelden worden gebruikt.


Algemene montage-instructies voor kookvelden

- Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht onder het kookveld.
- i** Voor langdurig behoud van de prestaties moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie onder de kookvelden.
 - i** Het prestatievermogen van wordt beïnvloed of de kookvelden raken oververhit wanneer de warme lucht onder de kookvelden niet kan ontsnappen.
 - i** Bij oververhitting wordt het vermogen van een kookveld automatisch verlaagd of het apparaat wordt volledig uitgeschakeld.
 - i** Indien er onder het apparaat een inlegbodemp voor kabelbescherming (tussenbodemp) wordt voorzien, mag deze de luchttoevoer niet te veel belemmeren.


9.1.1 Gelijktijdig gebruik van de kookveldaafzuiging in de variant met luchtafvoer en een kamerluchtafhankelijke vuurhaard

Kamerluchtafhankelijke vuurbronnen (bijv. met gas, olie, hout of kolen bediende verwarmingstoestellen, doorstroomverwarmers, warmwaterbereiders) halen verbrandingslucht uit de kamer waar ze zijn opgesteld en leiden de uitlaatgassen door een uitlaatgasinstallatie (bijv. schouw) naar buiten.

Bij gebruik met luchtafvoer onttrekt het afzuigstelsel kamerlucht aan de ruimte waar de installatie is opgesteld en aan de aanpalende ruimten. Zonder voldoende aanvoer van verse lucht ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schouw of het afzuigkanaal worden weer in de woonruimten gezogen.

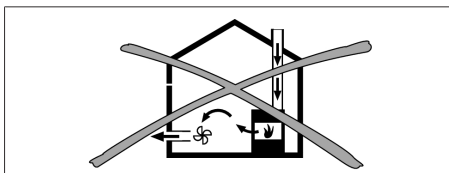

Afb. 9.1 Montage met luchtafvoer – niet toegestaan

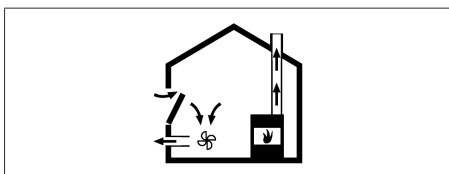

Afb. 9.2 Montage met luchtafvoer – correct

- Wanneer tegelijkertijd een kookveldaafzuiging en een vuurbron in bedrijf zijn, moet u ervoor zorgen dat in de opstellingsruimte:
- de onderdruk maximaal 4 Pa bedraagt;
 - er een veiligheidstechnische inrichting wordt gebruikt (bijv. raamcontactschakelaar, onderdruksensor) die zorgt voor een aanvoer van voldoende verse lucht;
 - de luchtafvoer niet in een schoorsteen wordt geleid die gebruikt wordt voor uitlaatgassen van door gas of andere brandstoffen aangedreven toestellen;

- de installatie door een bevoegd vakman (bijv. schoorsteenveger) wordt gecontroleerd en vrijgegeven.

i Als u de kookveldaftuiging uitsluitend gebruikt met recirculatie, kan er zonder extra veiligheidsmaatregelen tegelijkertijd een kamerluchtafhankelijke vuurhaard in de ruimte worden gebruikt.

9.2 Leveringsomvang

Leveringsomvang	Aantal
Kookveld met ingebouwde kookveldaftuiging	1
Instroomsproeier	1
Roestvrijstalen vetfilter	1
Gebruikers- en montagehandleiding	1
Klemmen	4
Afdichtingsband	1
Set vulplaatjes	1
Tas met divers montage materiaal	1
Extra leveringsomvang PURU, PUXU	
Actieve-koolfilter	1
Sjabloon voor achterwanduitsparing	1

Tab. 9.1 Leveringsomvang

Leveringsomvang controleren

- Controleer of alle delen geleverd zijn en of ze niet beschadigd zijn.
- Informeer direct het BORA Service Team, als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Monteer in geen geval beschadigde onderdelen.
- Verwijder de transportverpakking op vakkundige wijze (zie "10 Buitenbedrijfstelling, demontage en verwijdering").

9.3 Gereedschap en hulpmiddelen


Voor de vakkundige montage van het apparaat heeft u onder andere het volgende gereedschap nodig:

- Decoupeerzaag of handzaag
- Schroevendraaier / Torxsleutel 20
- Zwarte, hittebestendige siliconenkit
- Sjabloon voor de achterwanduitsparing (alleen bij recirculatie, meegeleverd)

9.4 Montage-instructies

9.4.1 Montageafstanden

- Zorg dat u rekening houdt met de benodigde vrije ruimte rond de werkbladuitsparing.

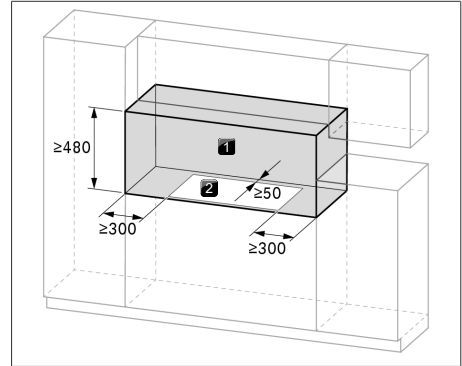


Afb. 9.3 Benodigde vrije ruimte

[1] Benodigde vrije ruimte


[2] Werkbladuitsparing

9.4.2 Minimale meubelafmetingen X Pure (PUXA, PUXU)

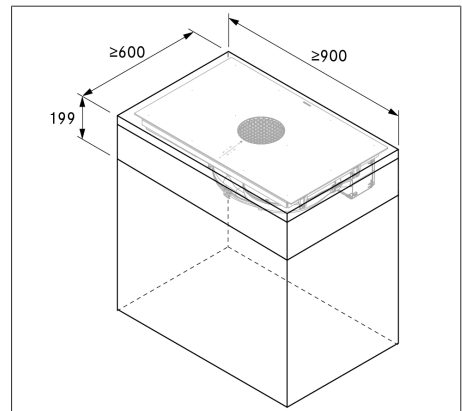

Afb. 9.4 Minimale meubelafmetingen X Pure

9.4.3 Minimale meubelafmetingen Pure (PURA, PURU)

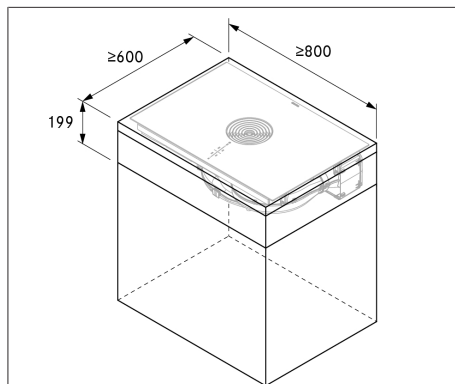

Afb. 9.5 Minimale meubelafmetingen Pure

9.4.4 Aanwijzingen over het keukenmeubel

- In de zone van de werkbladuitsparing moet u eventueel op het meubel aanwezige dwarsbalken verwijderen.
- Bij dunne werkbladen moet u voor een voldoende stevige corpussteun zorgen.
- De laden of legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn.
- Afhankelijk van de inbouwsituatie moeten de tussenstukken van de onderkast worden ingekort.

Indien er een tussenbodem (inlegbodem voor kabelbescherming) wordt voorzien, moet u rekening houden met volgende punten:

- Deze moet voor onderhoudswerken langs onderen kunnen worden verwijderd.
- Om voor voldoende ventilatie van het kookveld te zorgen, moet er een minimale afstand van 15 mm ten opzichte van de onderkant van het kookveld worden aangehouden.


9.5 Werkbladuitsparing

- i** De minimale afmetingen van 50 mm van de voorste rand van het werkblad tot de werkbladuitsparing is een aanbeveling van BORA.


- Snij de werkbladuitsparing uit volgens de aangegeven afmetingen.
- Controleer of de snijvlakken van het werkblad vakkundig afgedicht zijn.
- Neem de instructies van de fabrikant van het werkblad in acht.

9.5.1 Maten van de uitsparingen X Pure (PUXA, PUXU)

Vlakinbouw X Pure (PUXA, PUXU)

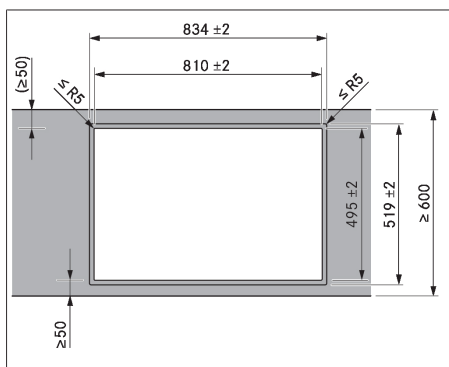


Afb. 9.6 Uitsparingsafmetingen in geval van vlakinbouw

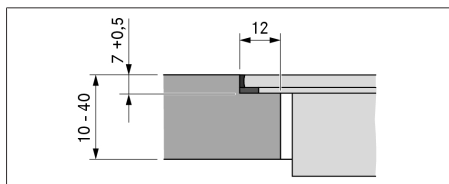


Afb. 9.7 Voegmaat voor vlakinbouw

Opbouwmontage X Pure (PUXA, PUXU)

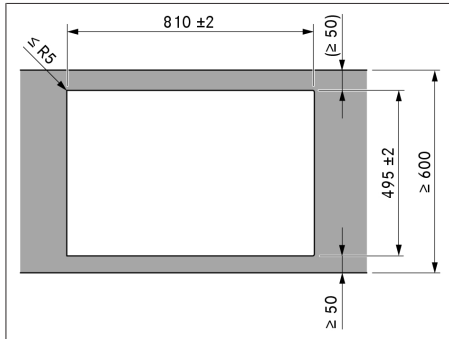


Afb. 9.8 Uitsparingsafmetingen in geval van opbouwmontage

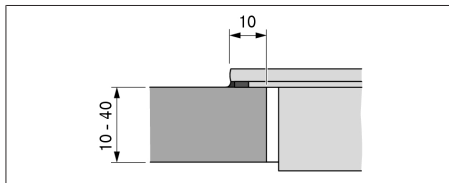


Afb. 9.9 Oplegmaat voor opbouwmontage

9.5.2 Maten van de uitsparingen Pure (PURA, PURU)

Vlakinbouw Pure (PURA, PURU)

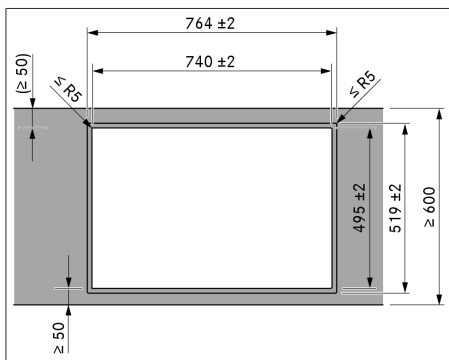


Afb. 9.10 Uitsparingsafmetingen in geval van vlakinbouw

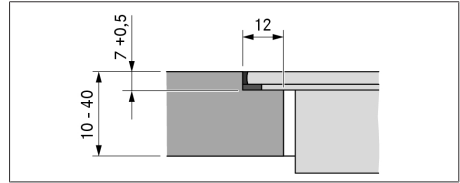


Afb. 9.11 Voegmaat voor vlakinbouw

Opbouwmontage Pure (PURA, PURU)

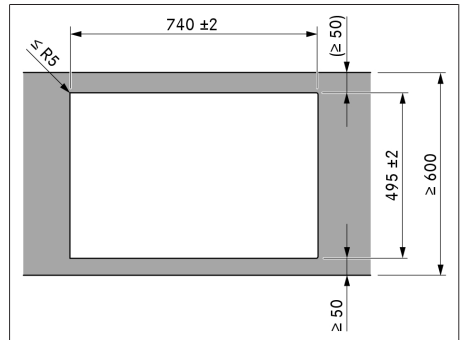

Afb. 9.12 Uitsparingsafmetingen in geval van opbouwmontage

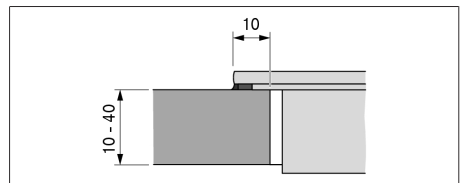

Afb. 9.13 Oplegmaat voor opbouwmontage

9.6 Montage van het apparaat in de versie met luchtafvoer

- i** Bij het aanleggen van de luchtafvoerleiding moeten de door de overheid opgelegde voorschriften en regionale wetten in acht worden genomen.
- i** Zorg ervoor dat er voldoende verse lucht wordt aangevoerd.
- i** De afgevoerde lucht moet in overeenkomstige luchtafvoerkanalen naar buiten worden geleid.

- i** De minimale diameter van het luchtafvoerkanaal moet 176 mm² bedragen. Dit komt overeen met een ronde buis met een diameter van 150 mm of met het BORA Ecotube kanaalsysteem.
- i** Met de ingebouwde motor zijn standaard tot 6 m luchtafvoerweg met zes 90°-bochtstukken of 8 m luchtafvoerweg met vier 90°-bochtstukken of 10 m luchtafvoerweg met twee 90°-bochtstukken mogelijk.
- i** Niet compatibel met BORA universele motoren.
- i** In het ontwerphandboek van BORA vindt u instructies voor de installatie van de luchtafvoerkanalen.


9.6.1 Keukenmeubel voor luchtafvoer voorbereiden

- De achterwand van de onderkast moet aangepast worden voor het luchtafvoerkanaal.
- Voor het luchtafvoerkanaal moet een minimale afstand van 120 mm tussen de achterste corpuswand en een aangrenzend meubelstuk of een kamerwand worden aangehouden.
- Een tussenbodem onder het kookveld is niet vereist.

Meubelachterwand aanpassen

- Controleer de vereiste inbouwmaten voor het toestel en voor het betreffende kanaalsysteem vooraleer u met de inbouw start.
- Pas indien nodig de positie van de achterwand aan de vereiste inbouwmaten aan.

9.6.2 Inbouwmaten

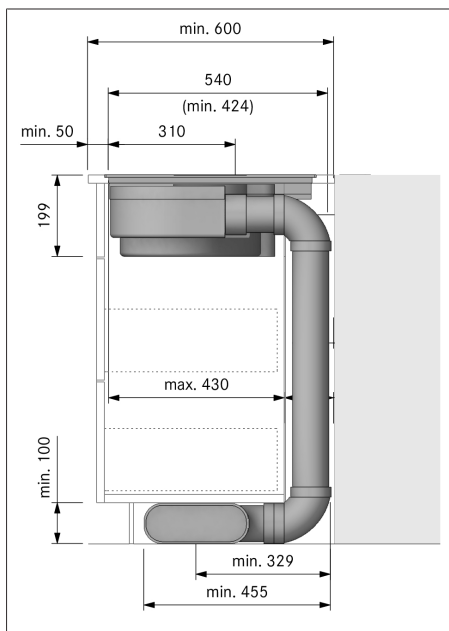


Afb. 9.14 Inbouwmaten luchtafvoer, werkblad diepte 600 mm

9.6.3 Apparaat voorbereiden


Afdichtingsband aanbrengen

- Kleef bij opbouwmontage de meegeleverde afdichtingsband helemaal rondom op de onderzijde van het kookveld.
- Kleef bij vlakinbouw de afdichtingsband op de legoppervlakken in de werkbladuitsparing, ook als het kookveld met een siliconenkit of een dergelijk middel wordt afgedicht.

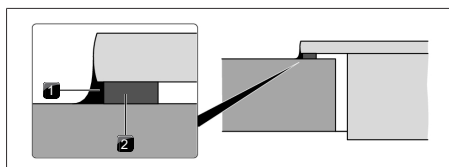

Afb. 9.15 Afdichtingsband bij opbouwmontage

- [1] Zwarte, hittebestendige siliconenkit
- [2] Afdichtingsband

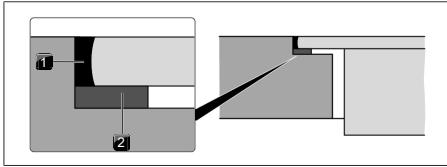


Afb. 9.16 Afdichtingsband bij vlakinbouw

- [1] Zwarte, hittebestendige siliconenkit
- [2] Afdichtingsband

Montageklemmen aanbrengen

- Breng op elke kookveldkant 2 montageklemmen tot aan de aanslag aan in de daartoe voorziene borglippen.

- i** Per kookveldkant moeten er 2 montageklemmen worden aangebracht.

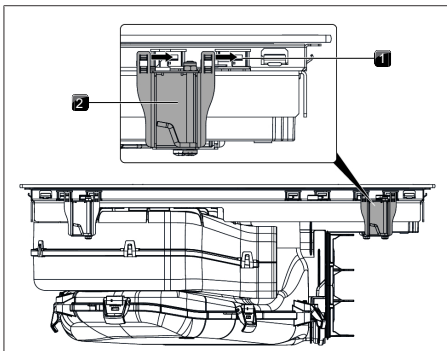


Afb. 9.17 Montageklemmen aanbrengen

- [1] Borglippen
- [2] Klemmen

9.6.4 Kookveld plaatsen

- Verwijder de instroomspoeier en het roestvrijstalen vetfilter voordat u overgaat tot plaatsing.
- Gebruik de instroomopening als bevestigingshulp bij het plaatsen.
- Plaats het kookveld recht in de werkbladuitsparing.
- Plaats het kookveld centraal in de werkbladuitsparing.
- Lijn het kookveld zorgvuldig uit.

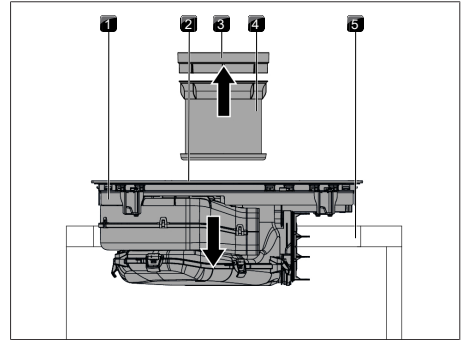

Afb. 9.18 Centrale plaatsing kookveld


- [1] Kookveld
- [2] Instroomopening
- [3] Instroomspoeier
- [4] Roestvrijstalen vetfilter
- [5] Werkbladuitsparing

- i** Controleer of de afdichtingsband van het kookveld op het werkblad ligt bij opbouwmontage.

- i** Controleer of de afdichtingsband het kookveld goed omsluit bij vlakinbouw.


Vulplaatjes bij vlakinbouw (optioneel)

- De vulplaatjes zijn zelfklevend, zodat ze niet wegglijden bij de montage.
- Plaats indien nodig ook vulplaatjes.
- Plaats de vulplaatjes naast de afdichtingsband.

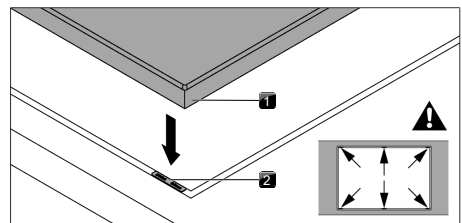

Afb. 9.19 Positionering van de vulplaatjes

- [1] Kookveld
- [2] Vulplaatje

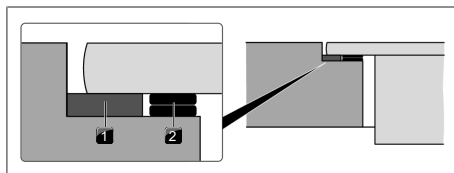


Afb. 9.20 Vulplaatjes

- [1] Tape
- [2] Vulplaatje

9.6.5 Kookveld bevestigen

- Bevestig het kookveld met de hoekbeugel van de montageklem aan het werkblad.
- Aanhaalmoment: max. 2,2 Nm.

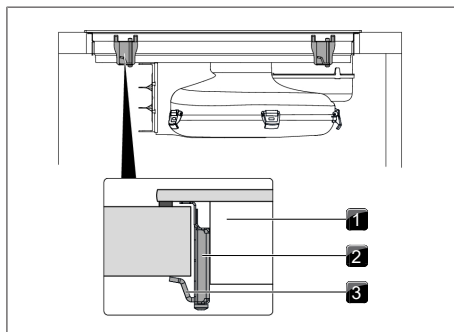


Afb. 9.21 Centrale bevestiging kookveld

- [1] Kookveld
- [2] Klem
- [3] Hoekbeugel

9.6.6 Apparaat verbinden met kanaalsysteem

- i** Het kanaalsysteem moet zonder spanning en belasting aan het apparaat worden gemonteerd.
- i** Let er bij het aanbrengen van de afdichtingen op dat ze in gecompriëerde toestand luchtdicht met het aansluitingskanaalstuk afsluiten.
- Gebruik alleen BORA Ecotube kanaaldelen.
- Gebruik geen flexbuizen of weefselslangen.

- Bevestig de afdichting op de uitblaasopening van het apparaat. Hiervoor moet de afdichting lichtjes worden uitgerekt.
- Schuif het aan te koppelen kanaaldeel met de mof op de uitblaasopening met de afdichting.
- Let erop dat de afdichting niet verschuift.

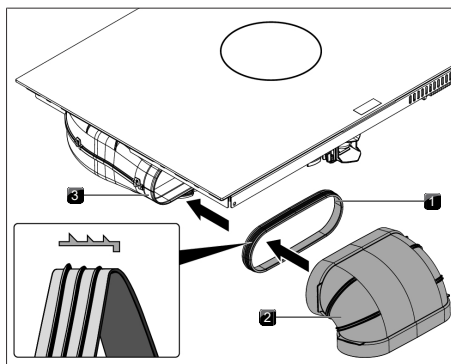

Afb. 9.22 Aansluiting op het kanaalsysteem


- [1] Afdichting
- [2] Kanaaldeel
- [3] Uitblaasopening

9.7 Montage van het apparaat in de versie met recirculatie

9.7.1 Terugloop van recirculatielucht uit keukenmeubel

Bij recirculatiesystemen moet er in de keukenmeubels een terugstroomopening worden gemaakt om de gereinigde lucht vanuit het keukenmeubel terug de kamer in te leiden. De terugstroomopening kan worden gemaakt door de plintlijst in te korten. U kunt ook een lamellenplint gebruiken die beantwoordt aan de minimale openingsdiameter.

- Kort de plintlijst in de hoogte in of breng overeenkomstige openingen in de plint aan.
- De doorsnede van de terugstroomopening moet een oppervlak van $\geq 500 \text{ cm}^2$ per kookveldaftuiging hebben.

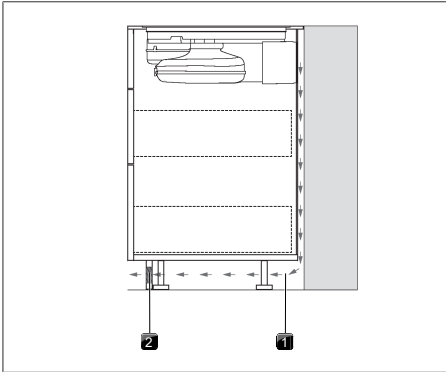

Afb. 9.23 Terugstroomopening in plintgedeelte

- [1] Terugstroomopening in plintlijst (totale openingsdiameter $\geq 500 \text{ cm}^2$)
- [2] Terugstromende recirculatielucht

9.7.2 Montagevarianten (A en B) voor recirculatiesystemen

Voor recirculatiesystemen zijn er 2 montagevarianten mogelijk:

A: Onderkast met doorlopende achterwand

Doordat de luchtreinigingsbox aangesloten is op de achterwand, wordt de recirculatielucht direct achter de corpusachterwand geleid. De recirculatielucht komt terug de kamer in via de terugstroomopening.

Voor de montage betekent dit:

- Een tussenbodem onder het kookveld is niet vereist.
- Voorzie een uitsparing in de achterwand van het corpus.

B: Onderkast met tussenbodem onder het kookveld

De recirculatielucht wordt in de vrije ruimte tussen het werkblad en de tussenbodem geblazen (geen aansluiting op de achterwand van de luchtreinigingsbox). De recirculatielucht keert achter de corpusachterwand en door de terugstroomopening terug in de kamer.

Voor de montage betekent dit:


- Een tussenbodem onder het kookveld is vereist.
- Er moet geen uitsparing in de achterwand van het corpus worden voorzien.

9.7.3 Keukenmeubels klaarmaken voor montagevariant A


- De onderkast moet een doorlopende achterwand hebben, zodat de terugstromende recirculatielucht niet in het voorste corpusdeel wordt geleid.
- Voorzie een uitsparing in de achterwand.
- Voor de terugstroomopening moet een minimale afstand van 25 mm tussen de achterste corpuswand en een aangrenzend meubelstuk of een kamerwand worden aangehouden.
- Een tussenbodem onder het kookveld is niet vereist.

Meubelachterwand aanpassen

- Pas de achterwand aan de vereiste inbouwmaten aan.
- Verplaats indien nodig de achterwand.
- Pas indien nodig de hoogte van de achterwand aan, zodat het corpus naar voren toe is afgesloten.

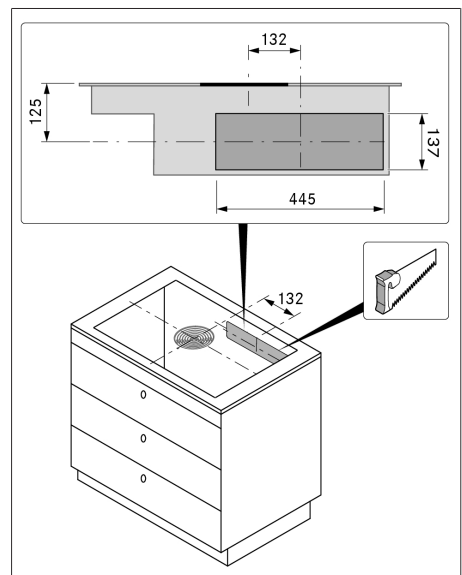

Afb. 9.24 Achterwanduitsparing

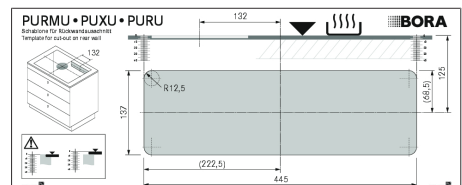


Afb. 9.25 Sjabloon voor achterwanduitsparing

- Lijn de sjabloon uit met de meubelachterwand aan de hand van de markeringen en specificaties.
- Teken de achterwanduitsparing af.
- Zaag de achterwanduitsparing uit.

i Bij de plaatsing van het sjabloon moet rekening worden gehouden met vlainbouw en opbouwmontage. 125 mm vanaf bovenkant kookveld tot midden uitsparing.

9.7.4 Inbouwmaten montagevariant A

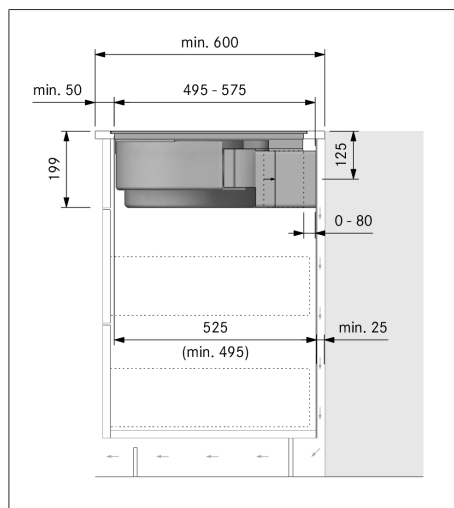

Afb. 9.26 Inbouwmaten bij recirculatie, montagevariant A


9.7.5 Keukenmeubels klaarmaken voor montagevariant B

- Onder het kookveld moet u een tussenbodem plaatsen.
- De achterwand van het corpus moet bovenaan aansluiten op de tussenbodem, zodat de terugstromende recirculatielucht niet in het voorste corpusdeel wordt geleid.
- Voor de terugstroomopening moet een minimale afstand van 25 mm tussen de achterste corpuswand en een aangrenzend meubelstuk of een kamerwand worden aangehouden.

Meubelachterwand aanpassen

- Pas de achterwand aan de vereiste inbouwmaten aan.
- Verplaats indien nodig de achterwand.
- Pas de hoogte van de achterwand aan de tussenbodem aan, zodat ze goed aansluiten.

9.7.6 Inbouwmaten montagevariant B

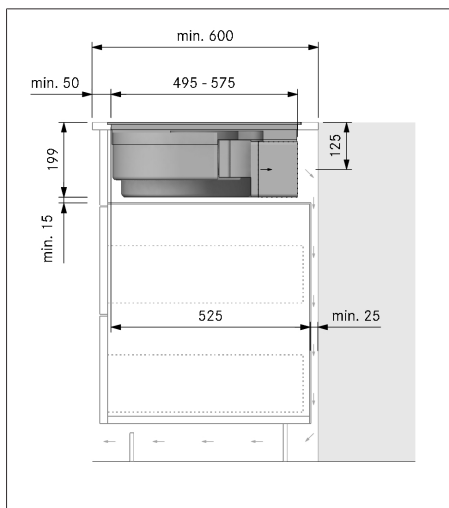


Afb. 9.27 Inbouwmaten bij recirculatie - montagevariant B, werkbladdiepte 600 mm

9.7.7 Apparaat voorbereiden


Afdichtingsband aanbrengen

- Kleef bij opbouwmontage de meegeleverde afdichtingsband helemaal rondom op de onderzijde van het kookveld.
- Kleef bij vlainbouw de afdichtingsband op de legoppervlakken in de werkbladuitsparing, ook als het kookveld met een siliconenkit of een dergelijk middel wordt afgedicht.

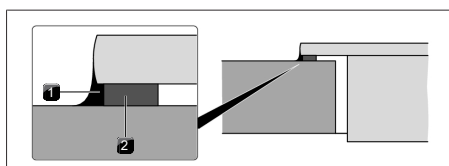

Afb. 9.28 Afdichtingsband bij opbouwmontage

- [1] Zwarte, hittebestendige siliconenkit
- [2] Afdichtingsband

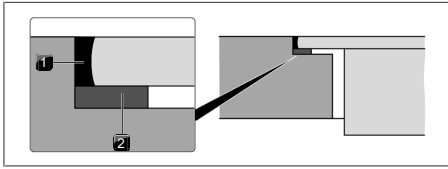


Afb. 9.29 Afdichtingsband bij vlakinbouw

- [1] Zwarte, hittebestendige siliconenkit
- [2] Afdichtingsband

Montageklemmen aanbrengen

- Breng op elke kookveldkant 2 montageklemmen tot aan de aanslag aan in de daartoe voorziene borglippen.

i Per kookveldkant moeten er 2 montageklemmen worden aangebracht.

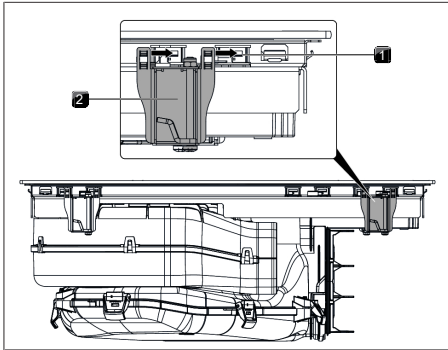


Afb. 9.30 Montageklemmen aanbrengen

- [1] Borglippen
- [2] Klemmen


9.7.8 Telescopisch kanaal luchtreinigungsbox verlengen

Bij montagevariant A moet u vanaf een werkbladdiepte van 675 mm het telescopische kanaal van de luchtreinigungsbox verlengen met accessoire PULBTA.

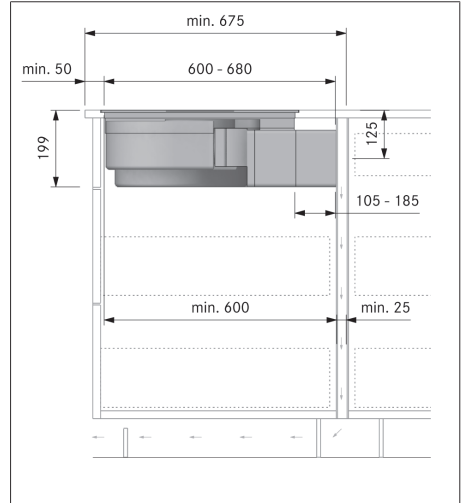

Afb. 9.31 Inbouwmaten bij recirculatie - montagevariant A, werkbladdiepte vanaf 675 mm

i Het telescopische kanaal zorgt voor de kanaalaansluiting op de achterwand van het corpus. Zo kan de afstand tussen het kookveld en de achterwand van het corpus flexibel worden overbrugd (max. 80 mm). Indien nodig kunt u met behulp van het verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren) het telescopische kanaal met nog eens 105 mm verlengen.

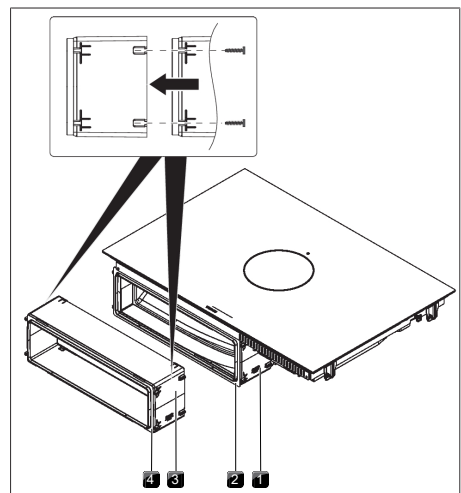


Afb. 9.32 Verlenging telescopisch kanaal

- [1] Luchtreinigungsbox met telescopisch kanaal
- [2] Tape telescopisch kanaal
- [3] Telescopisch kanaal verlengstuk PULBTA
- [4] Tape telescopisch kanaal verlengstuk PULBTA

- Verwijder de beschermfolie van de tape vooraan aan het telescopische kanaal.
- Monteer het verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren incl. montageschroeven) op het telescopische kanaal.
- Verwijder de beschermfolie van de tape vooraan aan het verlengstuk PULBTA.

9.7.9 Kookveld plaatsen recirculatie

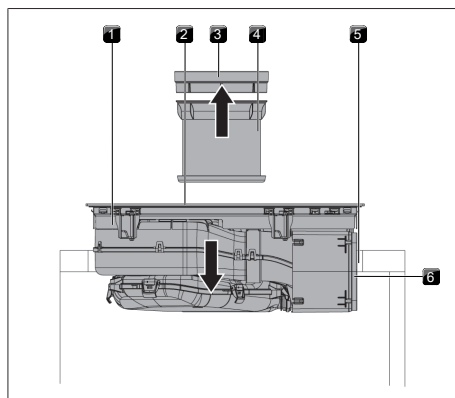

Afb. 9.33 Centrale plaatsing kookveld

- [1] Kookveld
- [2] Instroomopening
- [3] Instroomsproeier
- [4] Roestvrijstalen vetfilter
- [5] Werkbladuitsparing
- [6] Tape


- Verwijder de instroomsproeier en het roestvrijstalen vetfilter voordat u overgaat tot plaatsing.
- Verwijder de beschermfolie van de tape vooraan aan het telescopische kanaal.
- Gebruik de instroomopening als bevestigingshulp bij het plaatsen.
- Plaats het kookveld recht in de werkbladuitsparing.
- Plaats het kookveld centraal in de werkbladuitsparing.
- Lijn het kookveld zorgvuldig uit.

- i** Controleer of de afdichtingsband van het kookveld op het werkblad ligt bij opbouwmontage.

- i** Controleer of de afdichtingsband het kookveld goed omsluit bij vlakinbouw.


Vulplaatjes bij vlakinbouw (optioneel)

- De vulplaatjes zijn zelfklevend, zodat ze niet wegglijden bij de montage.
- Plaats indien nodig ook vulplaatjes.
- Plaats de vulplaatjes naast de afdichtingsband.

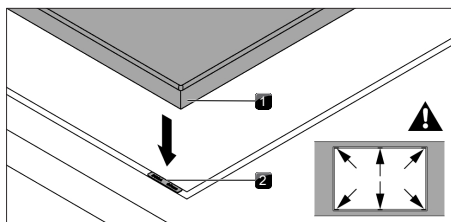

Afb. 9.34 Positionering van de vulplaatjes

- [1] Kookveld
- [2] Vulplaatje

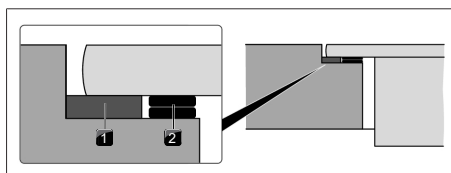


Afb. 9.35 Vulplaatjes

- [1] Tape
- [2] Vulplaatje

9.7.10 Kookveld bevestigen


- Bevestig het kookveld met de hoekbeugel van de montageklem aan het werkblad.
- Aanhaalmoment: max. 2,2 Nm.

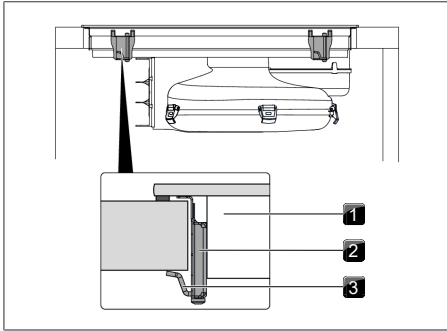

Afb. 9.36 Centrale bevestiging kookveld

- [1] Kookveld
- [2] Klem
- [3] Hoekbeugel

9.7.11 Aansluiting op de achterwand bij montagevariant A

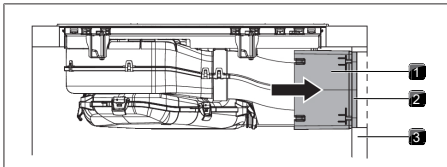

Afb. 9.37 Aansluiting op de achterwand

- [1] Telescopisch kanaal
- [2] Tape
- [3] Achterwand corpus

- Schuif het telescopische kanaal tot dicht tegen de achterwand van het corpus.
- Met het telescopische kanaal kunt u de afstand tot de meubelachterwand op flexibele manier overbruggen.
- Controleer of het telescopische kanaal precies en vlak aansluit op de uitsparing in de achterwand van het corpus.
- Gebruik de tape om het telescopische kanaal aan de achterkant van het corpus te bevestigen.

9.7.12 Actieve-koolfilter plaatsen

- i** zie hoofdstuk Reiniging en onderhoud, "7.6 Actieve-koolfilter vervangen"

9.8 Stroom aansluiten

- Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").

- i** Montage, installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd met inachtneming van de nationaal geldende wetten, voorschriften en normen. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen die bekend zijn met en voldoen aan de aanvullende voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven.


- i** Verbindingen via steekcontacten (stekkers) zijn niet toegestaan.

- i** 1-faseaansluiting. Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-12.

- Schakel de hoofdschakelaar/zekeringsautomaat uit vooraleer u het kookveld aansluit.
- Bescherm de hoofdschakelaar/zekeringsautomaat tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
- Controleer of het apparaat spanningsvrij is.
- Sluit het kookveld alleen via een vaste verbinding aan op een netaansluitkabel van het type H 05 VV-F met een overeenkomstige minimale doorsnede.

Aansluiting	Zekering	Minimale doorsnede
Driefasen-aansluiting	3 x 16 A	2,5 mm ²
Tweefasen-aansluiting	2 x 16 A	2,5 mm ²
Eenfasaansluiting	1 x 32 A	4 mm ²


Tab. 9.2 Zekering en minimale doorsnede

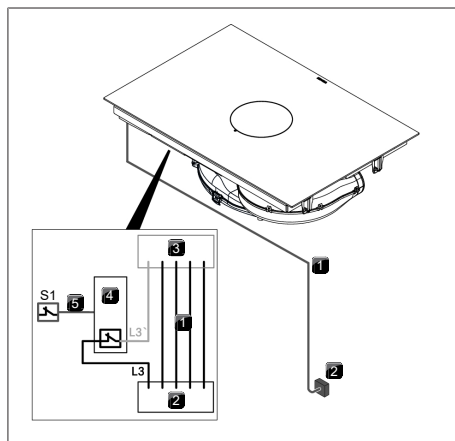


Afb. 9.38 Aansluitschema met extern schakelcontact

- [1] Netaansluitkabel kookveld met kookveldafzuiging
- [2] Netaansluiting
- [3] Netaansluiting kookveld met kookveldafzuiging
- [4] Schakelrelais
- [5] Schakelaansluiting S1 en schakelrelais
- [S1] Extern schakelcontact


- Sluit de netaansluitkabel volgens het geldende aansluitschema aan op de stroomnetaansluiting van het apparaat (zie afbeeldingen of onderkant apparaat).
- Voor een 1- of 2-fasige aansluiting verbindt u de betreffende contacten met de aansluitbrug (meegeleverd).
- Klem de aansluitkabel vast in de daartoe voorziene trekcontlastingsklem (meegeleverd).
- Sluit de netaansluitingsbehuizing met de afdekking voor de netaansluiting (meegeleverd).
- Leg de netaansluitkabel langs de bevestigingsogen met behulp van de kabelbinders (meegeleverd).
- Zorg ervoor dat de kabel niet geklemd of beschadigd raakt en niet in contact kan komen met hete kookzones.
- Controleer de correcte montage.

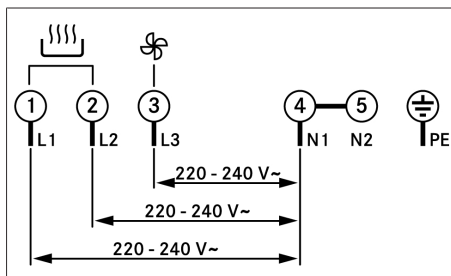


Afb. 9.39 Aansluitschema 3-faseaansluiting

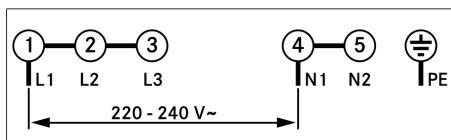

Afb. 9.40 Aansluitschema 1-faseaansluiting

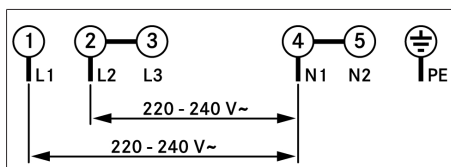

Afb. 9.41 Aansluitschema 2-faseaansluiting

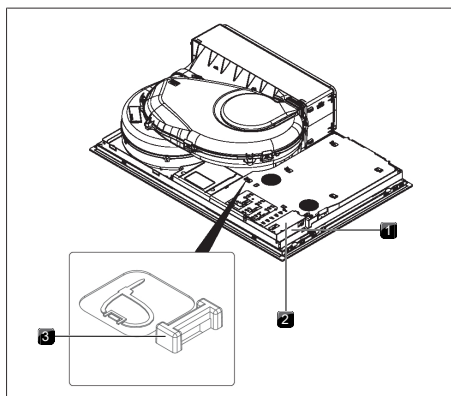

Afb. 9.42 Elektrische aansluitingen van het kookveld

- [1] Netaansluiting
- [2] Afdekking voor netaansluiting
- [3] Bevestigingsogen

9.9 Eerste gebruik

- i** Bij de eerste ingebruikneming moet u enkele basisinstellingen (basisconfiguratie) uitvoeren via het dealer- en servicemenu.

9.9.1 Dealer- en servicemenu

- i** Het dealer- en servicemenu kan tot 2 minuten na activering van het apparaat worden opgeroepen.
- i** Bij het verlaten van het betreffende menu-item neemt het systeem de gewijzigde instellingen over en slaat deze op.
- i** Hieronder vindt u wat meer uitleg over de menubediening en een beschrijving van de belangrijkste menu-items.


Overzicht dealer- en servicemenu

Menu-item/Beschrijving/ Selectiebereik	Fabrieksinstelling
B Afzuigstelsysteem (luchtafvoer-/recirculatiesysteem)	Recirculatie
C Powermanagement	3
D Demomodus	Uit

Tab. 9.3 Menuoverzicht

Dealer- en servicemenu oproepen

- Voorzie het apparaat van stroom.
- Het standaarddisplay wordt weergegeven en het motorsymbool knippert gedurende 2 minuten.
- Houd de motortoets  ingedrukt.
- Er worden 4 invoerpunten  weergegeven.
- Houd de motortoets  ingedrukt en druk achtereenvolgens op de invoerpunten . Volg hierbij de aangegeven volgorde.
- Menu-item B wordt weergegeven.

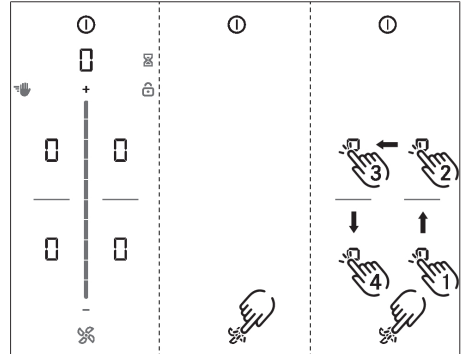


Afb. 9.43 Display dealer- en servicemenu oproepen

9.9.2 Menu-item B: het afzuigstelsysteem configureren

Het afzuigstelsysteem moet worden geconfigureerd. U kunt kiezen uit twee bedrijfsmodi:

- Bedrijfsmodus 1: Recirculatiesysteem (fabrieksinstelling)
- Bedrijfsmodus 2: Luchtafvoersysteem
- Selecteer de juiste bedrijfsmodus (raak het overeenkomstige slidersegment aan).
- Bevestig en sla de instelling op door naar het volgende menu-item te gaan (druk op het multifunctionele display/display ).

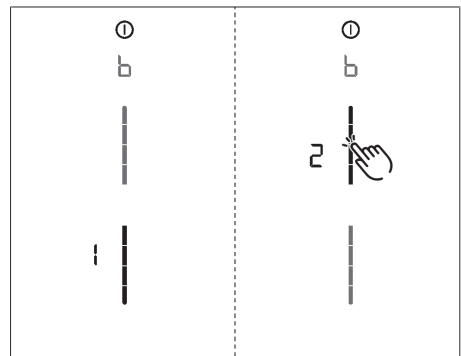

Afb. 9.44 Display menu-item B: Het afzuigstelsysteem configureren

9.9.3 Menu-item C: Powermanagement

Het totale vermogen van het toestel kan gereduceerd worden indien het vereiste elektrische vermogen op de installatie niet aanwezig is.


U kunt kiezen uit drie bedrijfsmodi:

Power-management	Aansluiting	Vermogens-opname maximaal	Zekering
C3	3-fasig	7600 W	3 x 16 A
C3	2-fasig	7600 W	2 x 16 A
C3	1-fasig	7600 W	1 x 32 A
C2	1-fasig	4400 W	1 x 20 A
C1	1-fasig	3600 W	1 x 16 A

Tab. 9.4 Powermanagement

- Selecteer de juiste bedrijfsmodus (raak het overeenkomstige slidersegment aan).
- Bevestig en sla de instelling op door naar het volgende menu-item te gaan (druk op het multifunctionele display/display .

i Het toestel stelt automatisch de vermogenbeperkingen van de kookzones in en deze worden afgestemd op het ingestelde totale vermogen.

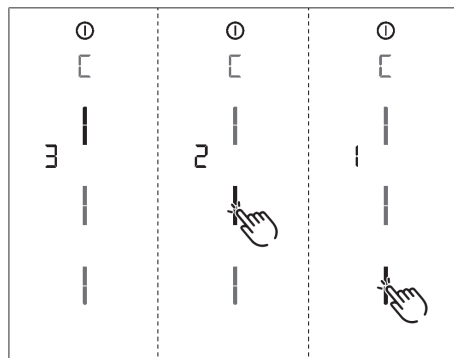

Afb. 9.45 Display menu-item C: Powermanagement

9.9.4 Menu-item D: Demomodus

Het apparaat kan in de demomodus worden gezet. Alle bedieningsfuncties zijn hier aanwezig, maar de verwarmingsfunctie van de kookvelden is gedeactiveerd.


- Raak het bovenste deel van de slider aan.
- Het symbool voor de demomodus  wordt gedurende één seconde op alle kookzones weergegeven.
-  wordt weergegeven.
- Bevestig en sla de instelling op door naar het volgende menu-item te gaan (druk op het multifunctionele display/display .

Dealer- en servicemenu afsluiten

Als u alle menu-items van de basisconfiguratie heeft doorlopen:

- Houd het multifunctionele display ingedrukt.
- Het standaarddisplay wordt weergegeven.

i In de demomodus is de panherkenning gedeactiveerd.

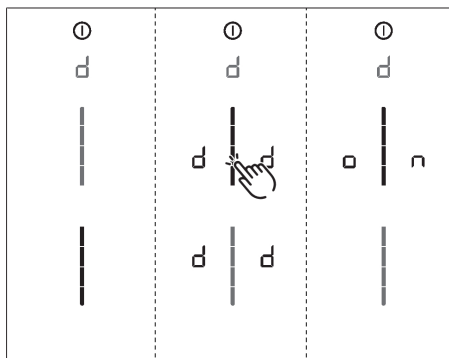

Afb. 9.46 Display menu-item D: Demomodus


9.9.5 Functiecontrole

- Onderwerp alle apparaten aan een grondige functiecontrole
- Raadpleeg bij foutmeldingen het hoofdstuk 'Storingen verhelpen'.

9.10 Toestel opvoegen


- Voeg na alle montagewerken het toestel op met zwarte, hittebestendige siliconenkit.

- Let erop dat er geen siliconenkit onder het apparaat terechtkomt.

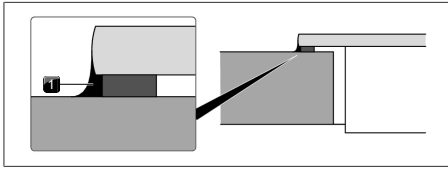

Afb. 9.47 Siliconenkit bij opbouwmontage

- [1] Zwarte, hittebestendige siliconenkit

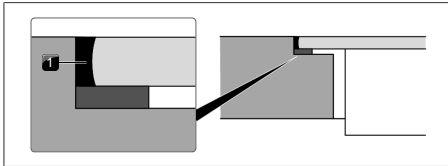

Afb. 9.48 Siliconenkit bij vlakbouw

- [1] Zwarte, hittebestendige siliconenkit

9.11 Overdracht aan de gebruiker

Als de montage voltooid is:

- Leg de basisfuncties uit aan de gebruiker.
- Breng de gebruiker op de hoogte van alle veiligheidsrelevante aspecten rond bediening en onderhoud.
- Geef de toebehoren en de bedienings- en montagehandleiding aan de gebruiker en vraag hem deze goed te bewaren.

10 Buitenbedrijfstelling, demontage en verwijdering

- Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").
- Neem de meegeleverde handleidingen van de fabrikant in acht.

10.1 Buitenbedrijfstelling

Onder buitenbedrijfstelling wordt de definitieve buitenbedrijfstelling en ontmanteling verstaan. Na de buitenbedrijfstelling kan het apparaat eventueel in een ander meubel worden geplaatst, particulier worden doorverkocht of worden verwijderd.

- i** Het loskoppelen en verbreken van de stroomaansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een erkend vakman.

- Om het apparaat buiten bedrijf te stellen, schakelt u het helemaal uit (zie de bedieningshandleiding)
- Koppel het toestel los van de stroomvoorziening.

10.2 Demontage

Als het apparaat moet worden verwijderd, dan moet het bereikbaar zijn voor demontage en zijn losgekoppeld van de stroomvoorziening.

- Maak de bevestiging van het apparaat los.
- Verwijder de siliconen voegen.
- Trek het apparaat naar boven uit het werkblad.
- Verwijder overige accessoires.
- Verwijder het oude apparaat en de vervuilde accessoires zoals beschreven in het hoofdstuk 'Milieuvriendelijke verwijdering'.

10.3 Milieuvriendelijke verwijdering

10.3.1 Verwijdering van de transportverpakking

- i** De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en geheel recycleerbaar, en zijn daarop speciaal geselecteerd.

Als we de verpakking terugbrengen in de materiaalkringloop besparen we grondstoffen en ontstaat er minder afval. Uw vakhandelaar neemt de verpakking weer in.

- Geef de verpakking aan uw vakhandelaar of
- Verwijder de verpakking op de juiste wijze in overeenstemming met de regionale voorschriften.

10.3.2 Wegwerpen van accessoires

Gooi (on)gebruikte accessoires (actieve-koolfilters, ...) op de juiste manier weg, in overeenstemming met lokale of regionale voorschriften.

10.3.3 Verwijdering van het oude apparaat



Elektrische apparaten waarop dit symbool staat, mogen na verwijdering niet bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische of elektronische apparatuur. U kunt hierover informatie opvragen bij de gemeentelijke reiniging.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor de werking en de veiligheid. In het restafval of bij een onjuiste behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

- Zorg dat uw oude apparaat niet zomaar bij het huisvuil terechtkomt.
- Breng het apparaat naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische onderdelen en andere materialen.

11 Garantie, technische dienst, reserveonderdelen en toebehoren

- Leef alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen na (zie zie "2 Veiligheid").

11.1 Fabrieksgarantie van BORA

BORA biedt de consument een fabrieksgarantie van 2 jaar op zijn producten. Deze garantie komt bovenop de wettelijke garantieaanspraken die de consument tegenover de verkoper van onze producten heeft. De fabrieksgarantie geldt voor de hier genoemde BORA producten die door geautoriseerde BORA dealers of door BORA getrainde verkopers worden gekocht en geïnstalleerd binnen de Europese Unie (overzeese gebieden uitgezonderd), Zwitserland, Liechtenstein, Oekraïne, Rusland, Noorwegen, Servië, Israël, het VK, IJsland, India, Australië en Nieuw-Zeeland, met uitzondering van BORA producten die zijn aangeduid als universele of accessoire-artikelen:

- Kookvelden
- Kookveldafzuigsystemen
- Motor

Met de overdracht van het BORA product aan de eindklant gaat de fabrieksgarantie in. Deze garantie geldt gedurende 2 jaar. Als u zich registreert op www.mybora.com kunt u de fabrieksgarantie met 3 jaar verlengen.

De garantie van de fabrikant is onderworpen aan de voorwaarde dat een professionele installatie (in overeenstemming met het huidige BORA ontwerpandboek en de bedieningshandleiding) van BORA de producten door een goedgekeurde BORA dealer plaatsvindt. De consument moet zich tijdens het gebruik aan de richtlijnen en instructies in de bedieningshandleiding houden.

Bij een claim onder de fabrieksgarantie moet het defect rechtstreeks aan BORA worden gemeld en de aankoopfactuur moet worden getoond. Als alternatief kan een bewijs van aankoop worden aangeleverd als de klant zich heeft geregistreerd op www.mybora.com. BORA garandeert dat alle BORA producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten. De fout moet al bestaan op het moment van overdracht van het product aan de eindklant. De looptijd van de garantie wordt niet onderbroken en begint niet opnieuw te lopen als een beroep wordt gedaan op de garantie.

BORA zal defecten aan BORA producten naar eigen inzicht herstellen of vervangen. Alle kosten voor het verhelpen van gebreken, die onder de fabrieksgarantie vallen, zijn voor rekening van BORA. De volgende zaken zijn uitdrukkelijk niet gedekt door de fabrieksgarantie van BORA :

- BORA producten die niet bij een erkend BORA dealer of een door BORA opgeleide verkoper zijn gekocht
- Schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bedieningshandleiding (dit omvat ook de reiniging en het onderhoud van het product). Hierbij is er sprake van een verkeerd gebruik;
- Schade veroorzaakt door normale slijtage, bijv. slijtagesporen op het kookveld;
- Schade veroorzaakt door externe invloeden (bijv. transportschade, binnendringen van condenswater, schade door natuurlijke evenementen zoals blikseminslagen)
- Schade veroorzaakt door reparaties of pogingen daartoe die niet zijn uitgevoerd door BORA of door personen die door BORA zijn geautoriseerd
- Schade aan de glaskeramik;
- Schade veroorzaakt door schommelingen in de elektrische spanning;
- Gevolgsschade of schadevorderingen die het defect overschrijden;
- Schade aan de kunststofonderdelen.

Wettelijke rechten, in het bijzonder de wettelijke garantieaanspraken of productaansprakelijkheid, worden niet beperkt door deze garantie en hier kan kosteloos aanspraak op worden gemaakt.

Als een defect niet gedekt is door de fabrieksgarantie, kan op de technische service van BORA een beroep worden gedaan.

De daaruit voortvloeiende kosten komen niet voor rekening van BORA .

Het Duitse recht is van toepassing op deze garantievoorwaarden.

U kunt ons als volgt bereiken:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Oostenrijk

- Telefonisch: +800 7890 0987

Maandag tot donderdag van 8.00 tot 18.00 en vrijdag van 8.00 tot 17.00.

- E-mail: info@bora.com

11.1.1 Garantieverlenging

Als u zich registreert op bora.com/registration kunt u de garantie verlengen.

11.2 Service

BORA service:

zie achterzijde van de bedienings- en montagehandleiding.



- Neem bij storingen die u zelf niet kunt verhelpen, contact op met uw BORA handelaar of met het BORA Service Team.

Het BORA Service Team heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer van uw apparaat (FD-nummer) nodig. U vindt beide gegevens terug op het typeplaatje op het garantieformulier alsook op de onderkant van het apparaat.

11.3 Reserveonderdelen

- Gebruik bij reparaties alleen originele onderdelen.
- Herstellingen mogen enkel door het BORA serviceteam worden uitgevoerd.

i U kunt reserveonderdelen verkrijgen bij uw BORA handelaar en op de online servicepagina van BORA via www.bora.com/service of via het opgegeven servicenummer.

11.4 Accessoires

Accessoires	PUXA	PUXU	PURA	PURU
Actieve-koolfilter PUAKE		✓		✓
Roestvrijstalen vetfilter PUEF	✓	✓	✓	✓
Instroomsproeier PUXED	✓	✓		
Instroomsproeier zwart PUED			✓	✓
Instroomsproeier greige PUEDG			✓	✓
Instroomsproeier rood PUEDR			✓	✓
Instroomsproeier jadegroen PUEDJ			✓	✓
Instroomsproeier oranje PUEDO			✓	✓
Instroomsproeier blauw PUEDB			✓	✓
Zijlijst USL515	✓	✓	✓	✓
Zijlijst All Black USL515AB	✓	✓	✓	✓
Kookveldframe BKR830	✓	✓		
Kookveldframe BKR760			✓	✓
Glaskeramische schraper UGS	✓	✓	✓	✓
Raamcontactschakelaar UFKS	✓		✓	
Luchtreinigingsbox PULB (voor ombouw van luchtafvoer naar re-circulatie)	✓		✓	
(voor ombouw van luchtafvoer naar recirculatie)		✓		✓
Grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI	✓	✓		

Tab. 11.1 Toebehoren X Pure, Pure

12 Productinformatiebladen

12.1 Productinformatieblad PUXA/PURA - kookveldafzuiging

Productinformatie in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) 2014/65, en Verordening (EU) 2014/66.

Fabrikant		BORA		
Identificatie model		PUXA	PURA	
	Symbool	Waarde	Waarde	Eenheid
Energieverbruik				
Jaarlijks energieverbruik	AEC_{hood}	35,6	33,7	kWh/a
Energie-efficiëntieklasse	–	A+	A+	–
Energie-efficiëntie-index	EEI_{hood}	43,3	42,8	–
Transportvolumes				
Hydrodynamische efficiëntie	FDE_{hood}	32,9	32,6	–
Klasse hydrodynamische efficiëntie	–	A	A	–
Luchtstroom bij minimale snelheid bij normaal bedrijf	–	187	179	m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid bij normaal bedrijf	–	563	548	m³/h
Luchtstroom bij bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)	–	610	608	m³/h
Maximale luchtstroom	Q_{max}	626,1	622,4	m³/h
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	Q_{BEP}	313,4	304,3	m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	P_{BEP}	461	446	Pa
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W_{BEP}	122,0	115,5	W
Tijdverlengingsfactor	f	0,8	0,8	
Verlichting				
Verlichtingsefficiëntie	LE_{hood}	*	*	lx/W
Klasse verlichtingsefficiëntie	–	*	*	–
Nominale opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	*	*	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E_{middle}	*	*	lx
Vetfiltering				
Vetfilteringsefficiëntie	GFE_{hood}	96,4	97,8	%
Klasse vetfilteringsefficiëntie	–	A	A	–
Geluidsemissie via de lucht				
Geluidsniveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal bedrijf	L_{WA}	41	40	dB re 1 pW
Geluidsniveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal bedrijf	L_{WA}	66	66	dB re 1 pW
Geluidsniveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)	L_{WA}	69	68	dB re 1 pW

Fabrikant		BORA		
Identificatie model		PUXA	PURA	
Geluidsdrukniveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal bedrijf**	L_{pA}	29	28	dB re 20 μ Pa
Geluidsdrukniveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal bedrijf**	L_{pA}	54	53	dB re 20 μ Pa
Geluidsdrukniveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)**	L_{pA}	56	55	dB re 20 μ Pa
Stroomverbruik				
Vermogensopname bij uitgeschakeld apparaat	P_o	0,18	0,12	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P_s	*	*	W

Tab. 12.1 Energielabel

* Niet van toepassing op dit product.

** Vrijwillige indicatie

12.2 Productinformatieblad X Pure - kookveld

Productinformatie conform verordening (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant		BORA		
Identificatie model		PUXA / PUXU		
Type kookplaat		Glaskeramisch kookveld		
Aantal kookoppervlakken		4		
Verwarmingstechniek		Inductiekookvelden		
		Symbool	Waarde	Eenheid
Formaat van bruikbaar oppervlak				
Kookoppervlak linksvoor	LxW	23,0 x 23,0	cm	
Kookoppervlak rechtsvoor	LxW	23,0 x 23,0	cm	
Kookoppervlak linksachter	LxW	23,0 x 23,0	cm	
Kookoppervlak rechtsachter	LxW	23,0 x 23,0	cm	
Energieverbruik		(pangrootte)		
Kookoppervlak linksvoor	(15 cm)	EC _{electric cooking}	179,4	Wh/kg
Kookoppervlak rechtsvoor	(15 cm)	EC _{electric cooking}	174,7	Wh/kg
Kookoppervlak linksachter	(18 cm)	EC _{electric cooking}	176,2	Wh/kg
Kookoppervlak rechtsachter	(18 cm)	EC _{electric cooking}	177,5	Wh/kg
Kookoppervlakken links overbrugd	(24 cm)	EC _{electric cooking}	191,5	Wh/kg
Kookoppervlakken rechts overbrugd	(24 cm)	EC _{electric cooking}	197,1	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat		EC _{electric hob}	182,7	Wh/kg

Tab. 12.2 Energiegegevensblad X Pure

12.3 Productinformatieblad Pure - kookveld

Productinformatie conform verordening (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant		BORA		
Identificatie model		PURA / PURU		
Type kookplaat		Glaskeramisch kookveld		
Aantal kochzones/kookoppervlakken		4		
Verwarmingstechniek		Inductiekookzones		
		Symbool	Waarde	Eenheid
Formaat van bruikbaar oppervlak				
Kookzone vooraan links		Ø	21,0	cm
Kookzone vooraan rechts		Ø	21,0	cm
Kookzone achteraan links		Ø	17,5	cm
Kookzone achteraan rechts		Ø	17,5	cm
Energieverbruik		(pangrootte)		
Kookzone vooraan links		(21 cm)	EC _{electric cooking}	186,3 Wh/kg
Kookzone vooraan rechts		(21 cm)	EC _{electric cooking}	191,5 Wh/kg
Kookzone achteraan links		(18 cm)	EC _{electric cooking}	177,2 Wh/kg
Kookzone achteraan rechts		(15 cm)	EC _{electric cooking}	177,2 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat			EC _{electric hob}	183,1 Wh/kg

Tab. 12.3 Energiegegevensblad Pure

DA**Betjenings- og monteringsanvisning:**☐ Original☒ Oversættelse**Producent: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Videregivelse såvel som mangfoldiggørelse, udnyttelse og formidling af indholdet er forbudt, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse hertil.

Vi har ved udarbejdelsen af denne betjenings- og monteringsvejledning gjort os meget umage. Alligevel kan det forekomme, at efterfølgende tekniske ændringer endnu ikke er implementerede eller at det respektive indhold ikke er tilpasset. Vi beklager meget, hvis dette skulle forekomme. Det er muligt at bestille den seneste version hos BORAs serviceteam. Med forbehold for trykfejl og andre fejl.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alle rettigheder forbeholdes.

FI**Käyttö- ja asennusohje:**☐ Alkuperäinen☒ Käännös**Valmistaja: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Tämän asiakirjan luovuttaminen edelleen ja kopioiminen sekä sisällön hyödyntäminen ja ilmoittaminen on kielletty ilman nimenomaista lupaa.

Nämä käyttö- ja asennusohjeet on laadittu erittäin huolellisesti. Siitä huolimatta myöhempiä teknisiä muutoksia ei mahdollisesti ole ehditty vielä lisätä tai vastaavaa sisältöä päivittää. Pahoittelemme, jos näin on tapahtunut. Voit tilata päivitetyn version BORA-huoltotimiltä. Oikeus painovirheisiin ja erehdyksiin pidätetään.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Kaikki oikeudet pidätetään.

NL**Gebruikers- en montagehandleiding:**☐ Origineel☒ Vertaling**Fabrikant: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Behoudens uitdrukkelijke goedkeuring is het niet toegestaan om dit document te verspreiden of te vermenigvuldigen of de inhoud ervan te gebruiken of te communiceren.

Deze bedienings- en montagehandleiding werd met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Desalniettemin kan het gebeuren dat latere technische wijzigingen nog niet werden toegevoegd of dat de overeenstemmende inhoud nog niet werd aangepast. Onze excuses voor dit ongemak. U kunt via het serviceteam van BORA een bijgewerkte versie opvragen. Onder voorbehoud van drukfouten en vergissingen.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alle rechten voorbehouden.

NO**Bruks- og monteringsanvisning:**☐ Original☒ Oversettelse**Produsent: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Videre distribusjon eller kopiering av dette dokumentet samt bruk og deling av innholdet er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse.

Denne bruks- og monteringsanvisningen er utviklet med største nøyaktighet. Likevel kan det være at tekniske endringer som ble gjort i etterkant, ennå ikke er lagt til, eller at slikt innhold ennå ikke er blitt endret. Vi ber om forståelse for dette. Ta kontakt med BORA service team for å få en oppdatert versjon. Med forbehold om trykkfeil og andre feil.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Med enerett.

SV**Bruks- och monteringsanvisning:**☐ Original☒ Översättning**Tillverkare: BORA Vertriebs GmbH & Co KG**

Överlåtande samt kopiering av dessa underlag, utnyttjande och delgivning av innehållet är inte tillåtet, såvida inte detta uttrykkligen medgivits.

Denna bruks- och monteringsanvisning har tagits fram med största noggrannhet. Trots detta kan det hända att tekniska ändringar som gjorts i efterhand ännu inte har aktualiserats eller anpassats. Vi hoppas på förståelse för detta. En aktualiserad version kan erhållas från BORA serviceteam. Tryckfel och misstag förbehålles.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alla rättigheter förbehållna.



003293-10005



BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Deutschland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
info@bora.com
bora.com



BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
bora.com



BORA Holding GmbH

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
bora.com



BORA APAC Pty Ltd

100 Victoria Road
Drummoyn NSW 2047
Australia
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
bora-australia.com.au



003293-10005-01